


## **IP 7" МОНИТОР С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ**

**арт 1717/31 (белый)  
арт. 1717/33 (черный)**

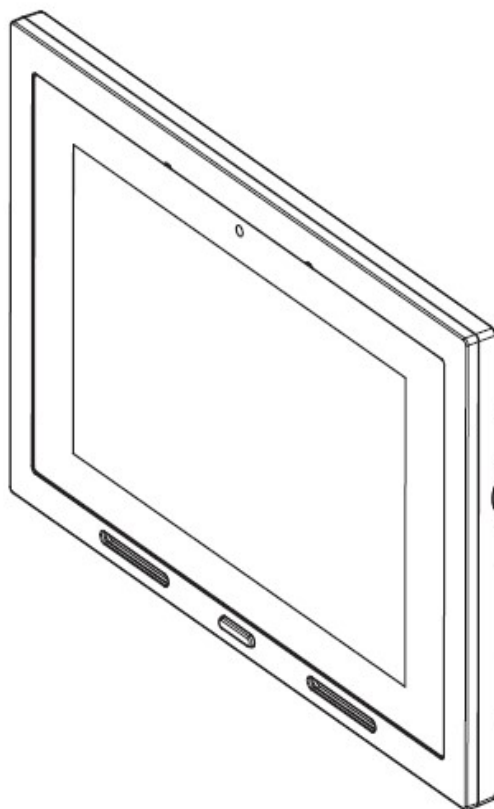

**max**

# ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Информация, содержащаяся в данном руководстве была тщательно отобрана и проверена; Однако, производитель не может нести ответственность за любые ошибки или упущения. Производитель оставляет за собой право вносить в любой момент и без уведомления изменения или улучшения в продуктах и услугах, описанных в руководстве.

Это руководство может также содержать ссылки или информацию о продуктах или услугах, которые еще не доступны коммерчески. Такие ссылки или информация не будут в любом случае означать, что компания намерена продать такие товары или услуги.

Все торговые марки, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью их владельцев.

Все права защищены. Мы разрешаем частичное или полное воспроизведение этого документа исключительно с целью использования монитора 1717/31 или / 33.

2

DS1717-020

## Содержание

1	Общее описание	5
1.1	В двух словах	5
1.2	Как включить экран для доступа к различным функциям	5
1.3	Как перемещаться между приложениями	7
1.4	Как интерпретировать отчеты	8
1.5	Как выключить экран	9
1.6	Как отправить сигнал тревоги	9
1.7	Как заблокировать функцию сенсорного экрана	10
1.8	Как перезагрузить 1717/31 или / 33 монитор	10
2	Видеодомофон	11
2.1	Ответ на вызов	11
2.1.1	Как ответить на вызов с несколькими мониторами, или с активной опции "Remote"	12
2.2	Как ответить на звонок консьержа	13
2.3	Как ответить на внутренний вызов	14
2.4	Как получить доступ к функции видео домофон	15
2.5	Как использовать звуковые сообщения (Voice "Post-its")	16
2.2.1	Как записать аудио сообщение	16
2.2.2	Как слушать аудио сообщения	16
2.6	Как вызвать консьержа	17
2.7	Как активировать вспомогательную функцию	18
2.8	Как открыть входную дверь, не будучи вызванным	18
2.9	Как открыть гараж / подъездной ворота, не будучи вызванным	19
2.10	Как активировать голосовую почту	19
2.11	Как отключить голосовую почту	19
2.12	Как проверить сообщения голосовой почты	20
2.12.1	Как удалить одну или несколько записей голосовой почты	20

2.13	Как отключить звонок монитора	21
2.14	Как совершить внутренний вызов	21
2.15	Как проверить журнал вызовов	23
2.16	Как отправить текстовое сообщение	24
2.17	Как искать имя в адресной книге	25
2.18	Как добавить новые контакты в адресную книгу	26
2.18.1	Как отправить запрос контакта	28
3	Как принимать контактные запросы	28
3.1	Как удалить контактные запросы	28
3.2	Как просматривать изображения с камер	29
3.3	Как просмотреть снимки	30
3.3.1	Как удалить один или несколько снимков	30
3.4	Как вызвать лифт	31

4 Yokis автоматизация дома	32
5 IPerHome автоматизация дома	34
6 Android приложения	37
6.1 Предустановленные приложения для Android	39
7 MIFARE (приложения контроля доступа)	40
7.1 Как изменить код доступа для администратора	41
7.2 Как создать, удалить или заменить ключ для администратора	43
7.2.1 Как удалить ключ администратора	44
7.2.2 Как заменить ключ администратора	44
7.3 Как управлять пользователями	45
7.3.1 Как добавить пользователя	45
7.3.2 Как удалить пользователя или ключ или изменить данные пользователя	47
7.4 Как записать ключ доступа или выхода	49
7.5 Как просмотреть журнал пользователя	49
7.6 Как просмотреть все журналы	51
8 Конфигурации	52
8.1 Как изменить Домашнюю страницу	52
8.2 Как изменить отображаемые обои	53
8.3 Как изменить язык монитора	54
8.4 Как настроить сеть и подключение	55
8.4.1 Сеть Ethernet	55
8.4.2 WiFi сеть	56
8.4.3 Bluetooth	56
8.5 Как отобразить общие параметры монитора	56
8.6 Как изменить мелодию вызова	57
8.7 Как изменить громкость звука	58
8.8 Как изменить настройки экрана	59
8.9 Как изменить настройки голосовой почты домофона	60
8.10 Как автоматически открывать дверь	61
8.11 Как включить или отключить значок тревоги	62
8.12 Как проверить настройки сети	63
9 Обслуживание	64

9.1	Как чистить монитор	64
9.2	Перезагрузка монитора	64
9.3	Как осуществить сброс данных пользователя	65
9.4	Как сбросить заводские настройки монитора	66
9.5	Как отобразить версию прошивки монитора	67

## 1 Общее описание

### 1.1 В двух словах

Монитор 1717/31 и / или 33 является сенсорным IP-устройством системы IPerVoice, которое может работать как:

- IP видеодомофон,
- Yokis терминал домашней автоматки,
- IPerHome терминал домашней автоматки,
- MIFARE контроль доступа,
- Менеджер приложений для Android .

Монитор использует операционную систему Android и способен выполнять функции системы Urmet и общие функции устройств Android. Для оптимизации и удобства, монитор поставляется с некоторыми предварительно установленными приложениями.


### 1.2 Как включить экран и получить доступ к различным функциям

Экран устройства 1717/31 или / 33 , как правило, автоматически загорается, когда он получает видео телефонный звонок (см раздел 2.1 "Как ответить на внешний вызов"). В этом случае отображается страница экрана, из которого пользователь может ответить абоненту и открыть входную дверь.

Экран также может быть включен пользователем, чтобы получить доступ к одному из его многочисленных приложений. Включить экран просто

- коснитесь экрана в любой точке, или
- нажмите центральную кнопку в нижней части монитора, чтобы отобразить главную страницу.

По умолчанию на экран выводится домашняя страница приложения видеодомофонов, из которого можно получить доступ к различным функциям видеодомофона (вы можете изменить эту настройку и выбрать другое приложение в качестве домашней страницы, например страницу приложений для домашней автоматизации).

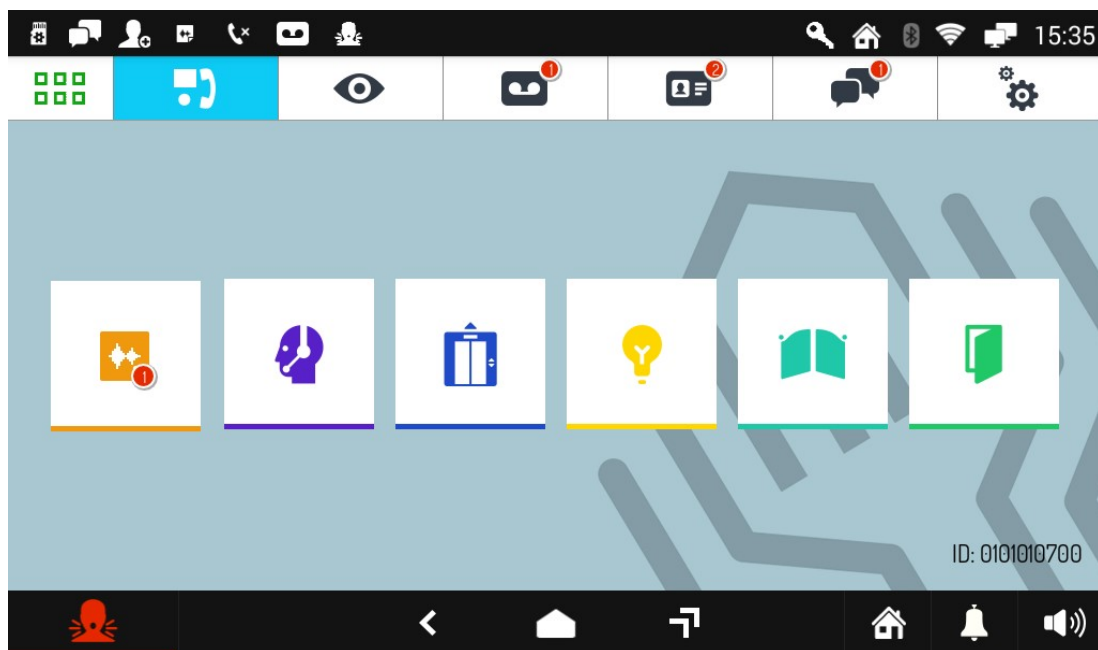

домашняя страница приложения видеодомофонов

Функции видеодомофона - следующие:



Запись коротких звуковых сообщений (Post.it)



Вызов консьержа (если система IPerVoice предварительно настроена)



Управление лифтом (если система IPerVoice предварительно настроена)



Активация вспомогательных функций, например - управление освещением лестницы (если система IPerVoice предварительно настроена)



Открыть ворота гаража



Открыть входную дверь



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Наличие Функции 'зависит от того, как была спроектирована и построена система видеодомофона . Некоторые из функций, описанных ниже, могут быть недоступны в вашей системе. Вы можете проверить с вашим установщиком если конкретная функция доступна или может быть реализован.

Другие иконки навигации в верхней панели могут быть использованы для:



Посмотреть кадры из камер, присутствующих в системе



Просмотр записанных аудио-видео сообщений



Отображение адресной книги и журнала вызовов



Отправка текстовых сообщений (чат)



Изменение параметров экрана аудио / видео

Чтобы изменить установки по умолчанию нажмите значок




в верхнем левом углу монитора для доступа

к странице настроек и затем 

для доступа к меню домашней страницы

### 1.3 Как перемещаться между приложениями


Различные приложения доступны с главной страницы, нажатием на специальную иконку.

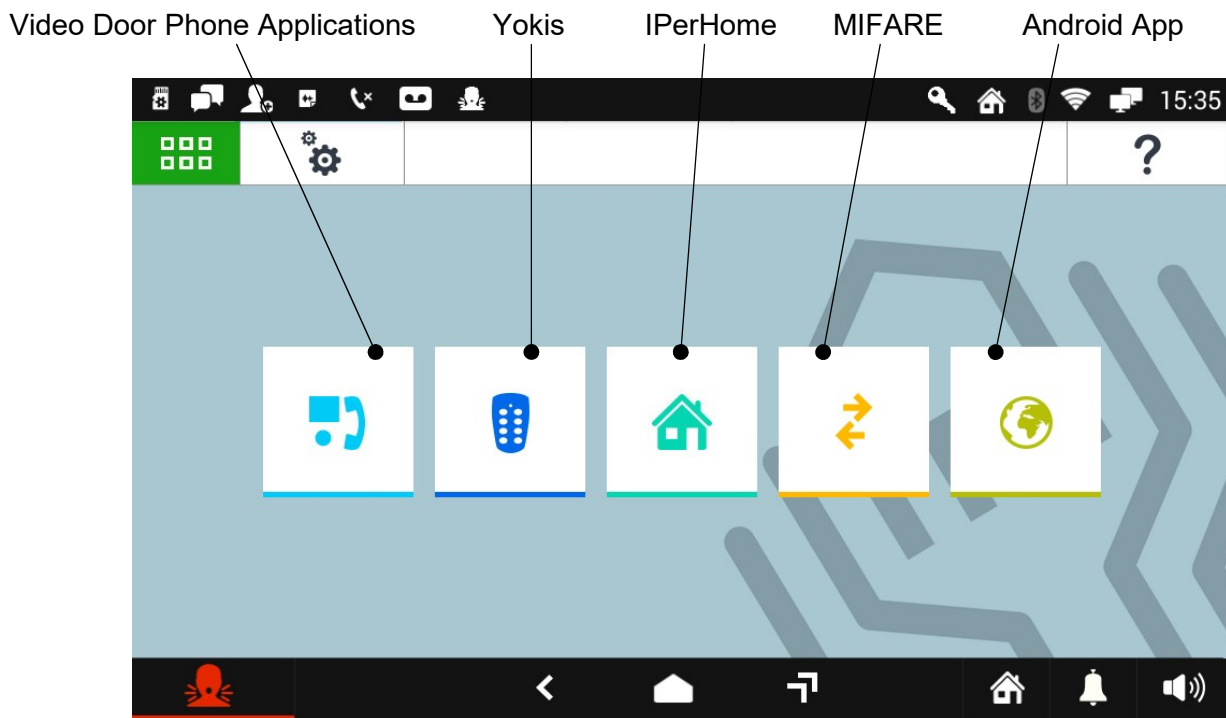


Top Page





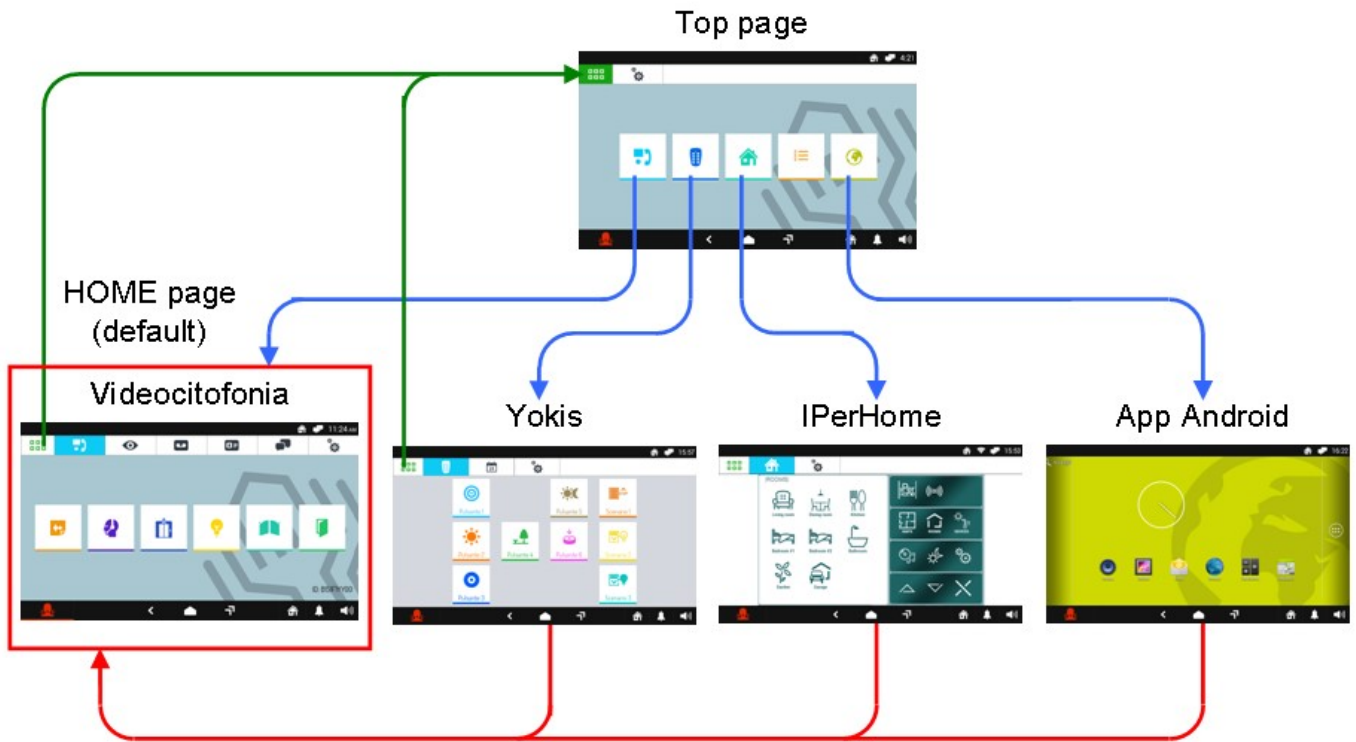

Кнопка "?" Может быть использован для сканирования QR-кода и доступа с помощью смартфона на страницу на сайте Urmet, где вы можете проверить информацию рассматриваемого продукта.

Для возврата на главную страницу с любой страницы экрана, нажмите значок



Приложение видеодомофона является домашней страницей по умолчанию, но может быть заменена одним из других приложений.  использованием меню настроек









Другие иконки навигации в верхней панели могут быть использованы для:

-  Возврат на предыдущую страницу.
-  Перейти на страницу, где перечислены недавно открытые приложения.
-  Отправить сигнал тревога (функция включена, если система IPerVoice имеет соответствующую конфигурацию пульта консьержа ).
-  Отключение звонка (Mute) на мониторе в течение установленного пользователем периода времени.
-  Изменение громкости вызова.
-  Установить следующие состояния устройства: Дома / Автоответчик / Переадресация (только один активен ).

## 1.4 Как интерпретировать отчеты









Индикатор в правом верхнем углу экрана показывает информацию о состоянии:



	Автоматическое открытие двери (если данная функция включена).
  	Дома / Автоответчик / Переадресация Соединение
	Bluetooth активно.
	Активен WiFi или второй LAN порт.
	LAN соединение к сети IPerVoice
	Время

Новое уведомление указывает мигающий синий индикатор на кнопке 1717/31 или / 33 монитора соответствующим значком меню в верхнем левом углу и по соответствующей записи в раскрывающемся меню.

Возможные уведомления:

	Вставлена Micro SD карта.
	В беседе есть непрочтенные сообщения Новый
	запрос на добавления контакта.
	Есть непрочтенные письма.
	Пропущенные вызовы.
	Есть непросмотренные видеосообщения
 	Отправлен сигнал тревоги/отменен

## 1.5 Как выключить дисплей

Чтобы выключить экран нажмите центральную кнопку 1717/31 или / 33 Monitor. Экран выключается автоматически:

- *когда задержка времени ожидания (программируется пользователем) истекла (смотрите раздел 8.8 Как изменить настройки экрана*
- В конце входящего вызова, если экран был ранее выключен.

## 1.6 Как отправить сигнал тревоги




**ВНИМАНИЕ!** Функция сигнала тревоги требует, чтобы

- чтобы в системе был пульт консьержа
- система была правильно настроена (см. Руководство на систему IPerVoice) [www.urmet.com](http://www.urmet.com));

- Консьерж находился на рабочем месте
- Консьерж правильно проинструктирован как действовать при получении сигнала тревоги

Как отправить сигнал тревоги • Включите экран, если он был выключен, нажав на него в любой точке или нажав центральную кнопку на 1717/31/33



- Нажмите , всегда виден в левом нижнем углу экрана, если она не была отключена или коммутатор консьержа присутствует в системе (смотрите раздел 8 конфигураций).
- На всплывающей странице, которая откроется, нажмите кнопку подтверждения, чтобы включить тревогу.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Даже если нет подтверждения, сообщение о тревоге будет отправлено в любом случае, когда задержка истечет (через 5 секунд), если отправка не будет отменена, нажатием кнопки отмены.

Получив сообщение о тревоге, консьерж может слушать то, что происходит внутри квартиры, рядом с монитором. прослушивание окружающей среды может быть остановлено только консьержем и может продолжаться без каких-либо ограничений по времени. (для получения дополнительной информации, обратитесь к руководству IPerVoice на [www.urmet.com](http://www.urmet.com)).



Тревога также может быть активирована с помощью внешнего устройства, такого как кнопка, подключенная к клеммной колодке за монитором.

## 1.7 Как блокировать функцию сенсорного нажатия

Чтобы заблокировать функцию сенсорного нажатия удерживайте кнопку в центре монитора, пока не появится экран с изображением замка .

Сенсорный экран блокируется на 20 секунд, после чего он повторно активируется.

Чтобы разблокировать экран до истечения 20 секунд, повторно нажмите на центральную кнопку или,

следуйте инструкциям, которые будут появляться на экране. функция особенно полезна, когда вы хотите очистить экран, чтобы не активировать функции монитора.

## 1.8 Перезагрузка монитора

Для аппаратной перезагрузки 1717/31 или / 33 монитора нажмите и удерживайте центральную кнопку на мониторе, пока он не перезагрузится.


## 2. Видеодомофон

Приложение видео домофон является основным приложением 1717/31 или / 33 и это также домашняя страница по умолчанию. Приложение превращает устройство в продвинутый терминал видеодомофона.






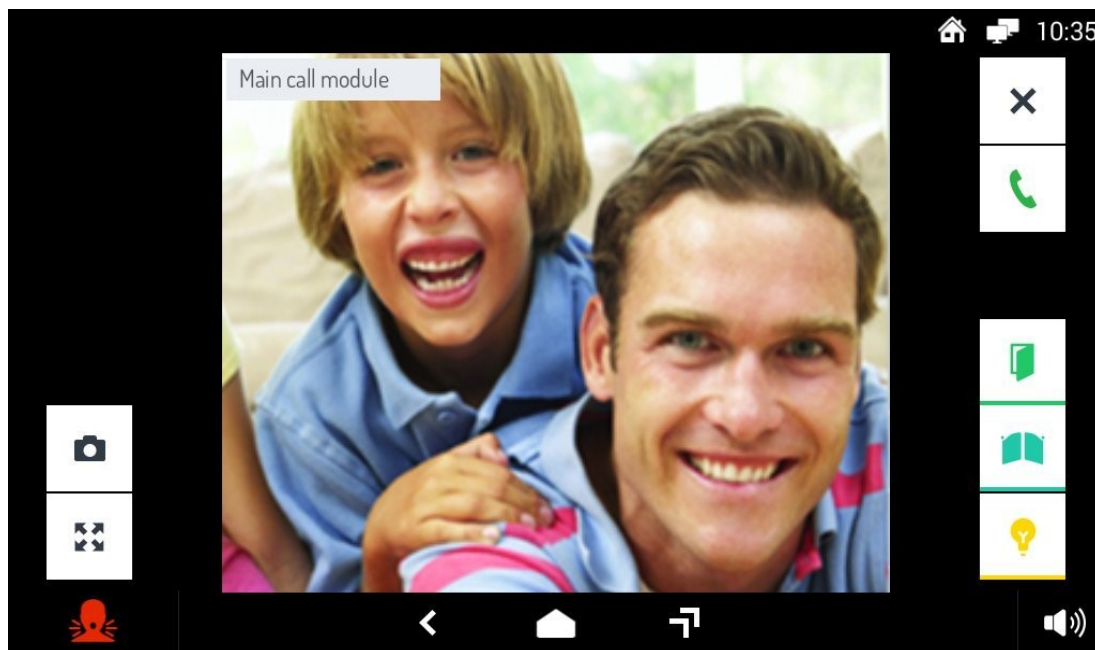

### 2.1 Как ответить на входящий вызов




Когда монитор получает видеовызова он звонит и экран загорается.

Изображение звонящего отображается на экране, если нет других 1717/31 или / 33 Мониторов (или другие терминалов VoIP) в квартире или "Remote" опция не активна (для получения дополнительной информации, обратитесь к руководству IPerVoice на [www.urmet.com](http://www.urmet.com)) В этих конкретных случаях, экран не будет показывать изображение вызывающего абонента, как описано далее.




Нажатие на соответствующую иконку Вы можете:

-  Отклонить вызов
-  Ответить на вызов.
-  Открыть дверь.
-  Открыть ворота.
-  Записать снимок экрана в памяти монитора.
-  Увеличить или уменьшить изображение, изменив формат с 4:3 на 16:9.
-  Выключить микрофон монитора и затем снова включить. Когда микрофон выключен, соответствующий значок перечеркнут. Значок отображается только после того, как на вызов был дан ответ.

-  Активировать вспомогательную функцию, например включение лестничного освещения. Нажатие на эту иконку открывает всплывающее окно, в котором перечислены возможные элементы управления. Значок отображается только если система IPerVoice имеет правильно запрограммированную специальную функцию декодирования (для получения дополнительной информации, обратитесь к руководству IPerVoice на [www.urmet.com](http://www.urmet.com)).
-  Завершить вызов.
-  Изменить громкость в направлении панель вызова - монитор

**2.1.1** Как ответить на вызов с несколькими мониторами, или с активным "Remote" , если в квартире:

- Есть несколько мониторов или терминалов VoIP, или
- если опция "Remote" была включена (для получения дополнительной информации, обратитесь к руководству IPerVoice на [www.urmet.com](http://www.urmet.com)), когда вызов получен экраны не показывают изображение вызывающего абонента, как показано на рисунке ниже.

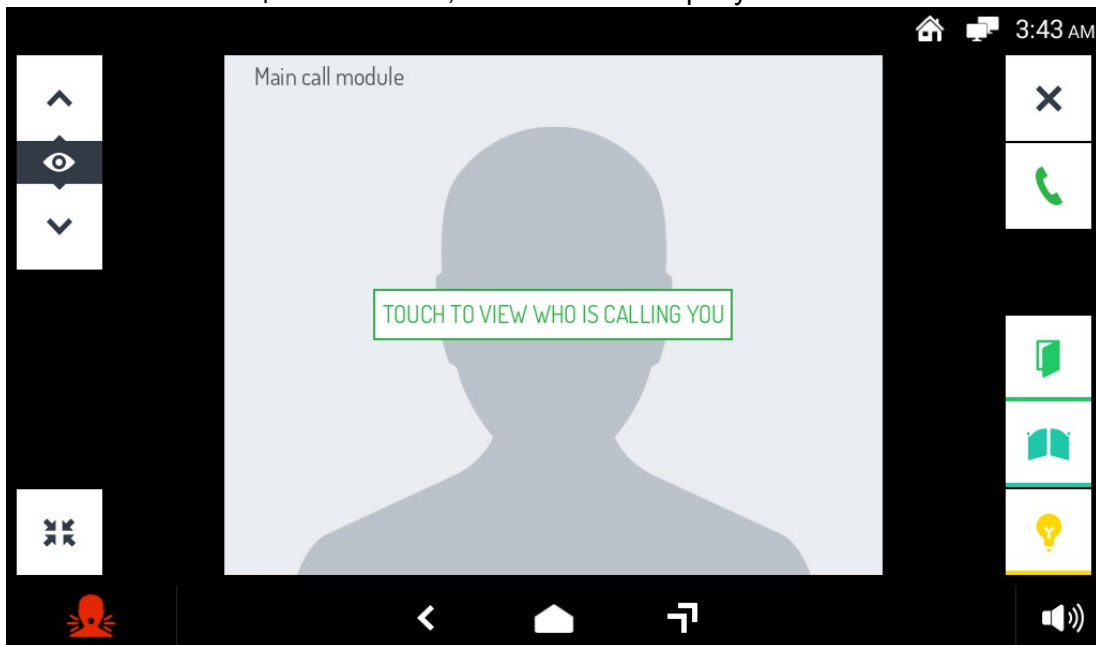








Чтобы ответить на мониторе, который вы хотите использовать, нажмите стилизованное изображение. а затем вы можете действовать, как описано здесь выше, для внешних входящих вызовов.

## 2.2 Как ответить на вызов консьержа

Когда 1717/31 или / 33 Монитор получает вызов от консьержа, он звонит. Изображение консьержа будет отображаться только после ответа (если коммутатор оснащен камерой).




Чтобы начать разговор в режиме громкой связи нажмите на иконку . После ответа, нажатием на различные иконки можно:

-  Показать оператору свое изображение с камеры монитора. Если не нажать на этот значок, оператор будет слышать только Ваш голос.
-  Сохранить снимок консьержа отображаемого на экране.
-  Увеличить или уменьшить изображение, изменив формат с 4:3 на 16:9.
-  Выключить микрофон монитора и затем снова включить. Когда микрофон выключен, соответствующий значок перечеркнут. Значок отображается только после того, как на вызов был дан ответ.
-  Завершить вызов.
-  Изменить громкость в направлении пульт консьержа - монитор

## 2.4 Доступ к функциям видеодомофона

Включите экран, если он был выключен, нажав на него в любой точке или нажав центральную кнопку на 1717/31 или / 33 Monitor. Главная, т.е. главная страница видеодомофона отображается, в конфигурации по умолчанию.

Если другая Главная страница была выбрана, перейдите на первую страницу и выберите приложение видеодомофона.

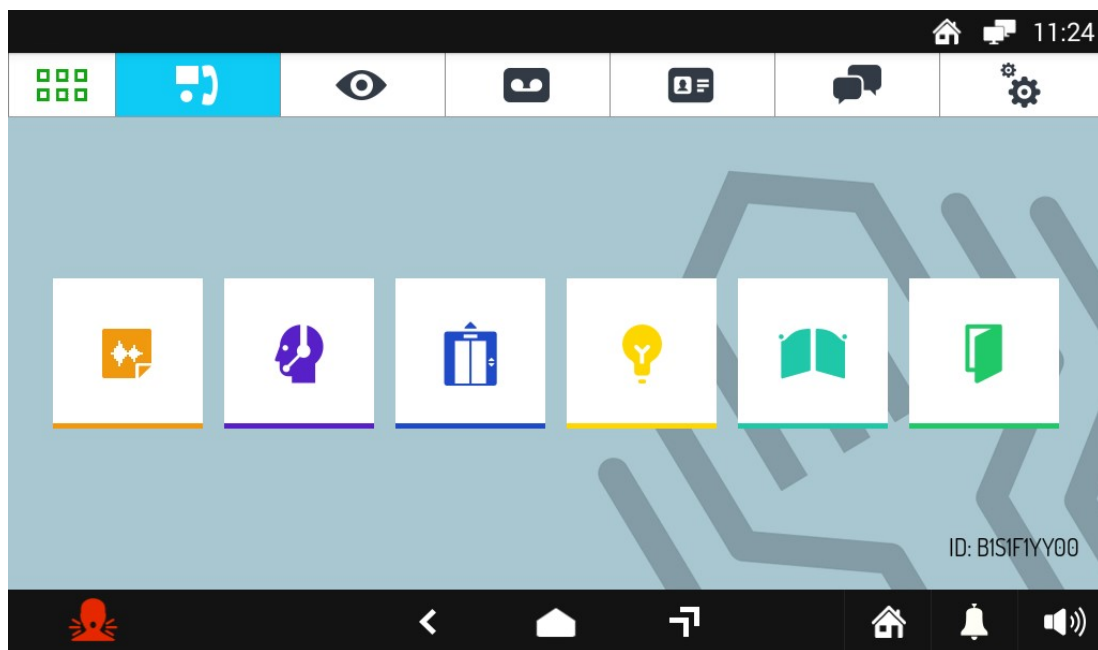


На странице показаны функции, которые могут быть использованы. Выберите необходимую функцию видеодомофона, нажав на соответствующую иконку.

## 2.5 Как использовать звуковые сообщения (Voice Post-its)

1717/31 или / 33 Монитор позволяет записывать короткие звуковые сообщения, которые могут быть впоследствии прослушаны получателями после возвращения домой или в офис.


Для записи или прослушивания сообщения:


- Доступ к главной странице приложения видеодомофона

- Tap the icon 

Всплывающее окно откроется и может быть использовано для записи и прослушивания сообщений. Чтобы закрыть всплывающее окно нажмите значок X в правом верхнем углу.

## 2.5.1 Как записать аудио сообщение

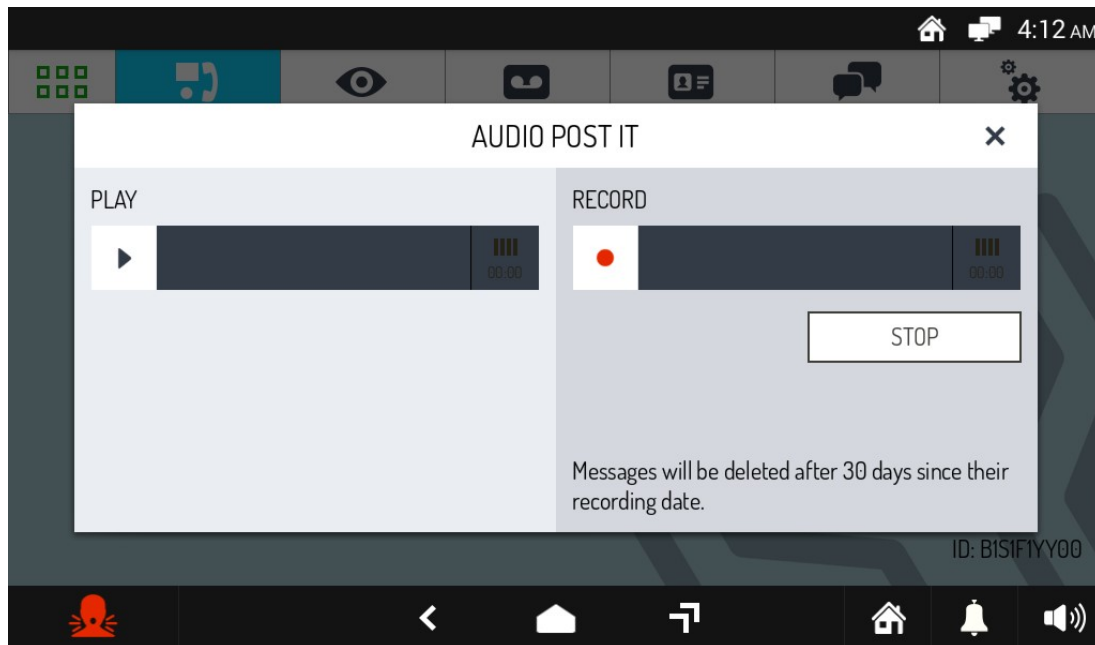

Для записи нового сообщения коснитесь иконки ЗАПИСЬ (**RECORD**)  и начните запись сообщения. Максимально допустимая длительность сообщения составляет 10 секунд. Время до окончания записи отображается на полосе прокрутки.


Чтобы остановить запись до конца доступного времени нажмите кнопку STOP.


После записи, ваше сообщение будет автоматически сохранено, с указанием даты и времени записи, индикатор центральной кнопки будет мигать, а сообщение будет отображаться на соответствующей иконке. Записанное сообщение будет автоматически удалено через 30 дней.

## 2.5.2 Как слушать аудио сообщения


Наличие новых звуковых сообщений сигнализирует:

- мигает синий светодиод на кнопке центра;

- число в правом нижнем углу на значке функции звуковых сообщений о том, сколько новых сообщений поступило, .

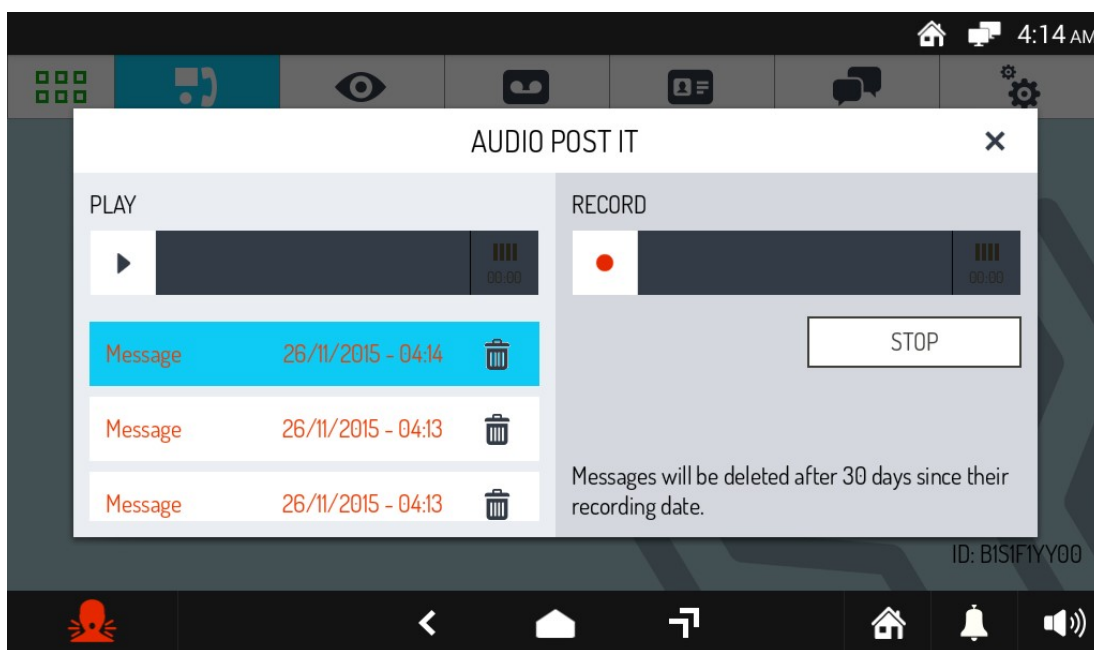

Чтобы прослушать сообщение надо открыть всплывающее окно. Сообщения перечислены по дате и времени.

Выберите сообщение, коснувшись его, и нажмите  ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Для удаления сообщения коснитесь иконки



Когда больше нет новых сообщений для прослушивания, светодиод на центральной кнопке погаснет, и никакое число больше не будет отображаться в правом нижнем углу на значке функции звуковых сообщений.

## 2.6 Как вызвать консьержа

- Откройте страницу приложений домофона

- Коснитесь иконки.




Вызов поступит на пульт консьержа, если консьержа нет на месте, то вызов сохранится в пропущенных вызовах пульта.

## 2.7 Как активировать вспомогательную функцию

Если система видеодомофона оснащена специальным декодером, который правильно сконфигурирован (для получения дополнительной информации, обратитесь к руководству [www.urmet.com](http://www.urmet.com) IPerVoice), вы можете активировать вспомогательную функцию (лестничное освещение, садовые фонари, и т.д.) следующим образом:



Коснитесь значка

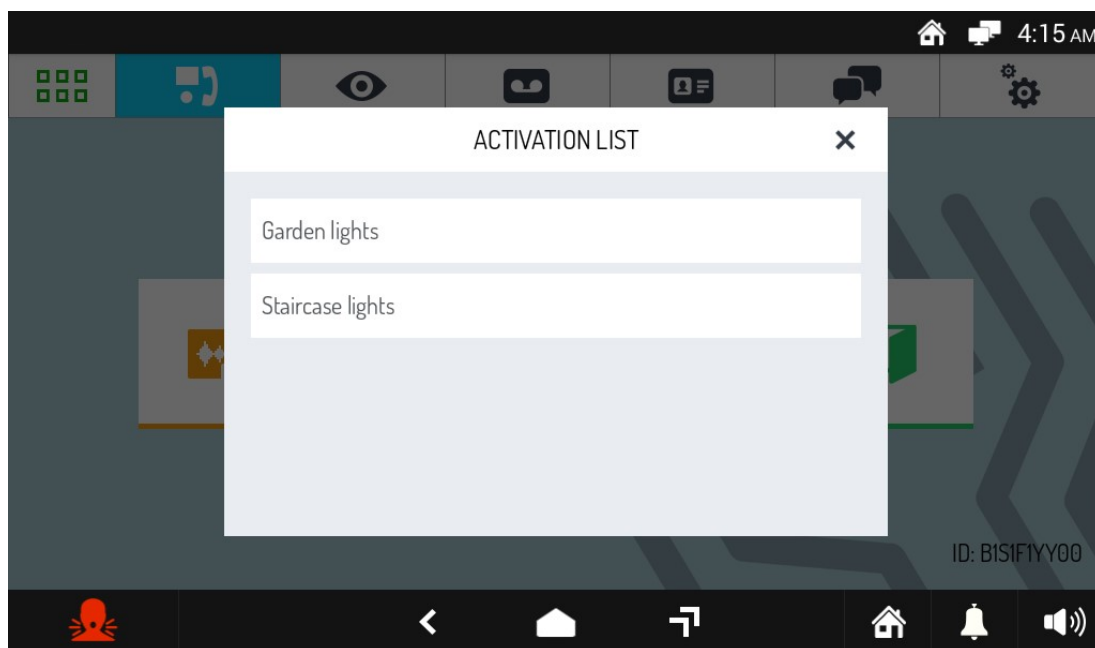


- Откроется всплывающее окно с возможными функциями
- Для закрытия окна нажмите X icon справа вверху.

Те же вспомогательные функции могут быть активированы, нажатием на соответствующую иконку, присутствующую в странице экрана, который отображается при ответе на входящий внешний вызов.

## 2.8 Как открыть входную дверь без входящего вызова

Если правильно настроить систему, то входная дверь может быть открыта, даже если вы не были вызваны с панели вызова (для получения дополнительной информации, обратитесь к руководству IPerVoice на [www.urmet.com](http://www.urmet.com)).

- Войдите на страницу приложений домофона.
- Нажмите  сигнал на открывание будет подтвержден всплывающим сообщением.

## 2.9 Как открыть ворота без установления соединения от панели вызова

Если правильно настроить систему, то ворота могут быть открыты, даже если вы не были вызваны с панели вызова (для получения дополнительной информации, обратитесь к руководству IPerVoice на [www.urmet.com](http://www.urmet.com)).

Нажмите значок



на странице приложений домофона.

## 2.10 Как активировать голосовую почту видеодомофона

- Нажмите значок  в правом нижнем углу.
- Выберите значок  **VOICEMAIL**
- Изображение значка изменится  на .





С этого момента и далее, все звонки с панели вызова приходящие на монитор будут записываться. Пользователь может ответить на вызов, пока голосовое сообщение записывается. В этом случае, записанное сообщение не будет сохранено.

Голосовую почту видеодомофона можно настроить в соответствии с 3-мя различными режимами работы:

- в фазе вызова запись сразу же активируется на мониторе;
- в фазе вызова аудио сообщение воспроизводится в панели вызова
- в фазе вызова аудио сообщение воспроизводится в панели вызова и звуковой сигнал выдается для начала записи сообщения посетителя..

См. раздел "Настройки"


## 2.11 Как отключить голосовую почту


- Нажмите значок 
- Выберите кнопку **AT HOME** 
- Изображение значка изменится с  на .


Начиная с этого момента все звонки с панели вызова не будут записываться


## 2.12 Как проверить голосовую почту

- Войдите на страницу приложений домофона


- Нажмите  количество новых сообщений будет отображаться числом в красном кружке

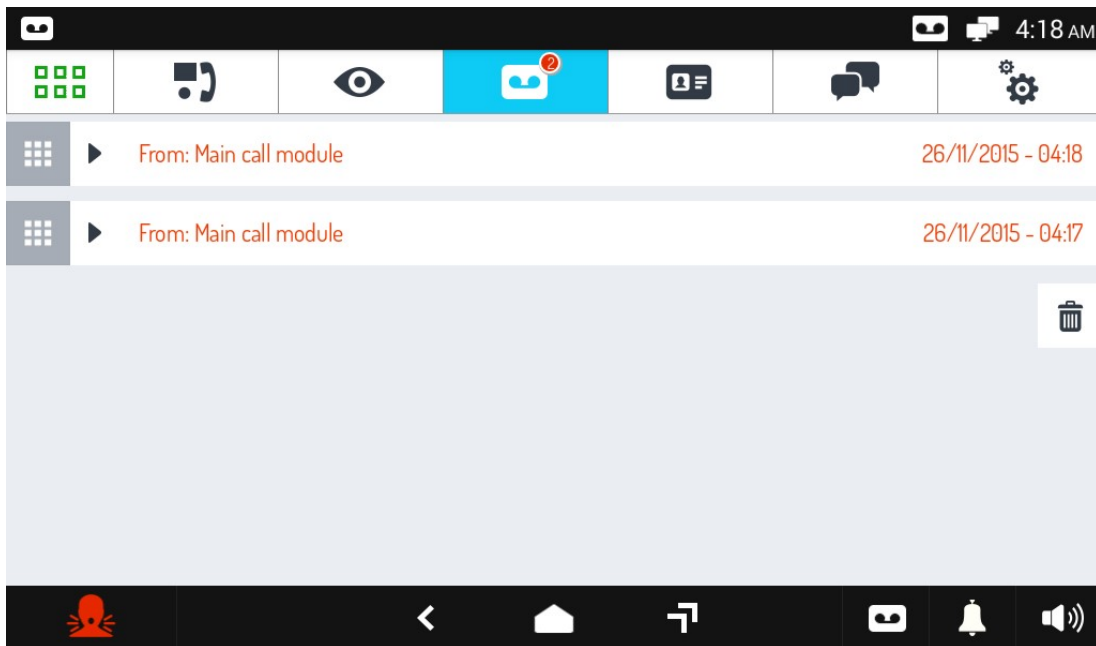

- Открывается список голосовых вызовов; каждая ячейка идентифицируется по панели вызова и по дате и времени вызова.
- Выберите вызов, который вы хотите просмотреть . Откроется всплывающее окно. Нажмите кнопку чтобы прослушать сообщение 

 чтобы закрыть окно.




### 2.12.1 Как удалить одно или несколько сообщений

- Откройте список сообщений
- Нажмите 
- Выберите сообщение, которое Вы хотите удалить (нажмите кнопку **SELECT ALL** чтобы удалить все сообщение).
- Нажмите кнопку **DELETE** для удаления сообщения или **CANCEL** чтобы отменить операцию удаления

DS1717-020


## 2.13 Отключение звонка монитора

DS1717-020


- Нажмите  в нижнем правом углу экрана
- Появится всплывающее окно с выбором доступного таймера отключения звонка. Нажмите соответствующий нужному времени значок
- Появится всплывающее окно и значок сменит вид с  на , индикатор выключения звонка


С этого момента, все вызовы будут приниматься, но мелодии звонка не будут услышаны. После того, как заданное время закончилось, рингтон возобновит нормальную работу, без каких-либо других дополнительных действий .

Звонок можно включить до предварительно установленного времени следующим образом:


- Нажмите  в нижнем правом углу экрана
- Во всплывающем окне нажмите кнопку **YES**


## 2.14 Как вызвать абонента Интерком

- Зайдите на страницу приложений видеодомофона
- Нажмите 

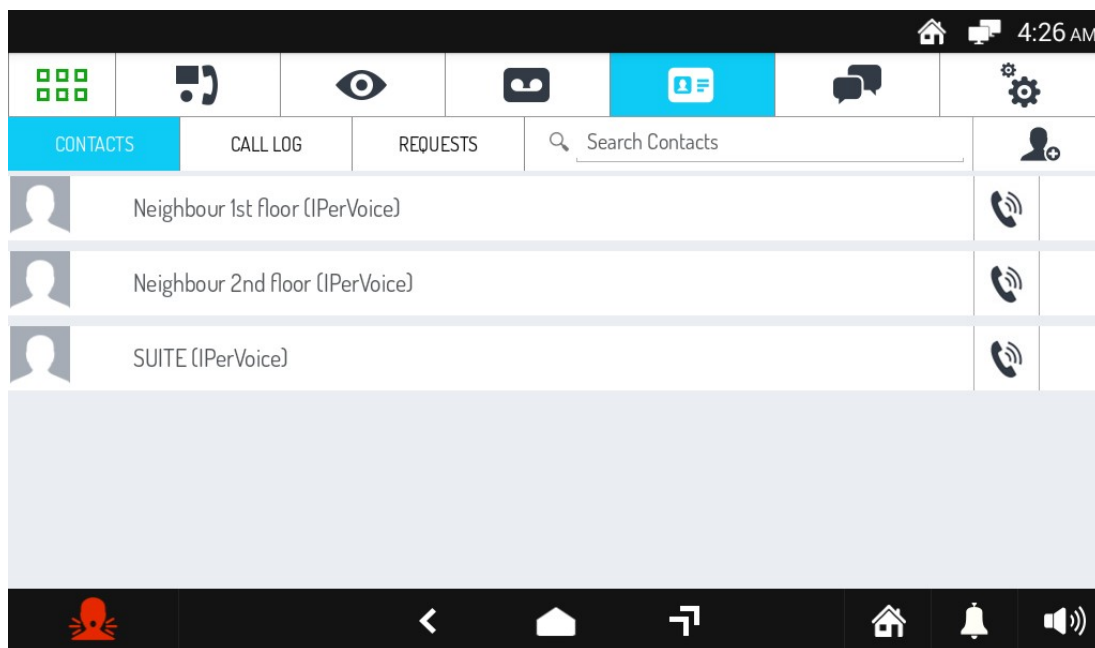

- Откроется адресная книга; контакты загруженные установщиком и другие впоследствии добавленные пользователем содержатся в адресной книге. Для контактов, добавленных пользователем, также отображается значок чат. Можно вызвать контакты только из адресной книги. Чтобы добавить новый контакт следуйте процедуре, описанной в разделе 2.18, "как добавлять новые контакты в адресную книгу"

- Для вызова контакта нажми  кнопку рядом с именем контакта. Появится окно

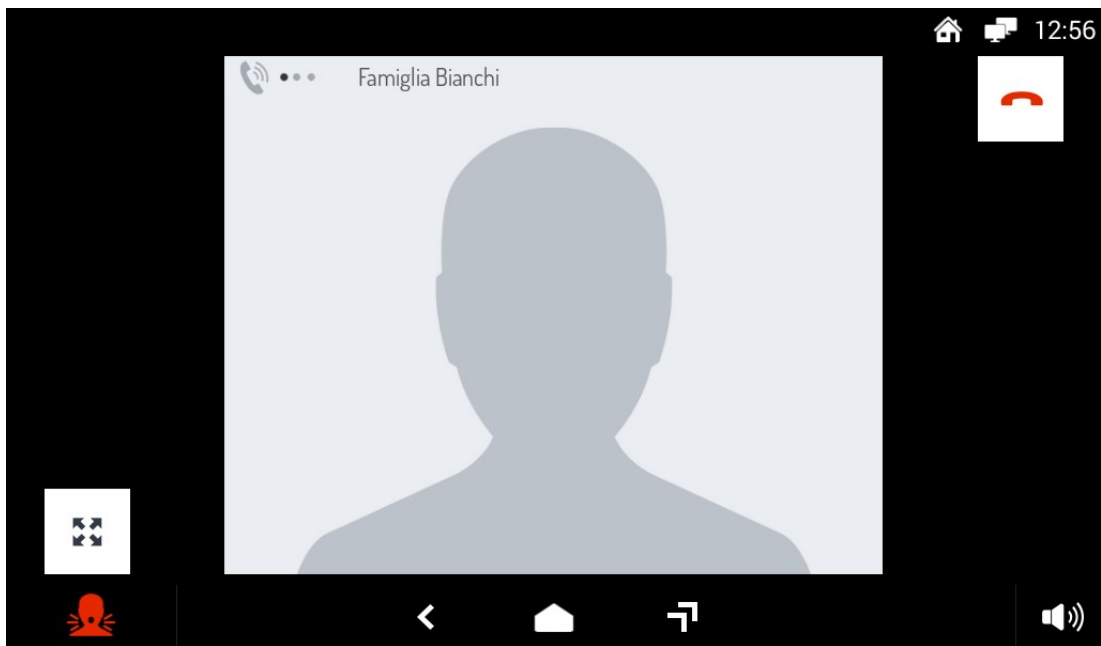


и вызов поступит выбранному абоненту  
см. также раздел 2.3 Как ответить на вызов Интерком




## 2.15 Как проверить журнал вызовов

- Войдите на страницу приложений видеодомофона

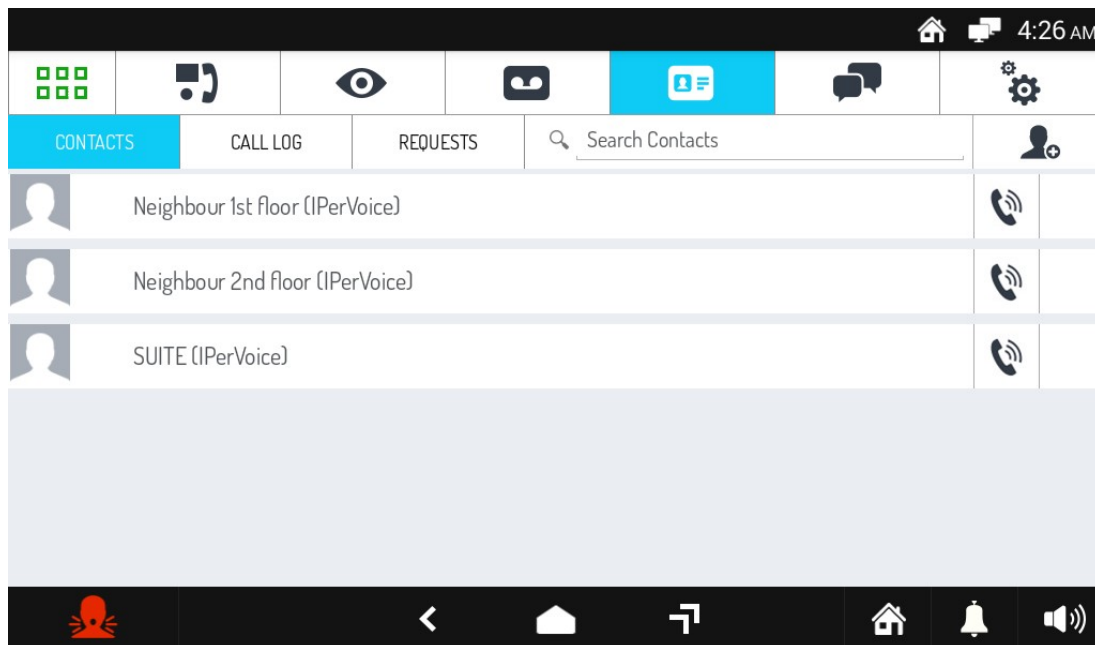- Нажмите 




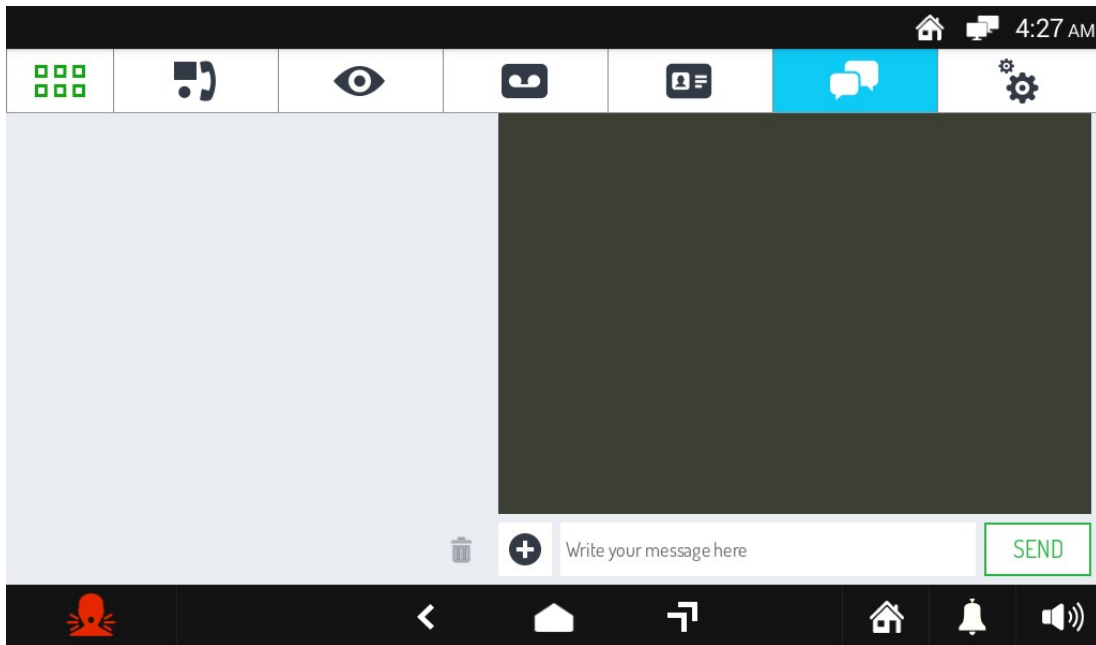
- Откроется адресная книга, нажмите кнопку **CALL LOG**.
- На странице откроется список, в хронологическом порядке - входящие, исходящие и пропущенные вызовы..


- Значок отобразит был ли вызов входящим , исходящим  или он был пропущенным  .
- идентификатор или имя контакта
- Дату и время вызова

- Если был звонок с другого монитора, то  значок отобразится.


## 2.16 Как отправить текстовое сообщение

- Войдите на страницу приложений видеодомофона
- Нажмите  если нет активной беседы, до отобразится экран



- Введите сообщение в поле и нажмите кнопку **SEND** .
- Нажмите  чтобы добавить получателя сообщения из адресной книги.
- Нажмите **SEND** чтобы отправить сообщение.

Сообщение также может быть отправлено из адресной книги


- Нажмите  рядом с именем контакта. Откроется окно сообщений с историей отправки сообщению данному адресату.
- Введите новое сообщение в пустом поле и нажмите **SEND**

## 2.17 Поиск имени в адресной книге

Имена хранятся в алфавитном порядке и могут быть доступны через быстрый поиск по первой букве имени.

- Войдите на страницу приложений видеодомофона.

- Нажмите

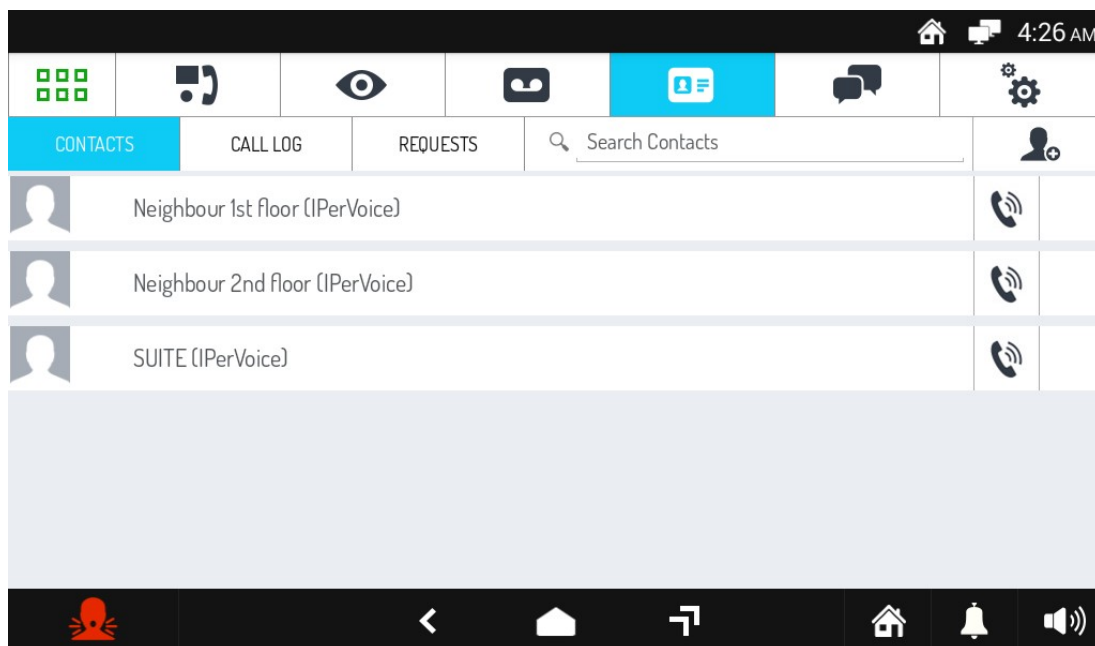


- Нажмите **Search Contacts** верху справа для поиска контакта.
- Откроется виртуальная клавиатура для ввода имени.

## 2.18 Как добавить новый контакт в адресную книгу


- Войдите на страницу приложений видеодомофона.




- Нажмите

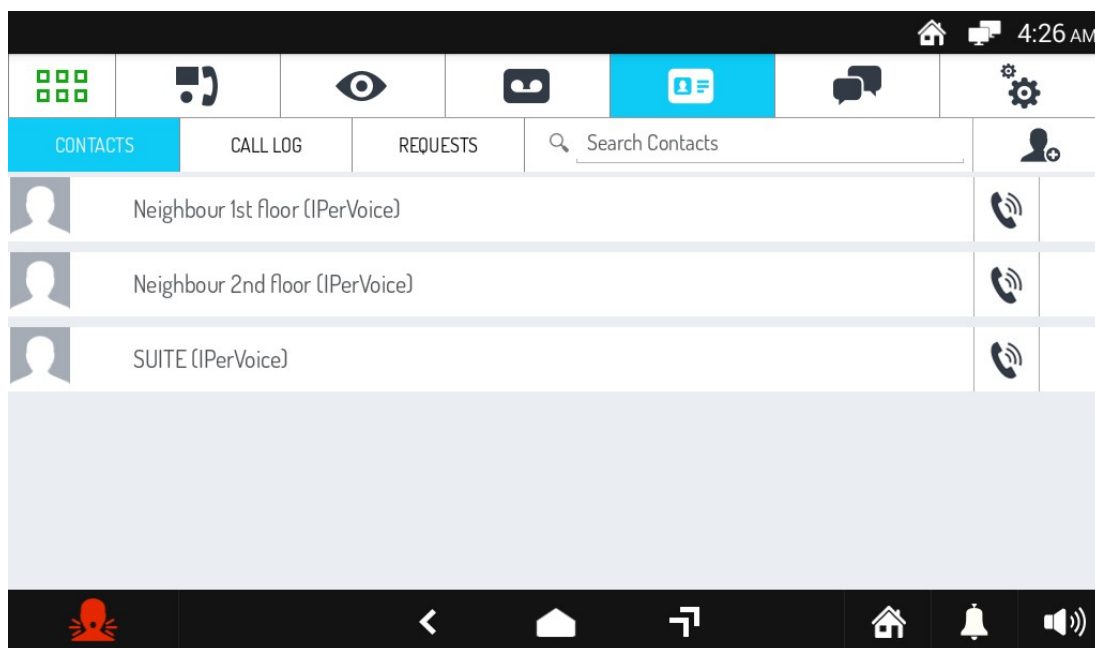

- В адресной книге нажмите
- Откроется страница с запросом ввода нового контакта.

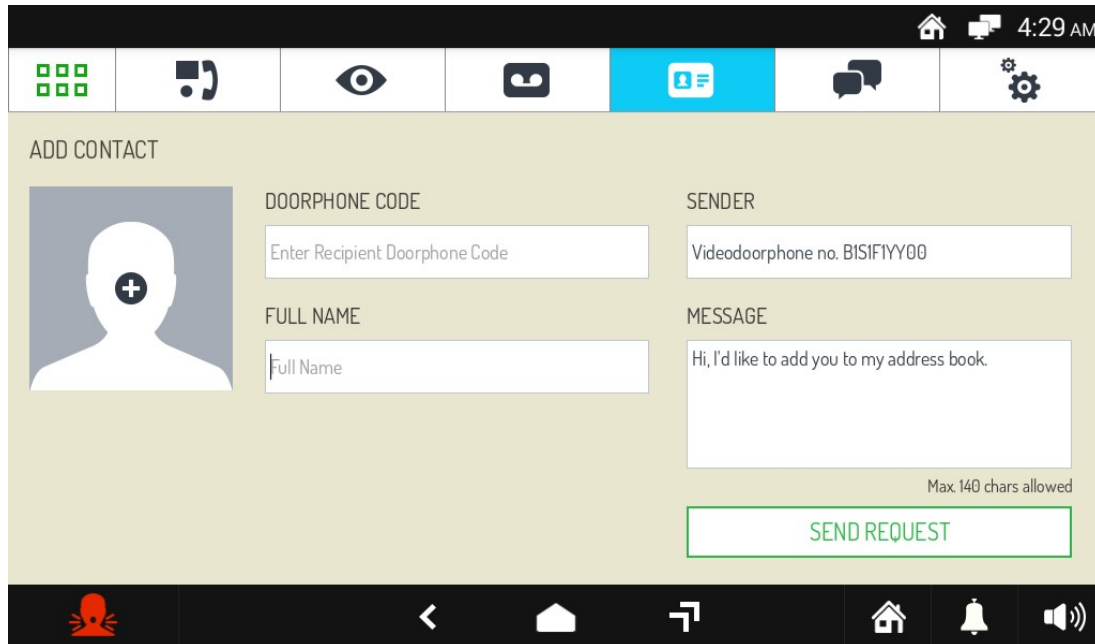


- Введите требуемы данные в пустых полях  
VIDEO DOOR Номера монитора, который надо добавить в адресную книгу.  
PHONE CODE

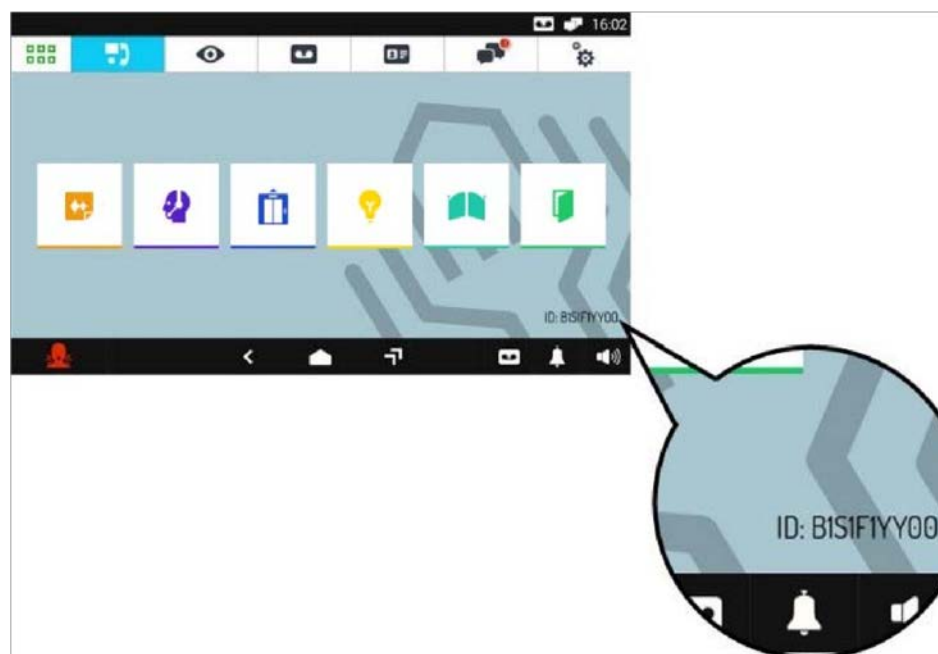

FULL NAME	Полное имя
SENDER	Имя отправителя запроса на установление контакта
MESSAGE	Сообщение для получателя запроса

- В поле ввода данных значок **NEXT** отображается, если ввод данных корректен. Значок **DONE** используется для перехода на следующее поле.

Изображение к запросу может быть добавлено нажатием значка . Откроется всплывающее окно, в котором вы можете сделать снимок при помощи камеры монитора


- После заполнения требуемых полей, нажмите **SEND REQUEST** для отправки запроса на добавление контакта в адресную книгу получателя.



**IMPORTANT:** Добавление контакта в адресную книгу не является автоматическим. По конфиденциальным причинам запрос должен быть одобрен персоной, которую Вы желаете добавить в контакты.

### 2.18.1 Как отправить повторный запрос на добавление контакта.

Если запрос контакт не был дан ответ, попробуйте отправить его, без необходимости повторного ввода всех данных.

- Нажмите  на странице приложений видеодомофона
- Нажмите **REQUESTS** в адресной книге
- Выберите запрос, который Вы хотите отправить повторно.


- Нажмите значок **RESEND** и подтвердите отправку в всплывающем окне

### 3 Как принять запрос на установление контакта



Наличие запроса на установление контакта сигнализирует красный значок на главной странице



Чтобы принять или отклонить запрос:

- Нажмите .
- Нажмите **REQUESTS**.
- Отобразится список запросов в хронологическом порядке: принятые запросы красным, отправленные запросы - черным
- Выберите значок **ACCEPT**.


#### 3.1 Как удалить запросы на установление контакта


- Нажмите  на странице приложений видеодомофона
- Нажмите **REQUESTS** в адресной книге.
- Нажмите .
- Выберите запросы для удаления нажав на него или все запросы нажав **SELECT ALL**.
- Подтвердите удаление, нажав **DELETE** или отмените операцию, нажав **CANCEL**.

#### 3.2 Как просматривать изображение с камер

- Войдите на страницу приложений видеодомофона.

- Нажмите 

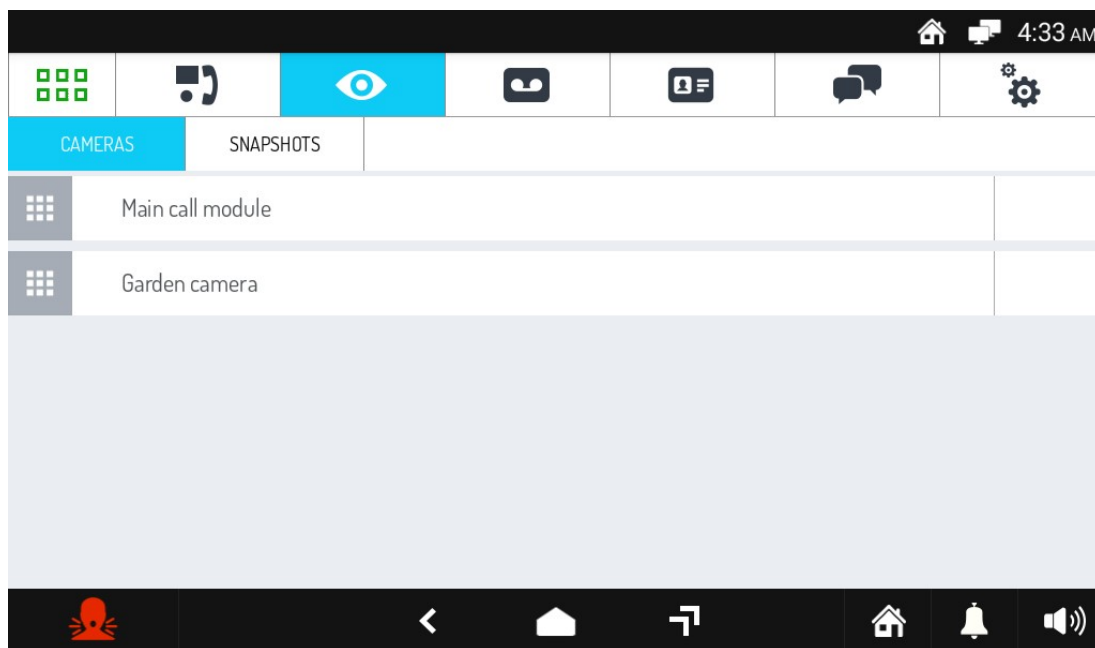


- Откроется список доступных камер, выберите имя камеры для просмотра. Нажмите значок 

Просмотр завершится автоматически через 10 минут.

Во время просмотра все функции монитора доступны. Переключение между изображением с камер:


### 3.3 Просмотр снимков с камер



Сохранить снимок камеры можно нажатием на  и далее, чтобы просмотреть снимок:


- Зайдите на страницу приложений видеодомофона

- Нажмите 
- Нажмите **SNAPSHOTS**.

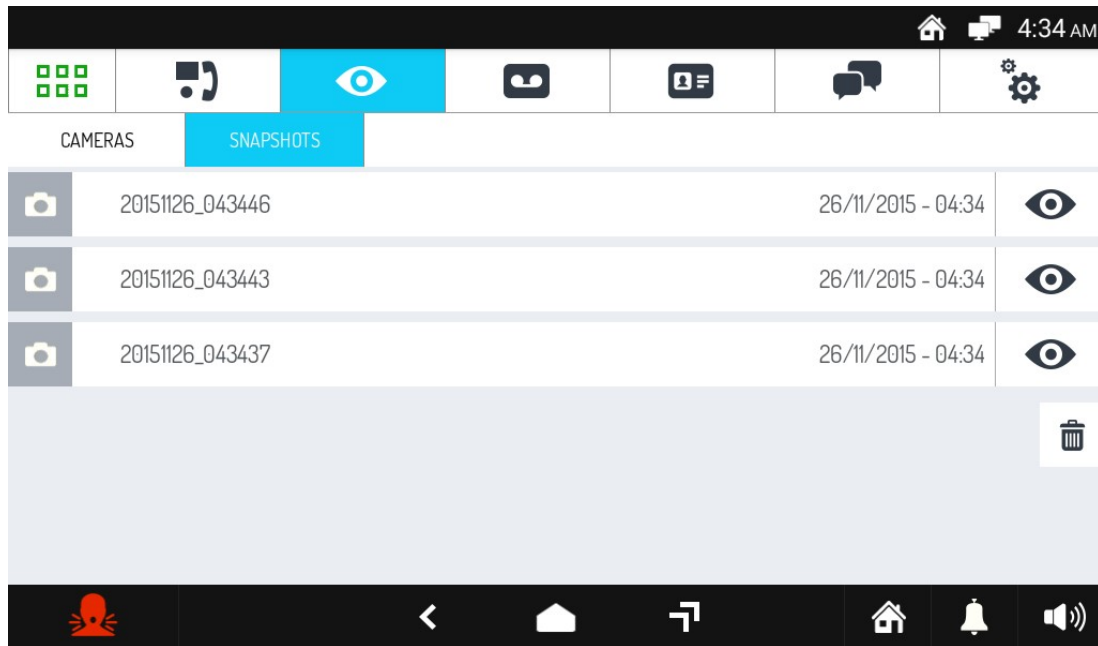

- Список доступных снимков откроется. Нажмите на имя снимка , чтобы увидеть его в увеличенном виде всплывающего окна. Для каждого снимка, показаны дата и время хранения . Нажмите на значок X, чтобы закрыть всплывающее окно.


### 3.3.1 Как удалить один или несколько снимков

- Откройте список снимков
- Нажмите  .
- Выберите снимок или **SELECT ALL** чтобы выбрать все снимки.
- Нажмите **DELETE** для удаления или **CANCEL** для отмены операции.


## 3.4 Вызов лифта

Если в системе установлен специальный модуль сопряжения с контроллером лифта, то

- Войдите на страницу приложений видеодомофона

- Нажмите .

Появится экран

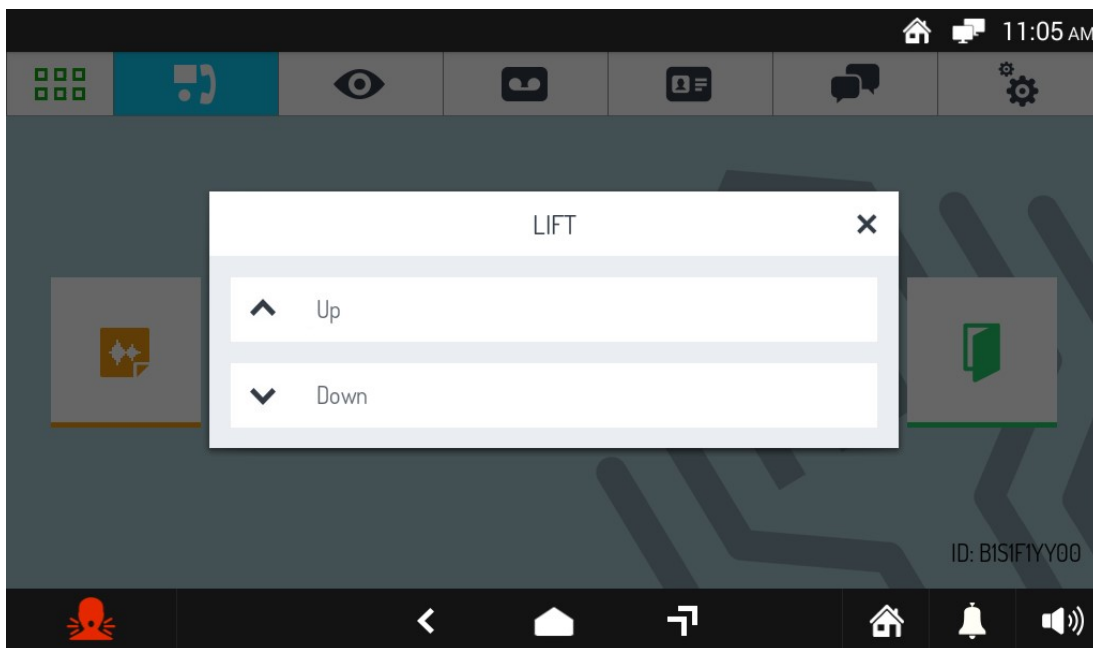

Кнопки "Up" и "Down" служат для управления вызовом лифта


## 4 Yokis (автоматизация)

Войдите на страницу приложений видеодомофона

Нажмите на значок в левом верхнем углу экрана для доступа к




странице приложений домофона

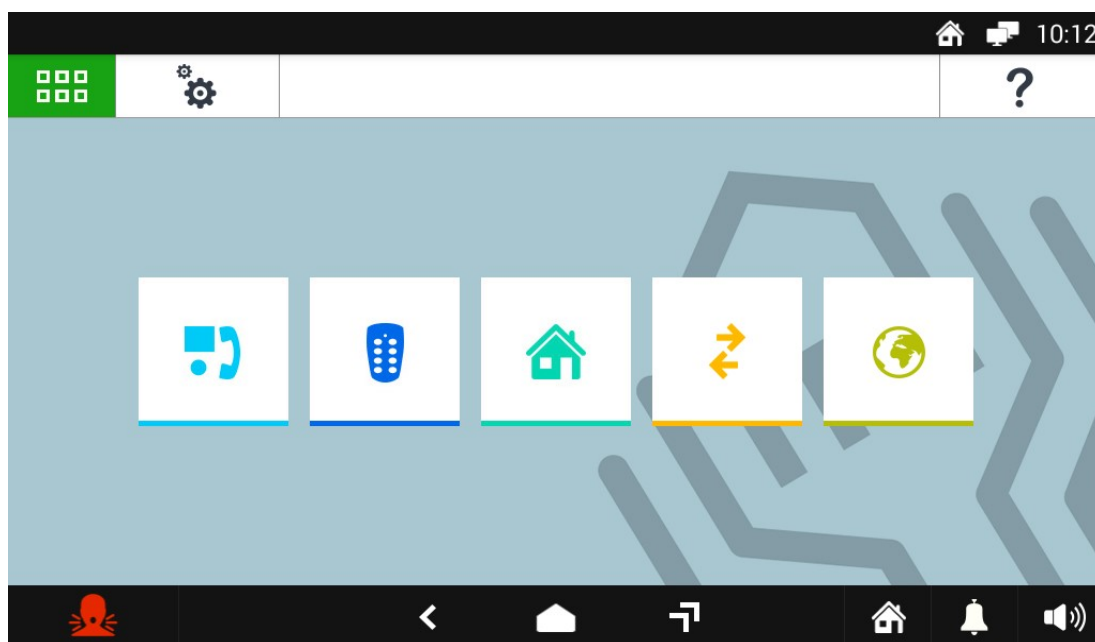

Вверху страницы нажмите кнопку



для доступа к Yokis Home Automation:

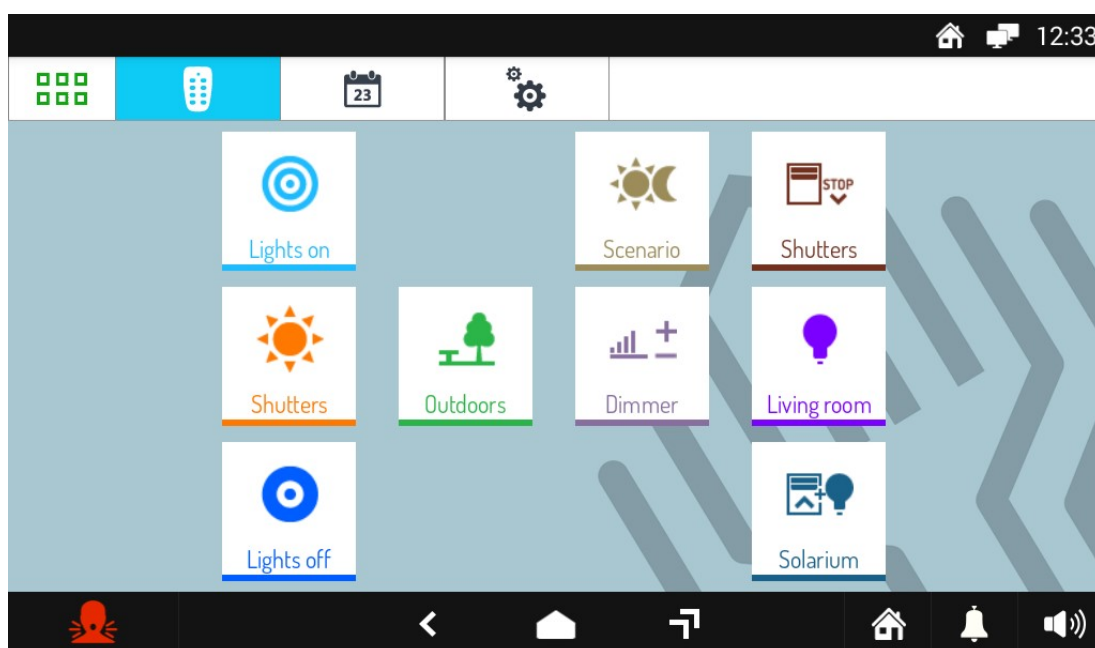


Выберите необходимый модуль управления или сценарий.

Для задания расписания нажмите



На открывшемся экране нажмите  для добавления нового расписания.

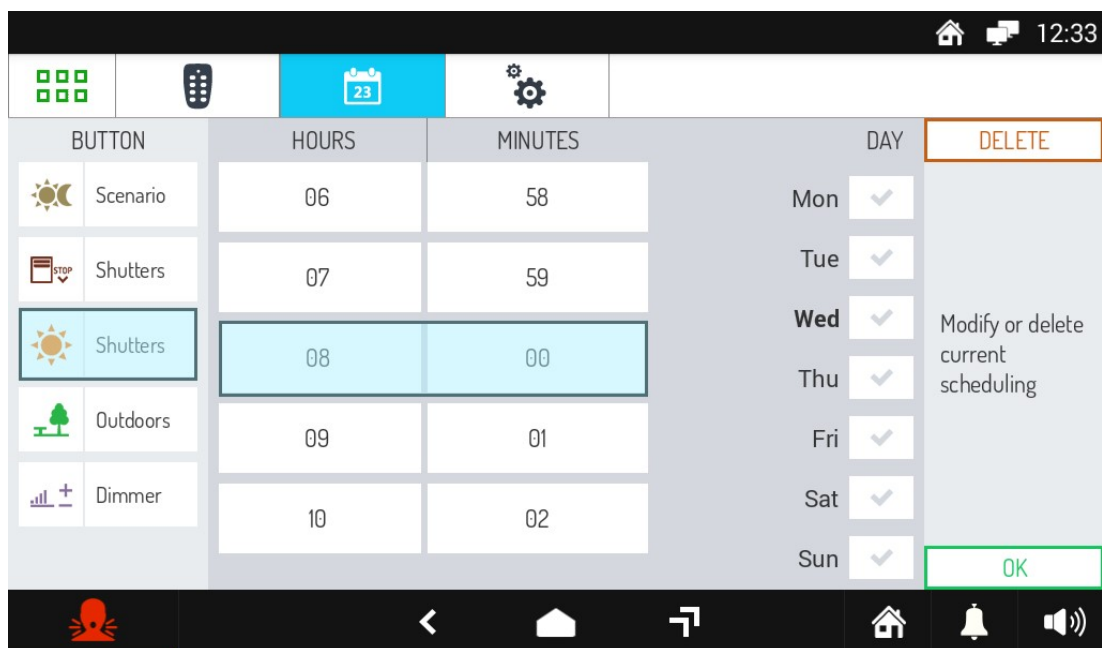

Нажмите





для возврата на главную страницу




## 5 IPerHome автоматизация

- Войдите на главную старницу приложений видеодомофона

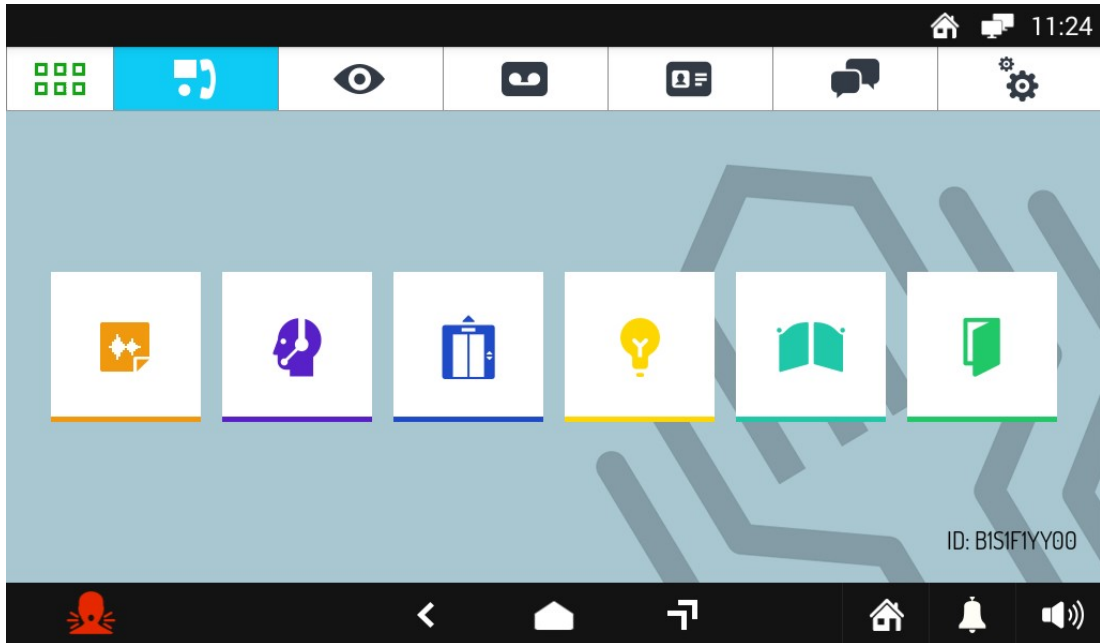

- Нажмите  для доступа к TOP странице.

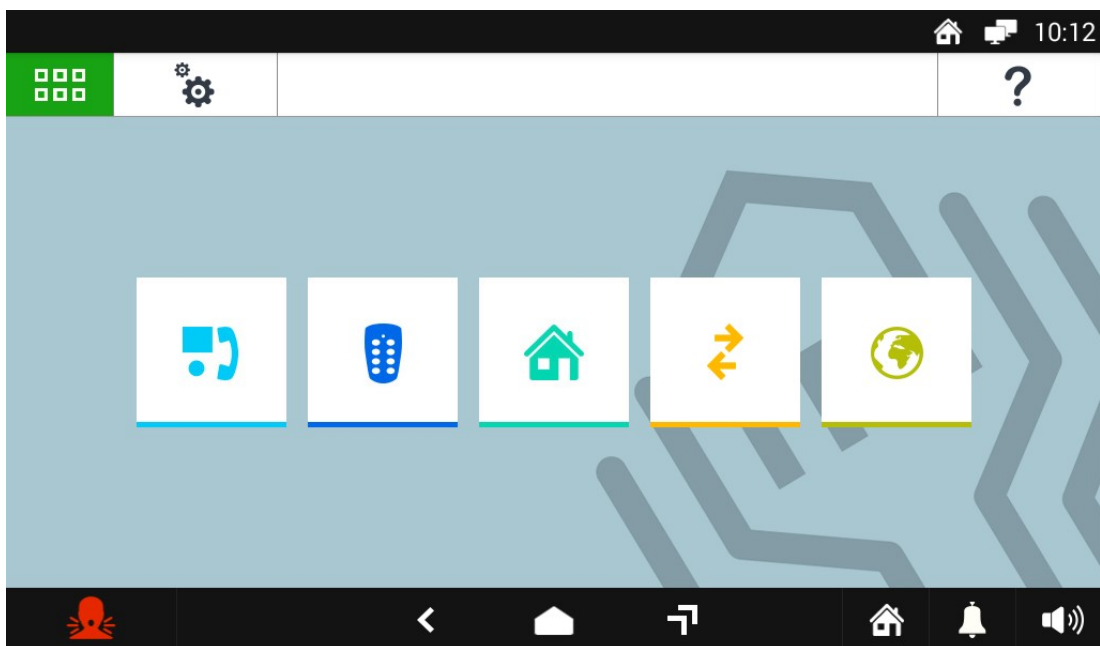


Top Page




- Нажмите  для входа в приложение IPerHome Home Automation.

### No entered data

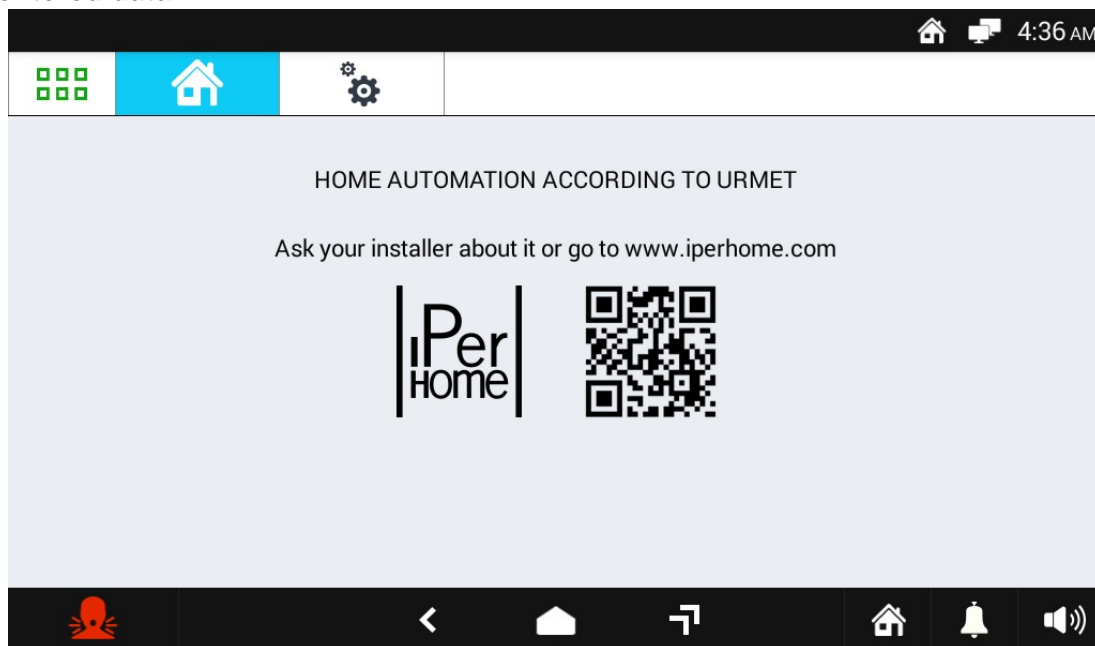


Данная страница отобразится, если установщик не запрограммировал монитор для работы с IPerHome [www.iperhome.com](http://www.iperhome.com)

### Если монитор запрограммирован, то появится экран

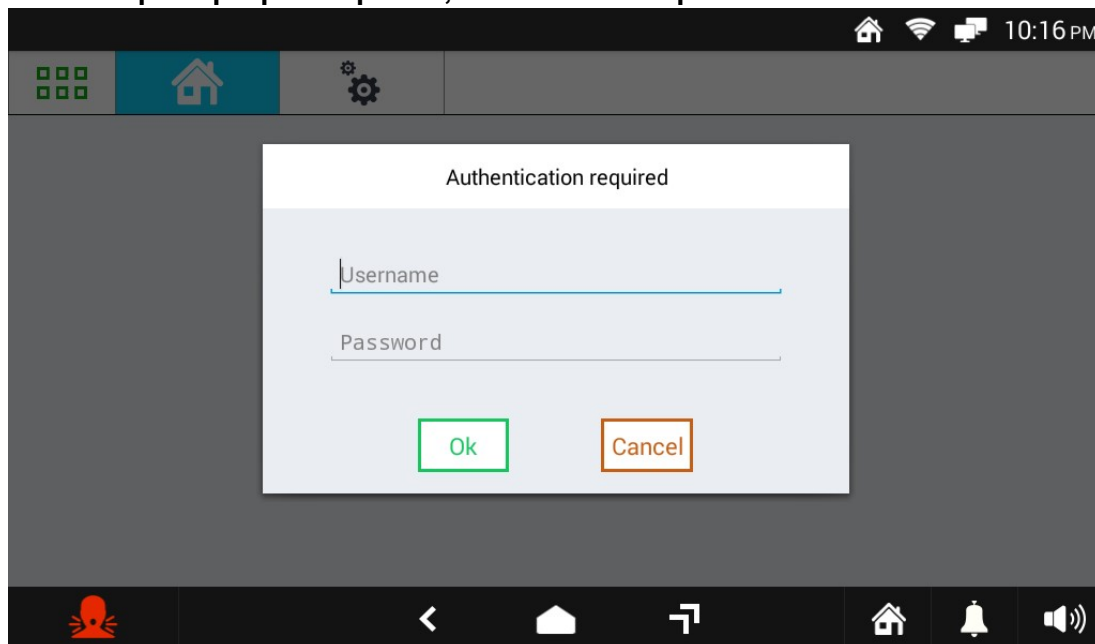



Установщик через  установки уже ввел параметры в монитор  
Чтобы войти и получить доступ к домашней странице веб-сайта IPerHome, пользователь должен ввести необходимые данные (Android монитор должен быть подключен к Интернету через WiFi или кабельное соединение, если iPerHome находится в режиме дистанционного управления).

После аутентификации появится страница управления домашней автоматизации.



Больше информации на [www.iperhome.com](http://www.iperhome.com).


## 6 Android приложения



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Чтобы реализовать большую часть всего потенциала Андроида монитор должен быть подключен к Интернету с помощью Wi-Fi или кабеля.


Чтобы получить доступ к Android приложениям:

- Включите монитор

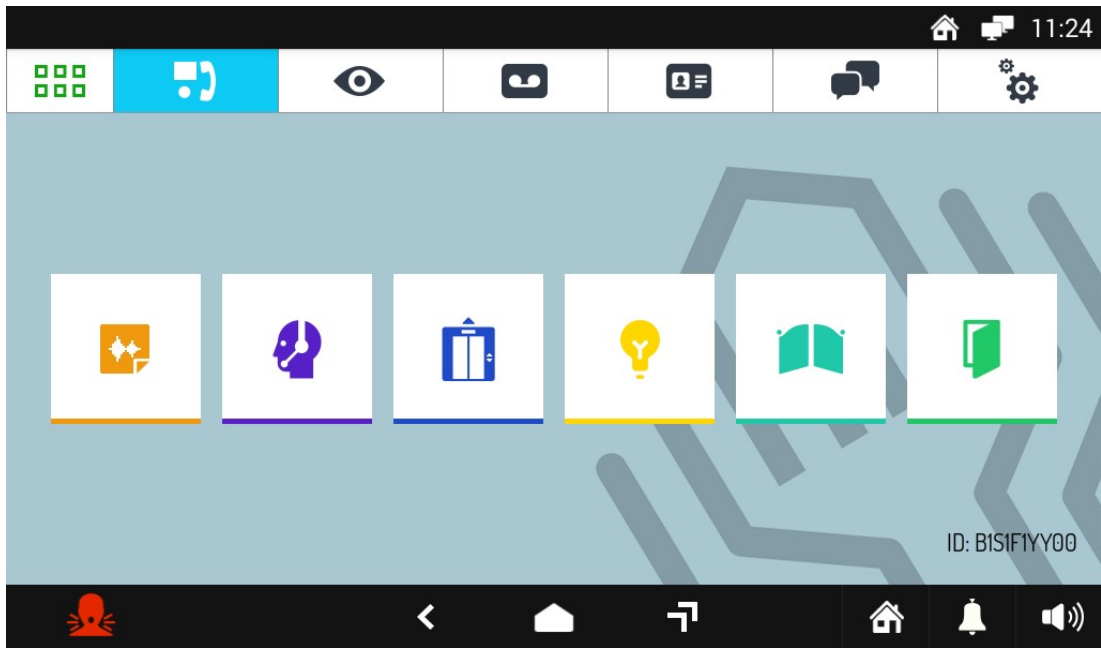


Video Door Phone Home Page (default option)


- Нажмите  для доступа к Top Page.

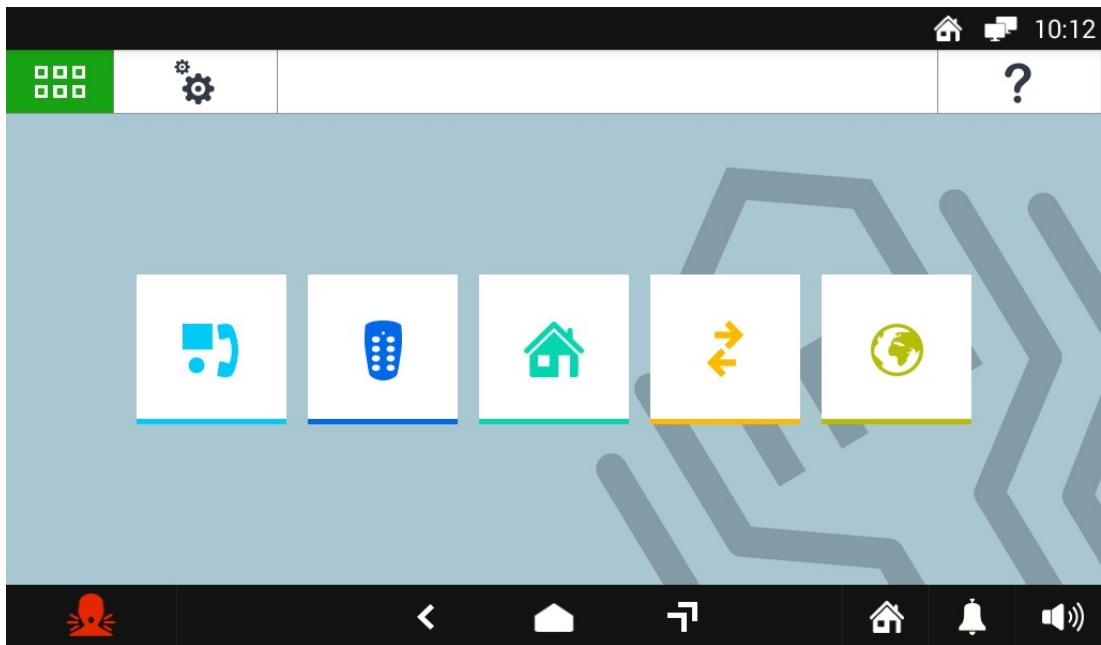


Top Page

DS1717-020

- Нажмите  и откроется страница приложений Андроид.

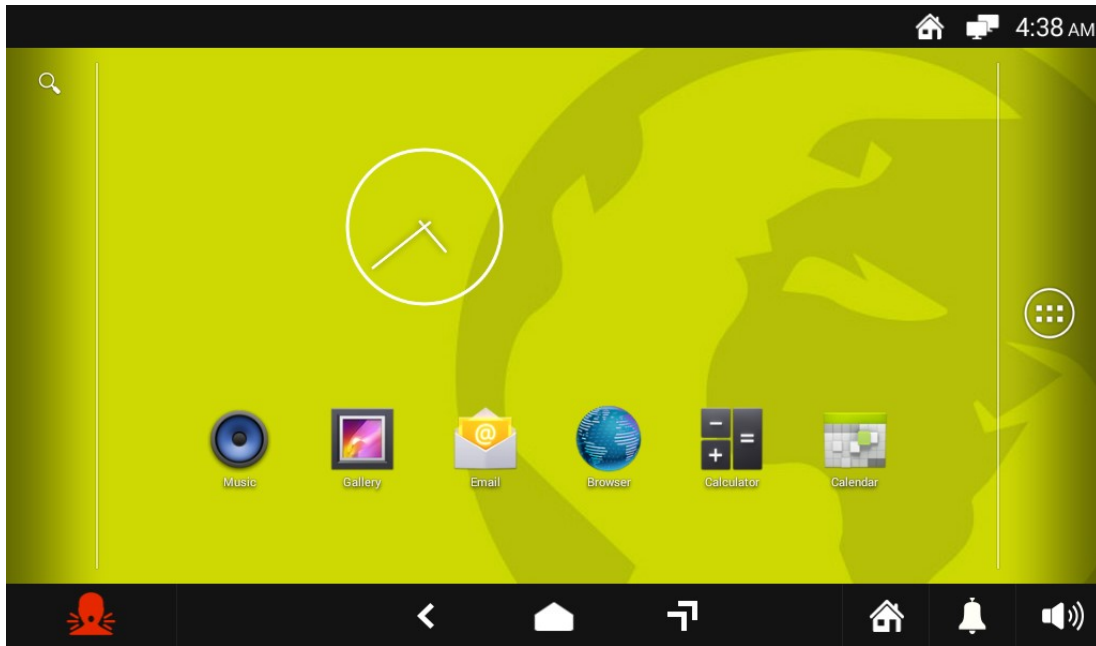

Через кнопку  Вы можете получить доступ ко всем предустановленным приложения и виджетам. Наиболее часто используемые из них появятся непосредственно на домашней странице Android и кратко описаны в разделе ниже.

## 6.1 Предустановленные приложения Андроид

Монитор поставляется с рядом предустановленных приложений; наиболее часто используемые из них будут отображаться непосредственно на домашней странице Android.

Allows you to access music tracks and play them via the monitor speakers

Allows you to display images and photos on the monitor

Allows you to set up an e-mail account on the monitor and read your mail (requires an Internet connection)


Opens a browser to surf the Internet (requires an Internet connection)

Opens a calculator

Opens a calendar where to enter dates to remember, memos, and various activities

Opens a list of other available Apps.

For more information about Android Apps refer to the Apps themselves.

Tap the icon  to return to the Home Page


## 7. MIFARE (приложение контроля доступа)

MIFARE – приложение, которое может использоваться для регистрации входов и выходов посетителей апартаментов или офиса. Учёт посетителей ведётся по их ключам, которые необходимо поднести с левой стороны монитора. Администратор приложения может записывать новые ключи и ассоциировать их с конкретными персонами, удалять ключи или заменять их на новые. Каждое поднесение пользователем своего ключа к монитору регистрируется монитором как вход или выход и заносится в журнал.

Администратор имеет доступ к журналам всех пользователей и при необходимости может удалять из них информацию.


Для доступа к приложению MIFARE:

- Включите дисплей, если он выключен, прикоснувшись к нему или нажав на центральную клавишу монитора 1717/31 или /33. На дисплее появится домашняя страница, например по умолчанию это страница Видео Домофон.

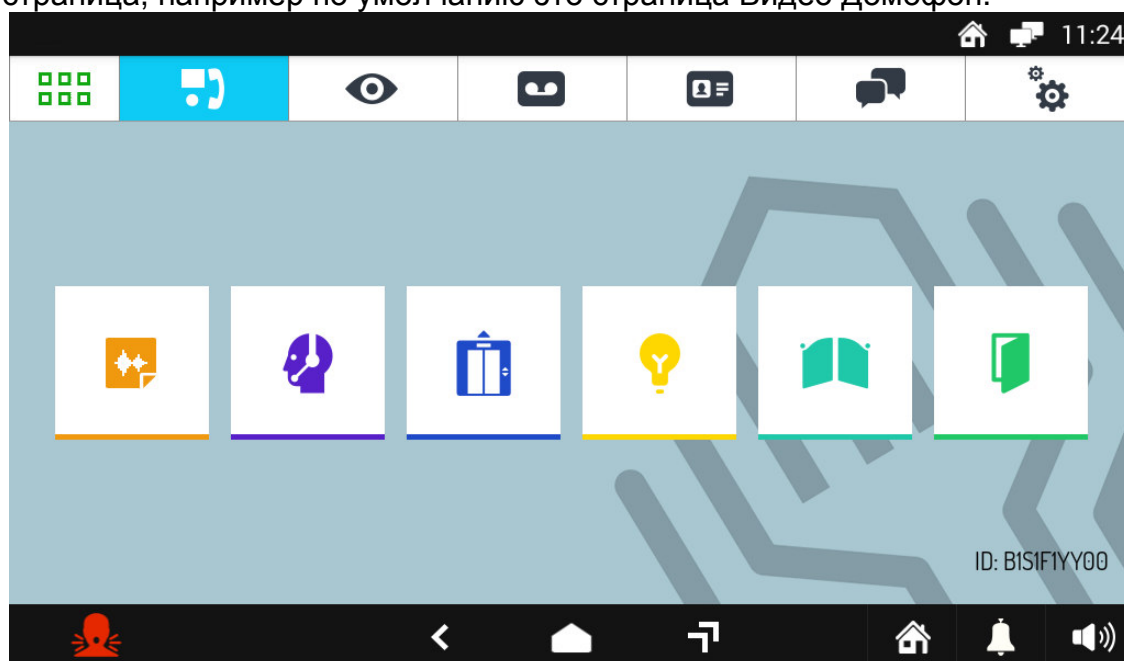


Страница Видео домофон (по умолчанию)


- Нажмите на иконку  , чтобы перейти на главную страницу.

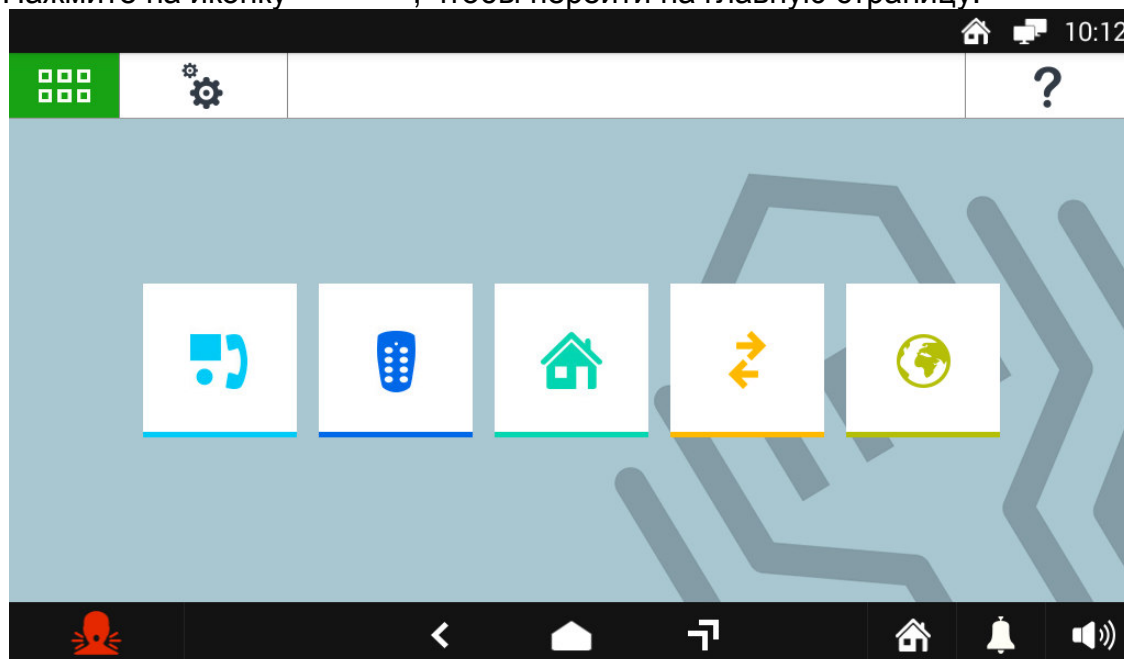

Главная страница



Нажмите на иконку  . На дисплее появится страница приложения MIFARE.

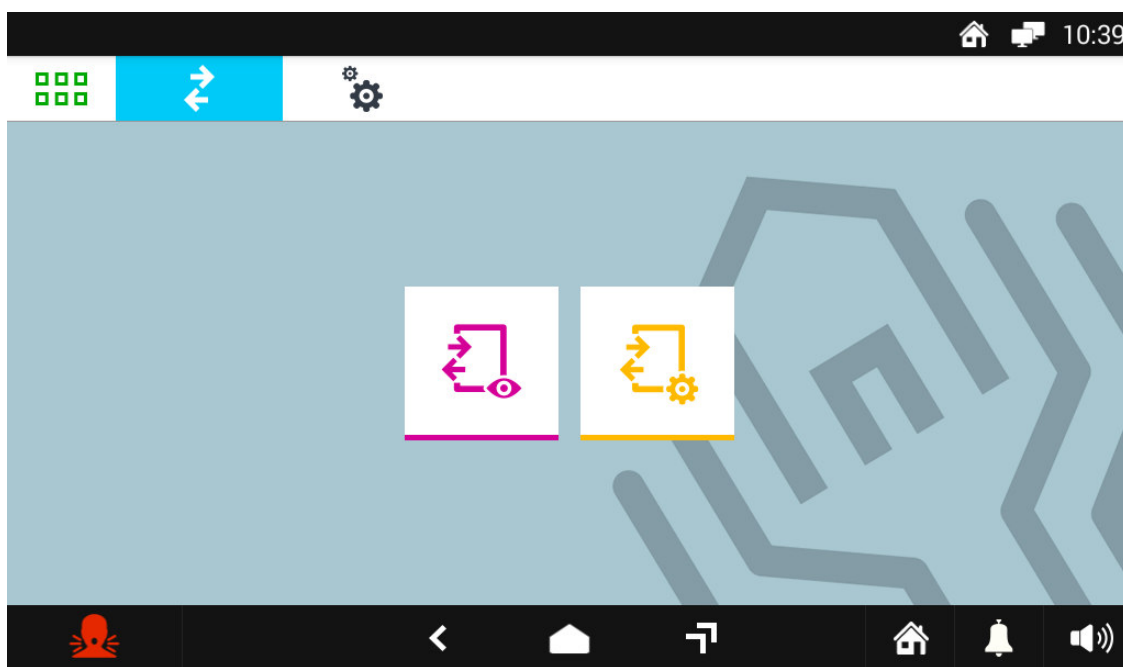


Главная страница приложения MIFARE


## 7.1. Как изменить пароль администратора

Для изменения пароля администратора:


- Нажмите на иконку 
- На дисплее появится виртуальная клавиатура

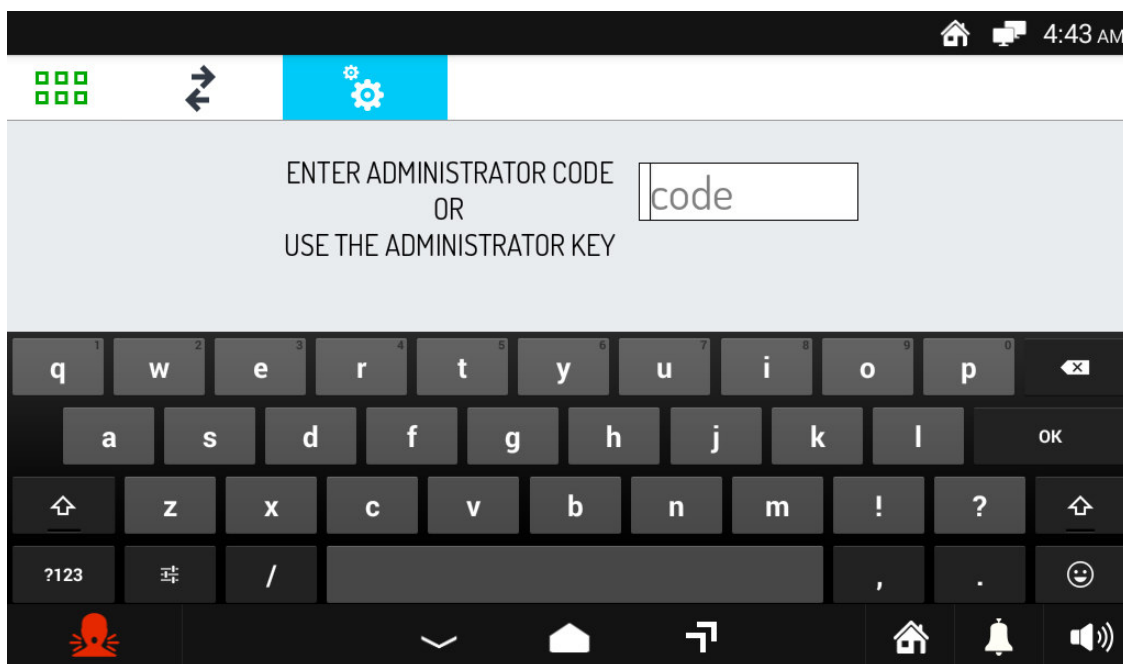

- Введите пароль, установленный по умолчанию “123456”, для первичной аутентификации. На дисплее отобразится страница главного меню.

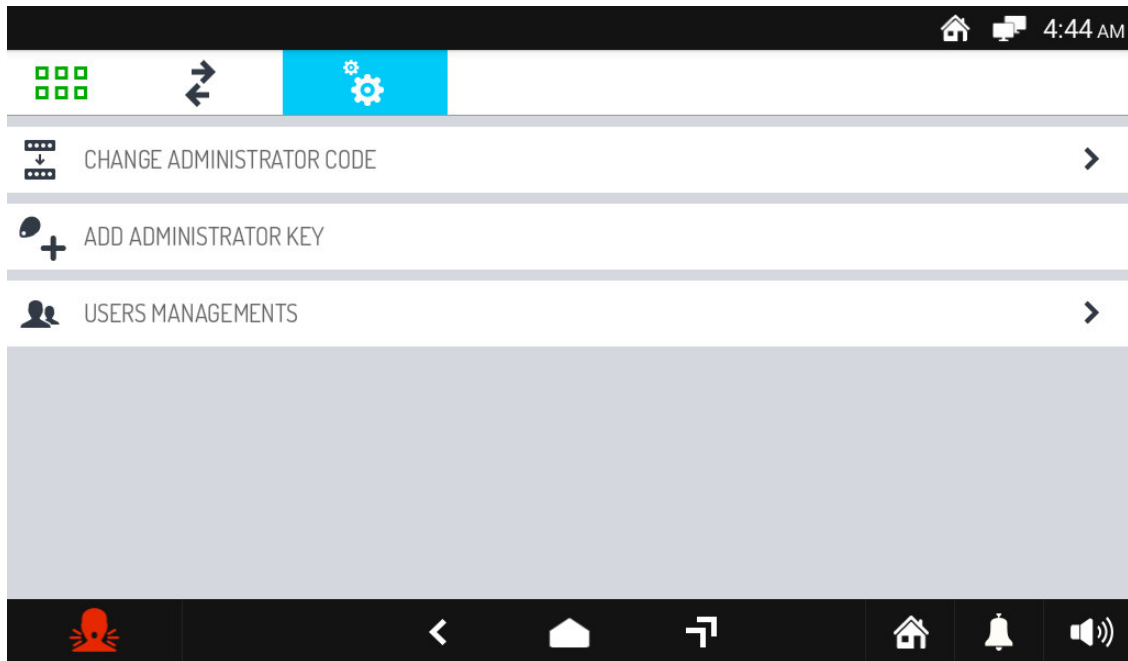

- Нажмите на пункт CHANGE ADMINISTRATOR CODE (Изменение пароля администратора). На дисплее появится страница смены пароля администратора.

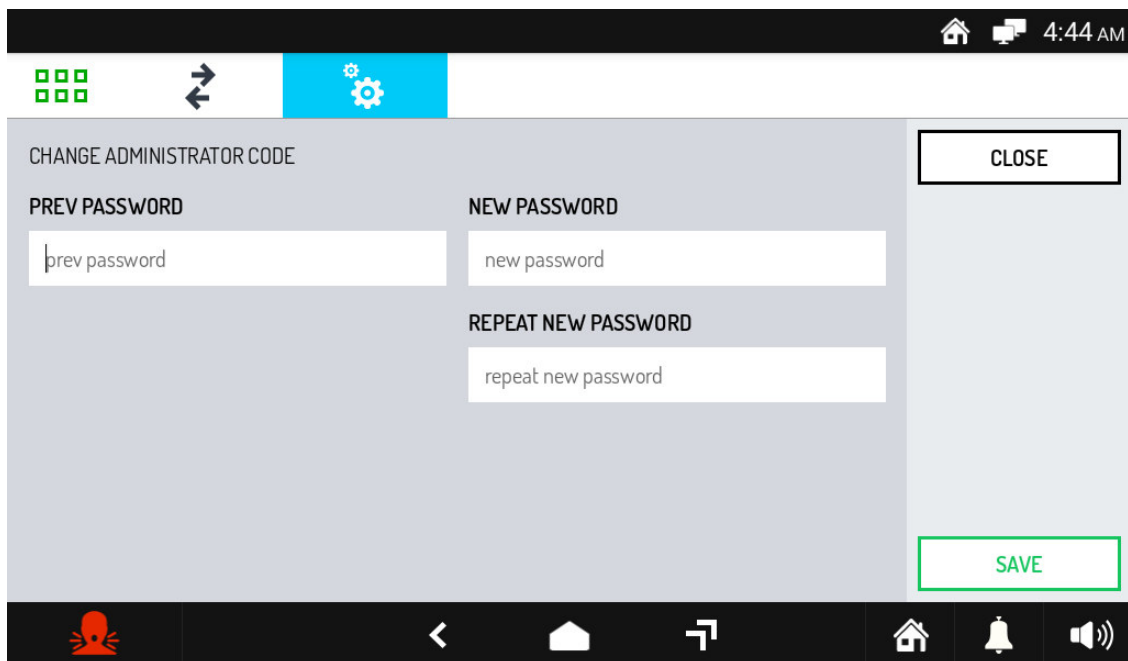


- В поле PREV PASSWORD (Предыдущий пароль) введите текущий пароль администратора. В поле NEW PASSWORD (Новый пароль) введите новый пароль. Длина пароля может составлять от 4 до 8 символов. Повторите новый пароль в поле REPEAT NEW PASSWORD (Повторить новый пароль). Нажмите SAVE (Сохранить), чтобы сохранить новый пароль, или CANCEL (Отмена), чтобы выйти из процедуры без изменения пароля.


## 7.2 Как создать, сменить или удалить ключ администратора

Для записи ключа администратора:


- Нажмите на иконку 
- На дисплее появится виртуальная клавиатура

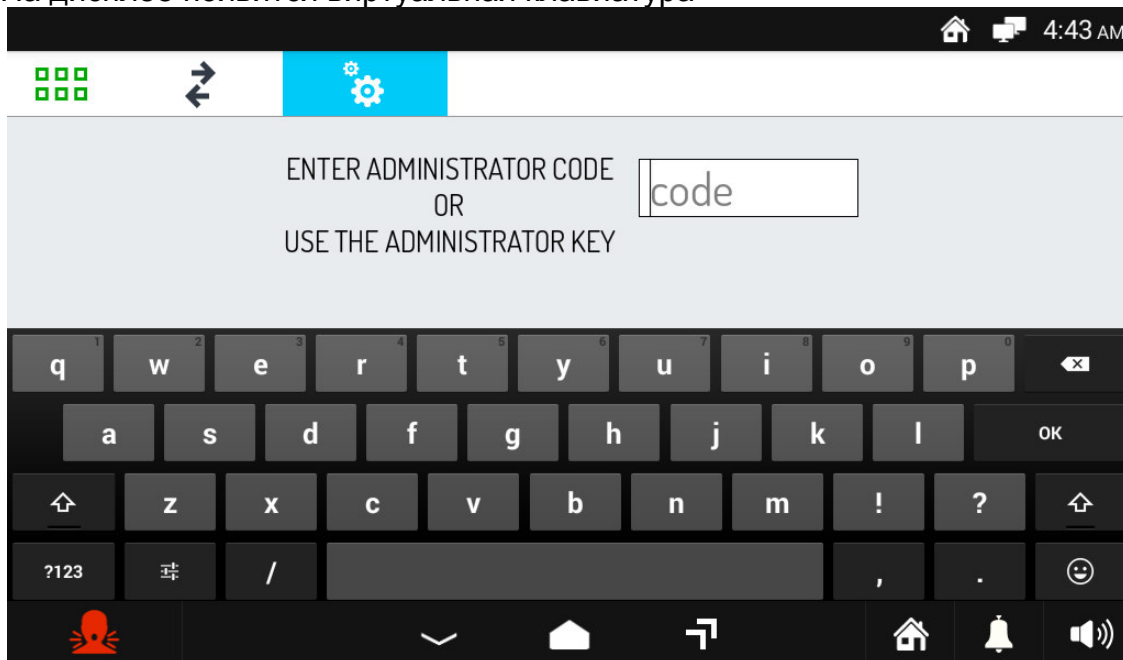

- Введите пароль администратора. На дисплее отобразится страница главного меню.

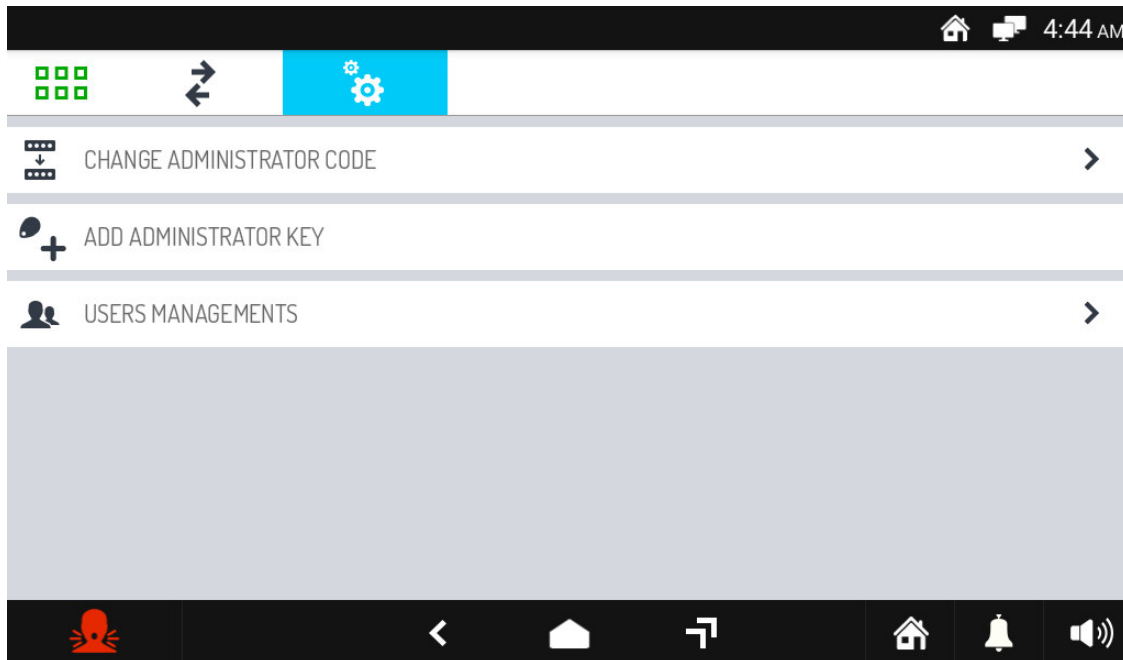

Нажмите на пункт ADD ADMINISTRANOR KEY (Добавить ключ администратора). На дисплее появится окно ожидания ключа. Ключ необходимо поднести к монитору с левой стороны.

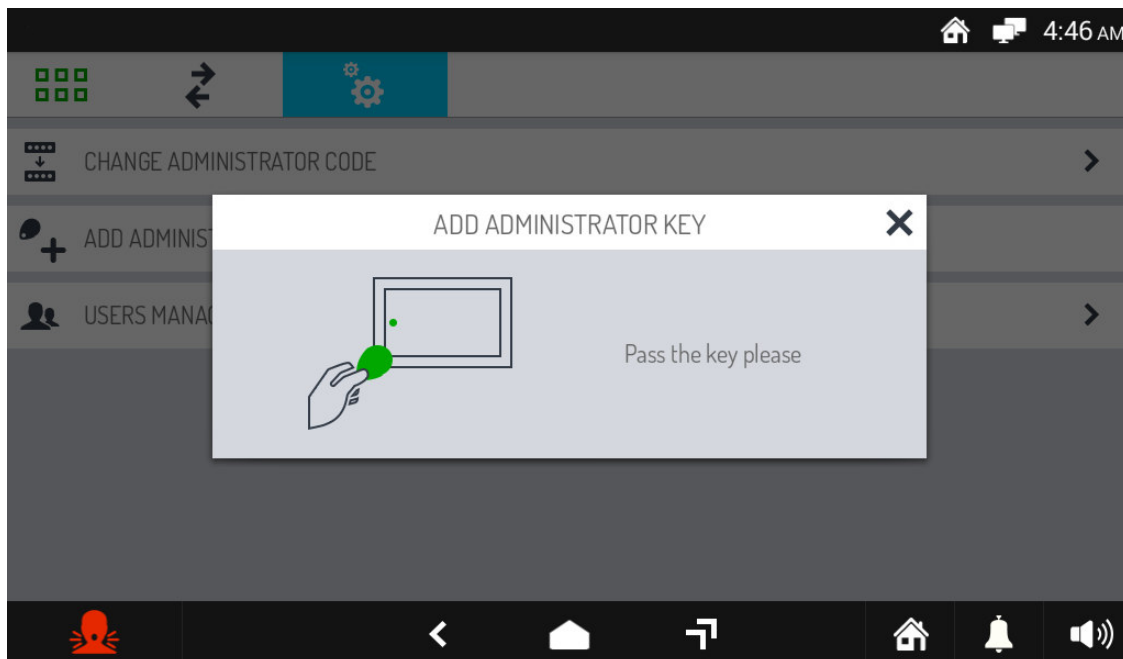

Поднесите ключ к монитору с левой стороны и нажмите ОК, чтобы завершить процедуру.

После того, как ключ администратора будет добавлен, в меню появятся 2 новых пункта: DELETE ADMINISTRATOR KEY (Удаление ключа администратора) и REPLACE ADMINISTRATOR KEY (Замена ключа администратора).

### 7.2.1 Как удалить ключ администратора

Для удаления ключа администратора нажмите на пункт DELETE ADMINISTRATOR KEY (Удаление ключа администратора).

### 7.2.2 Как заменить ключ администратора


Чтобы заменить ключ администратора:


- Нажмите на пункт REPLACE ADMINISTRATOR KEY (Замена ключа администратора).
- В появившемся окне нажмите YES (Да).
- Поднесите новый ключ к левой стороне монитора и нажмите ОК.

## 7.3 Управление пользователями


### 7.3.1 Как добавить пользователя

Чтобы создать нового пользователя:


- Нажмите на иконку 
- На дисплее появится виртуальная клавиатура

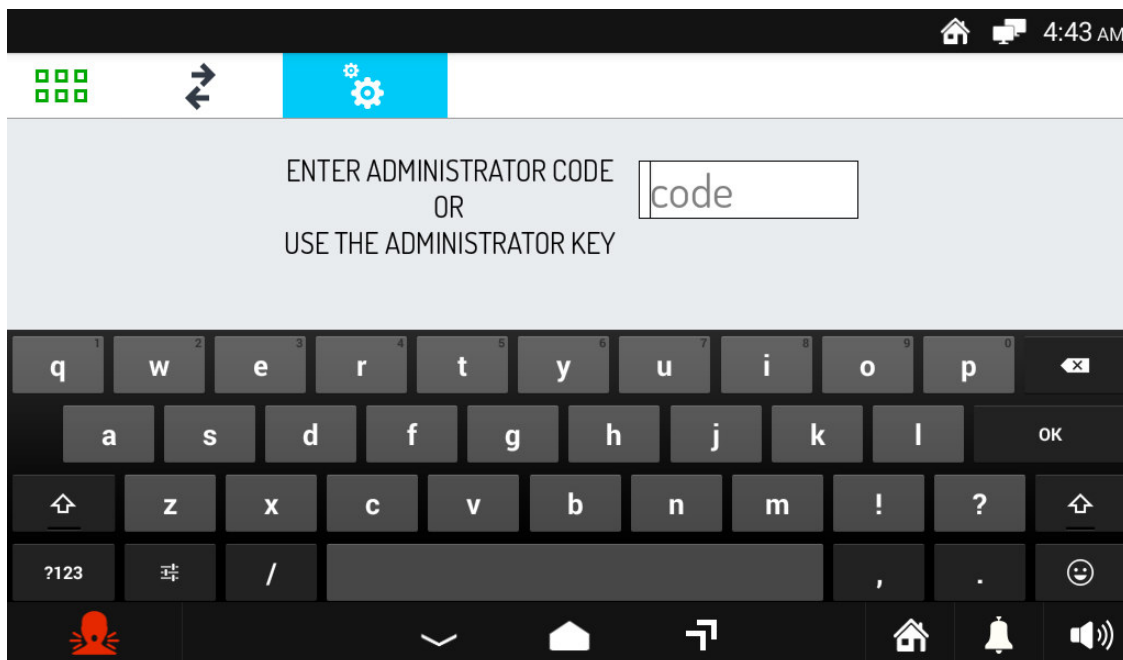

- Введите пароль администратора. На дисплее отобразится страница главного меню.

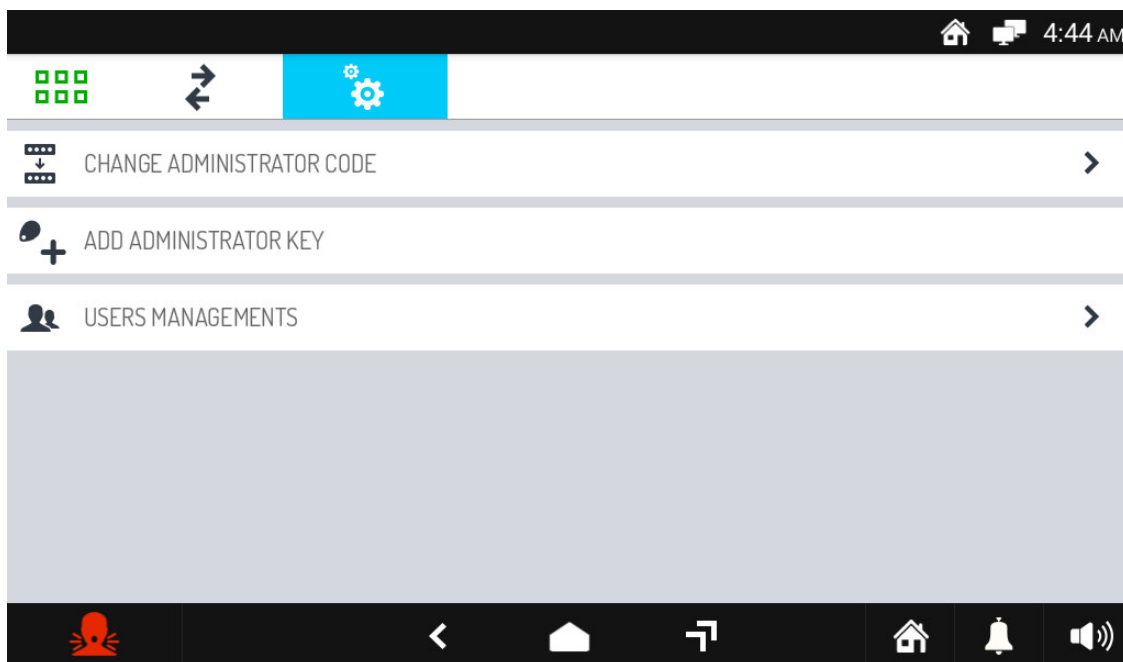


- Нажмите на пункт USERS MANAGEMENT (Управление пользователями). Откроется окно с данными пользователей. При первом входе оно пустое.

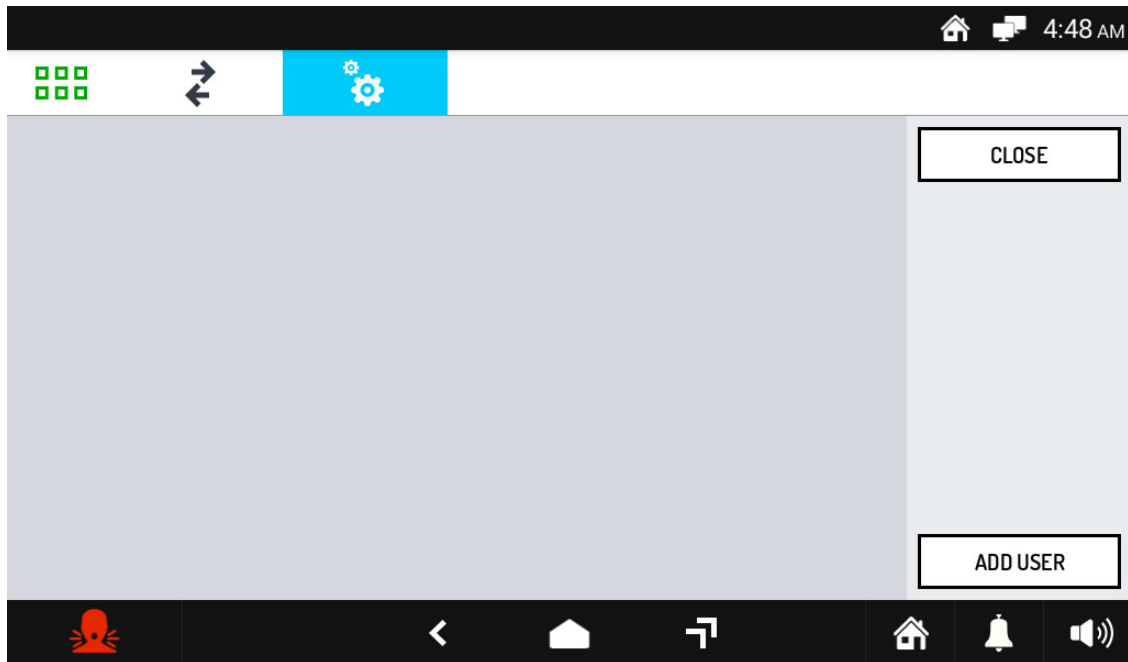

- Нажмите на кнопку ADD USER (Добавить пользователя). Откроется следующее окно:


- Заполните обязательные поля NAME (Имя) и DESCRIPTION (Описание). Остальные поля необязательны. Также можно добавить фотографию пользователя или изображение. Нажмите на SAVE (Сохранить), чтобы сохранить данные, или на CLOSE (Закреть), чтобы прервать процедуру без сохранения данных.
- Появится окно ожидания записи ключа пользователя. Поднесите ключ к левой стороне монитора и нажмите кнопку CONFIRM (Подтвердить), чтобы завершить процедуру.


По окончании процедуры на экране появится страница

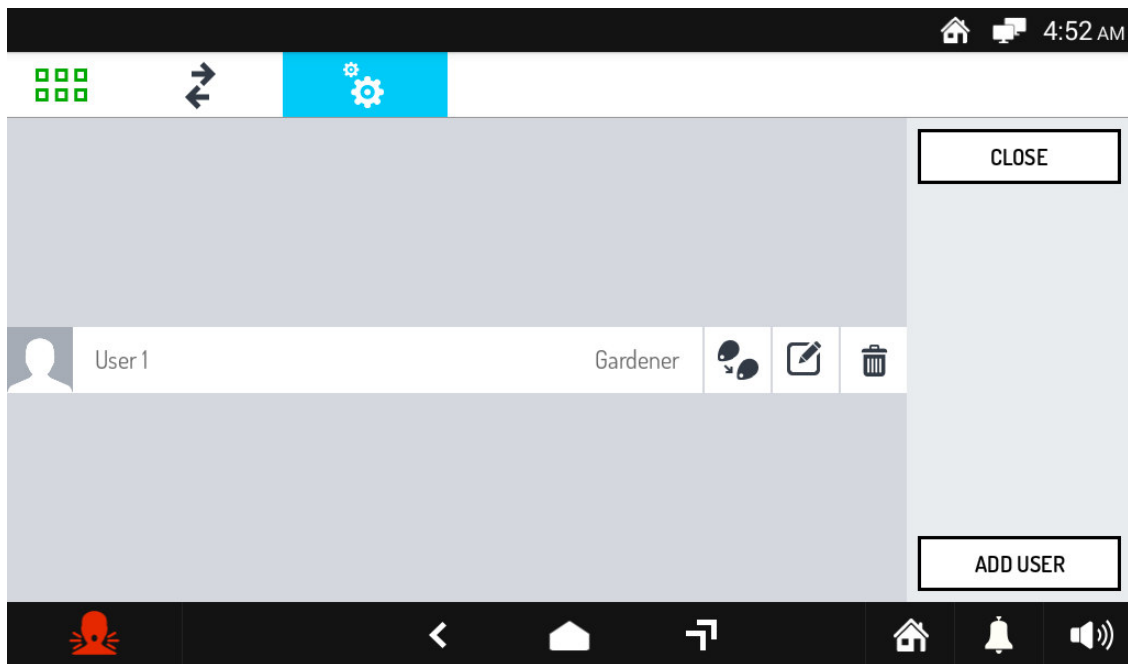


### 7.3.2 Как удалить пользователя, ключ или изменить данные пользователя

Чтобы удалить ключ или изменить данные пользователя:


- Нажмите на иконку 
- На дисплее появится виртуальная клавиатура
- 

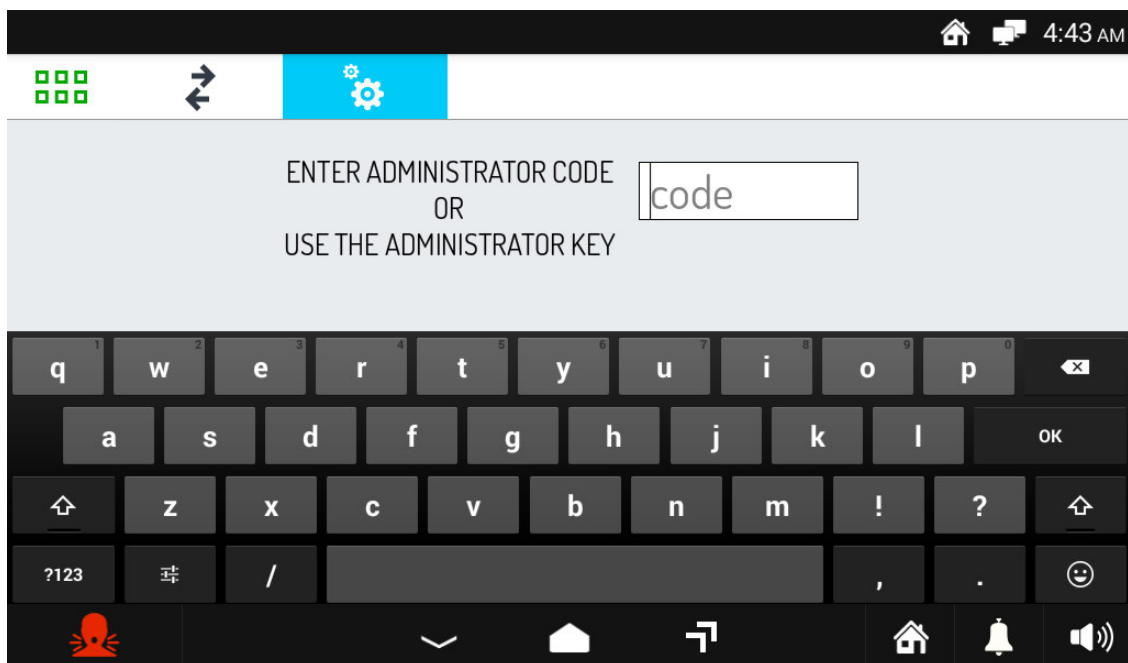

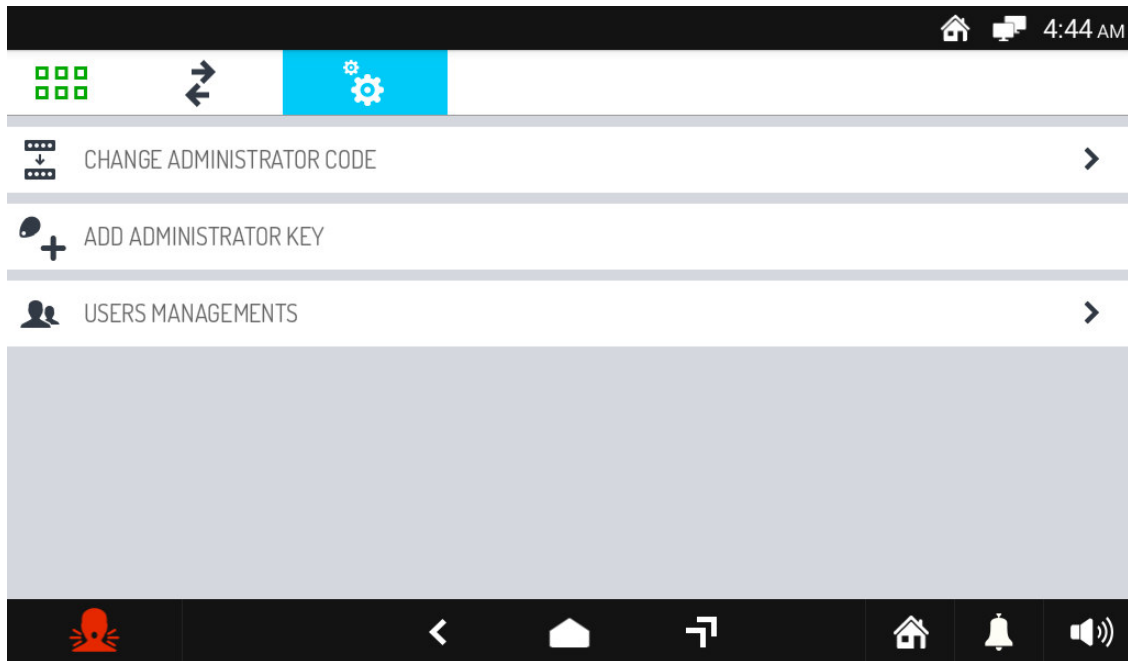


- Введите пароль администратора. На дисплее отобразится страница главного меню.

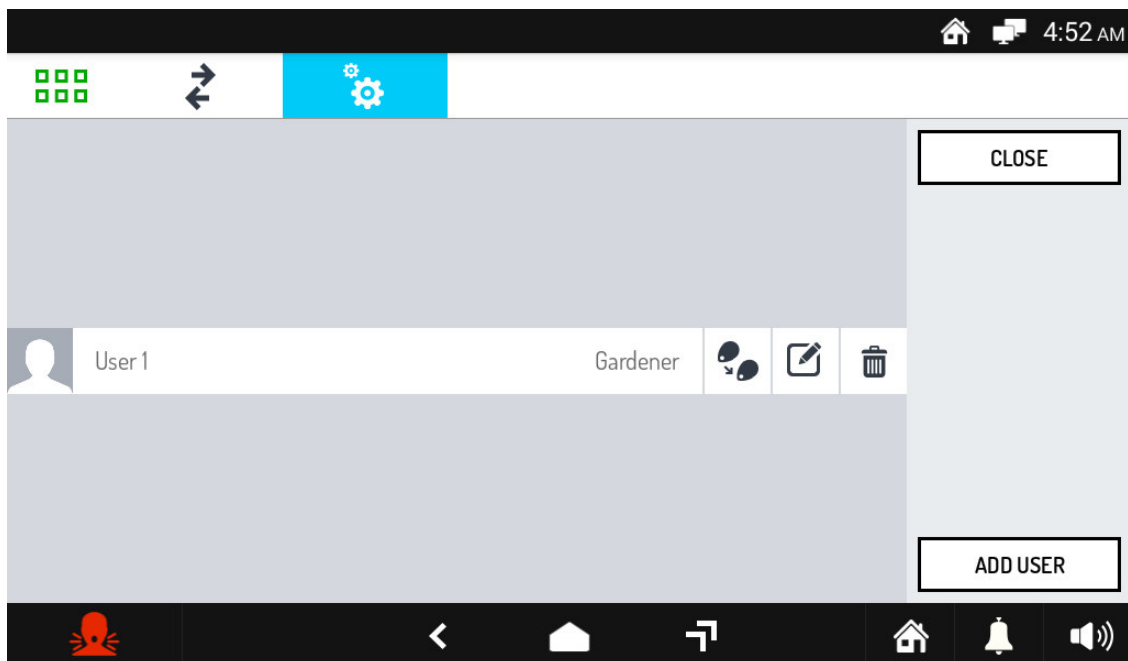

- Нажмите на пункт USERS MANAGEMENT (Управление пользователями). Откроется окно с данными пользователей. При первом входе оно пустое.




- В строке с данными пользователя:
  - Нажмите на иконку , чтобы удалить ключ. Процедура идентична процедуре удаления ключа администратора.
  - Нажмите на иконку , чтобы изменить сохранённые данные. Откроется окно как при создании нового пользователя. Измените данные и нажмите SAVE (Сохранить), чтобы сохранить их.
  - Нажмите на иконку , чтобы удалить пользователя.



## 7.4 Как регистрировать входы и выходы

Для записи входов и выходов зарегистрированный пользователь должен провести своим ключом с левой стороны монитора 1717/13 или /33. Даже если дисплей был неактивен, на нём появится следующее окно:

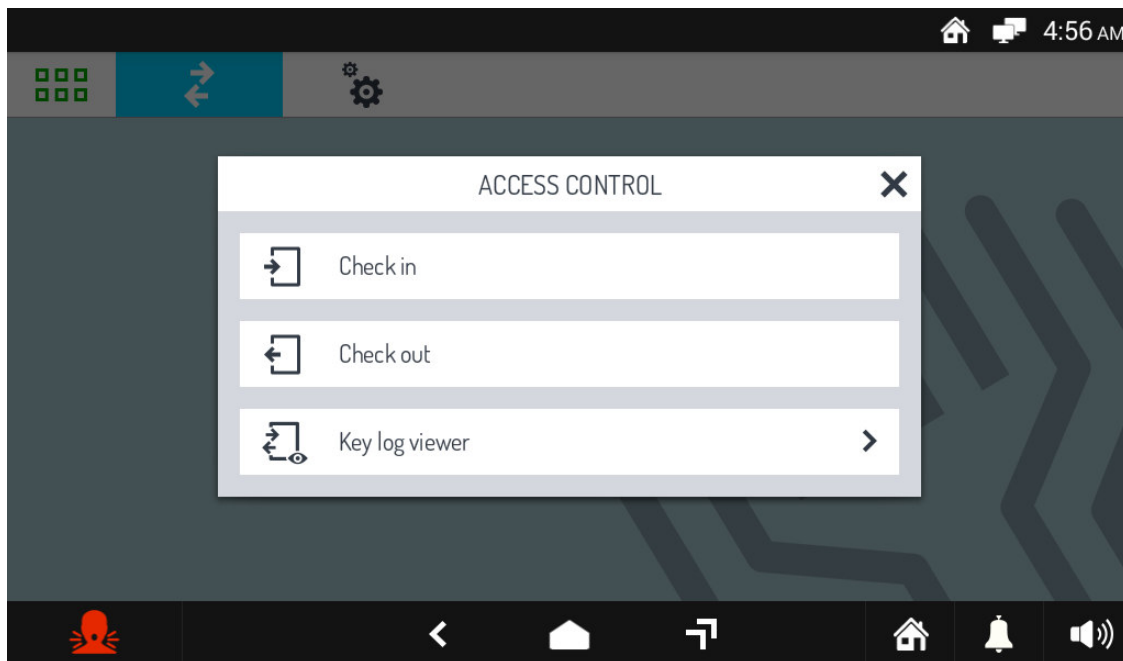


Нажмите на Check-in, чтобы записывать входы, Check-out для записи выходов, иконку X для выхода.

## 7.4 Как просмотреть журнал пользователя

Для просмотра своего журнала проведите своим ключом с левой стороны монитора 1717/13 или /33 и в появившемся окне нажмите на пункт KEY LOG VIEWER (Просмотрщик журнала ключа).


Или нажмите на иконку  и поднесите ключ.

В любом из этих случаев на экране появится страница со списком всех зарегистрированных входов и выходов:

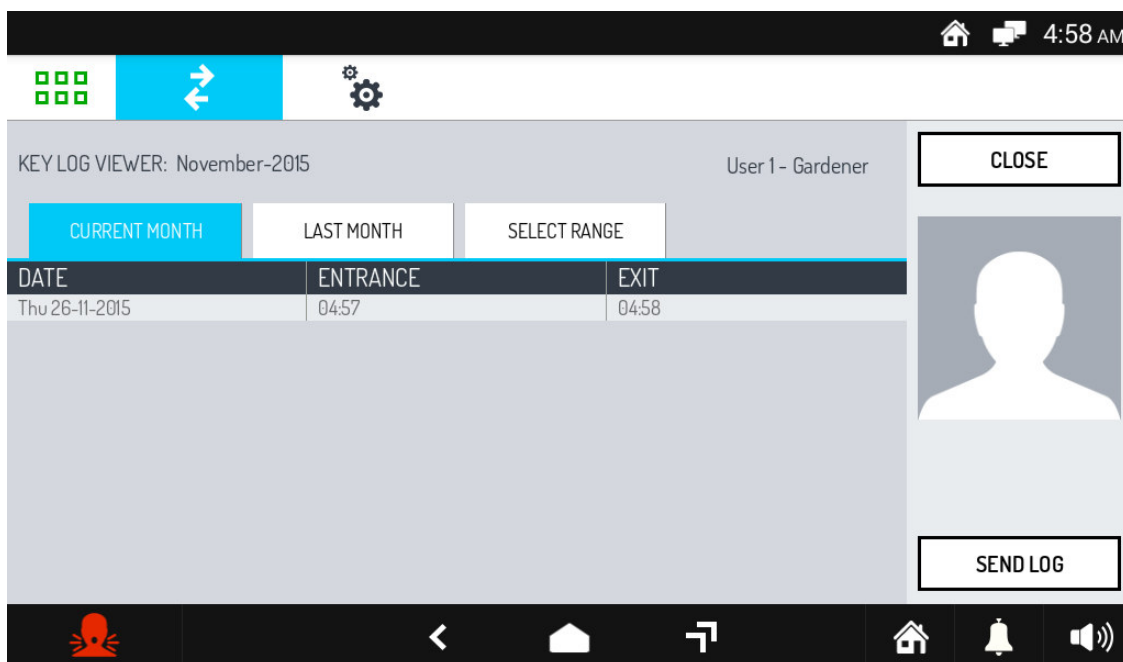

Можно просмотреть журнал за текущий месяц, предыдущие месяцы или за любой временной интервал, нажав на пункты CURRENT MONTH (Текущий месяц), LAST MONTH (Предыдущий месяц), SELECT RANGE (Выбор диапазона). Диапазон подразумевает несколько месяцев.

Если вы выберете SELECT RANGE (Выбор диапазона) появится следующее окно:

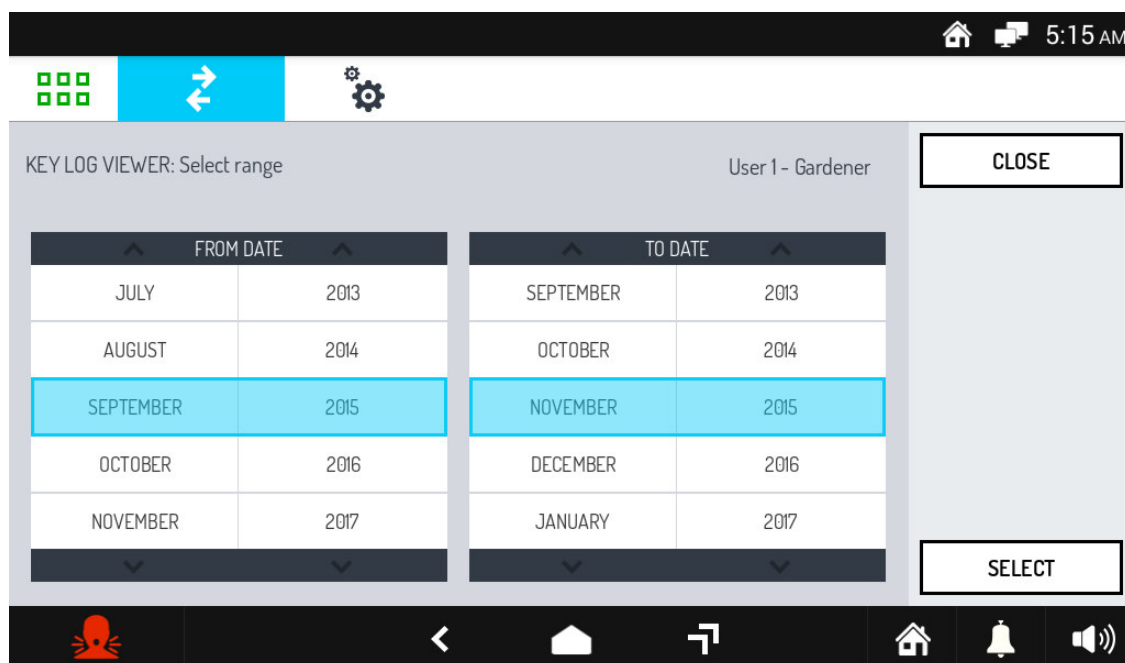

В котором можно выбрать месяц начала и окончания диапазона. После выбора нажмите на кнопку SELECT (Выбор), чтобы просмотреть журнал.

Кнопка SEND LOG (Переслать журнал) используется для отправки данных журнала в текстовом формате по


- Bluetooth на ПК, смартфон или планшет, при условии, что Bluetooth-соединение было активировано на мониторе.
- E-mail, при условии, что монитор подключен к сети Интернет.

## 7.6 Как просмотреть все журналы

Только администратор имеет права для просмотра всех журналов.

Для просмотра журналов:

- Нажмите на иконку и введите пароль администратора или поднесите ключ администратора к левой стороне монитора.
- Откроется окно выбора:

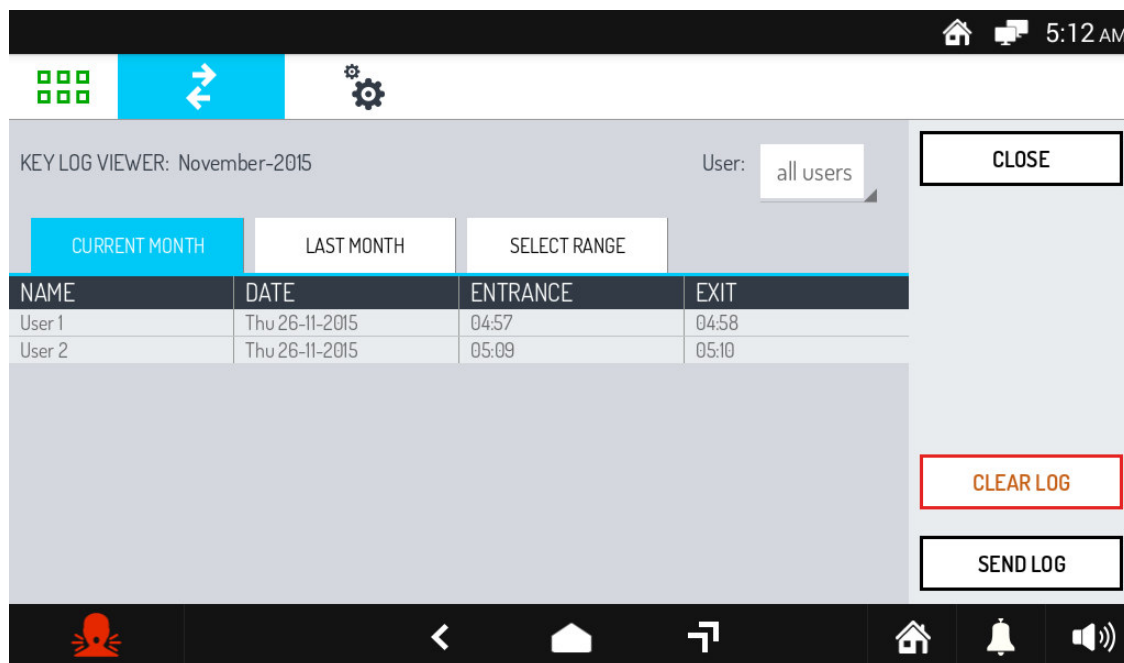

- В выпадающем меню USER (Пользователь) в правом верхнем углу выберите интересующего пользователя или пункт All users для просмотра всех журналов.
- Выберите закладку CURRENT MONTH (Текущий месяц), LAST MONTH (Предыдущий месяц), SELECT RANGE (Выбор диапазона). Процедура использования вкладки SELECT RANGE (Выбор диапазона) аналогична описанной в разд. 7.5 Просмотр журнала пользователя.

Кнопка SEND LOG (Переслать журнал) используется для отправки данных журнала в текстовом формате по

- Bluetooth на ПК, смартфон или планшет, при условии, что Bluetooth-соединение было активировано на мониторе.
- E-mail, при условии, что монитор подключен к сети Интернет.



Кнопка CLEAR LOG (Очистить журнал) используется для удаления всех журналов.

## 8. Настройки

Доступные настройки могут быть разделены на 2 группы:



- Относящиеся к настройкам монитора, включая приложения видео домофона;
- Относящиеся только к настройкам приложений видео домофона.


В заголовках разделов символы иконок используются в следующем смысле

-  Настройки общего типа
-  Настройки видео домофона

### 8.1 Установка домашней страницы

Для изменения домашней страницы:

- Включите дисплей, если он выключен, прикоснувшись к нему или нажав на центральную клавишу монитора 1717/31 или /33.
- Нажмите на иконку , чтобы попасть на главную страницу.
- Нажмите на иконку , чтобы перейти к странице основных настроек.

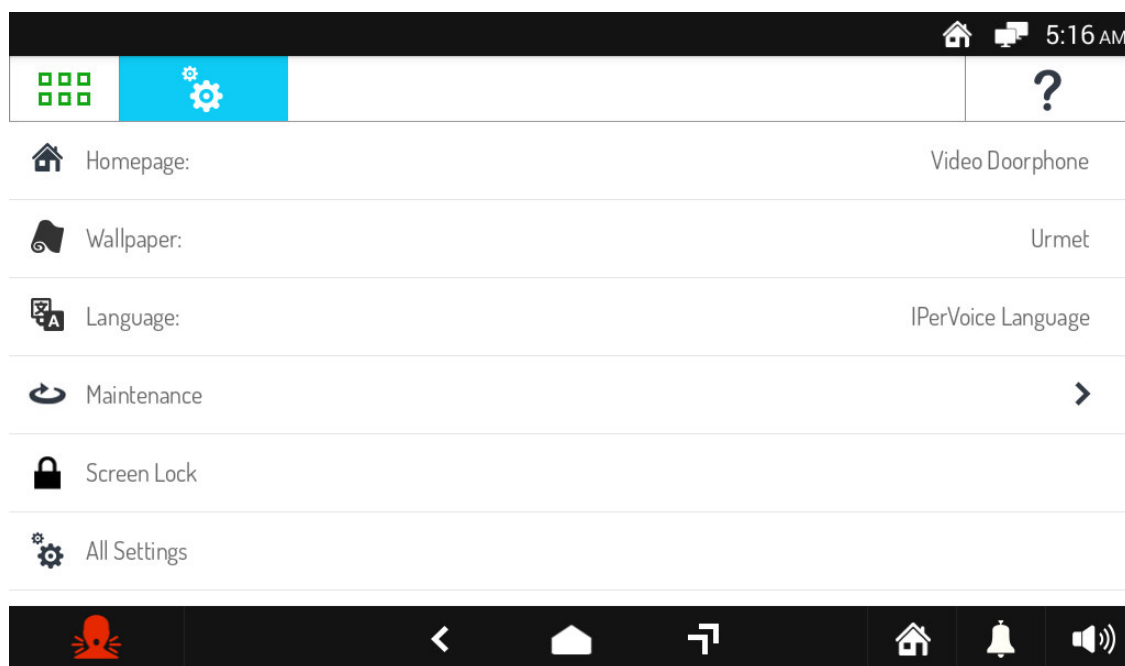




- Нажмите на пункт HOMEPAGE (Домашняя страница). Текущее установленное значение параметра указано справа. Откроется окно, в котором можно установить новую Домашнюю страницу. Выберите новую домашнюю страницу или нажмите X, чтобы закрыть окно без сохранения изменений.

## 8.2 Как установить изображение рабочего стола



Для изменения изображения на рабочем столе:

- Включите дисплей, если он выключен, прикоснувшись к нему или нажав на центральную клавишу монитора 1717/31 или /33.
- Нажмите на иконку , чтобы попасть на главную страницу.
- Нажмите на иконку , чтобы перейти к странице основных настроек.

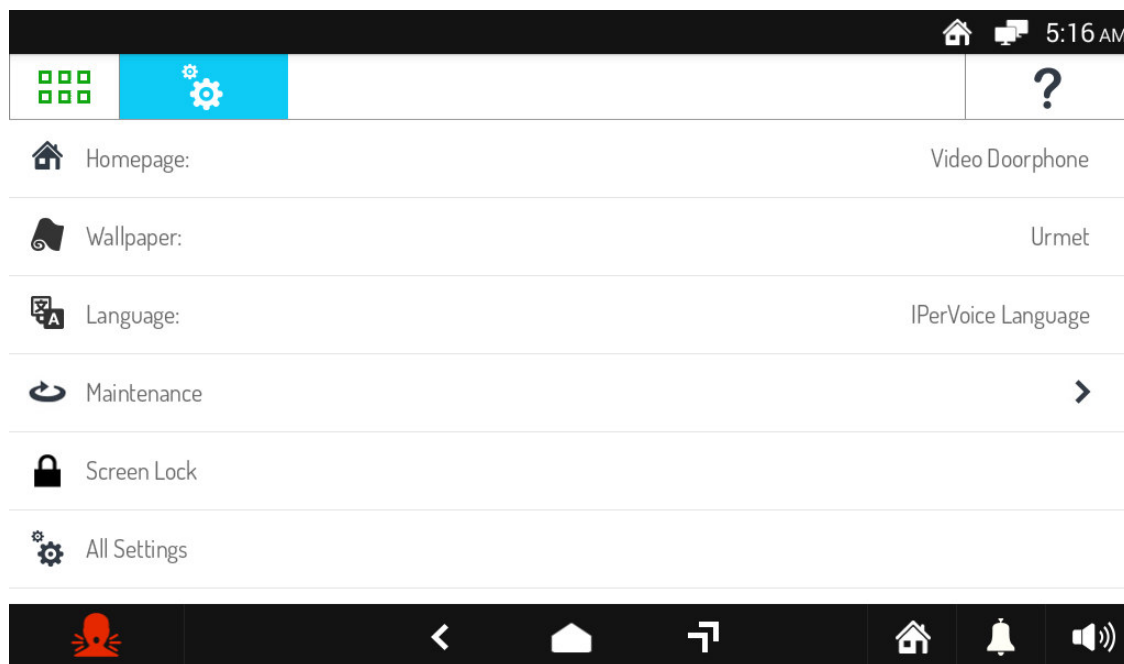




Нажмите на пункт WALLPAPER (Изображение рабочего стола). Текущее установленное значение параметра указано справа. Выберите новое изображение рабочего стола или нажмите X, чтобы закрыть окно без сохранения изменений.

## 8.3 Как изменить язык монитора



Для изменения языка монитора:

- Включите дисплей, если он выключен, прикоснувшись к нему или нажав на центральную клавишу монитора 1717/31 или /33.
- Нажмите на иконку , чтобы попасть на главную страницу.
- Нажмите на иконку , чтобы перейти к странице основных настроек.

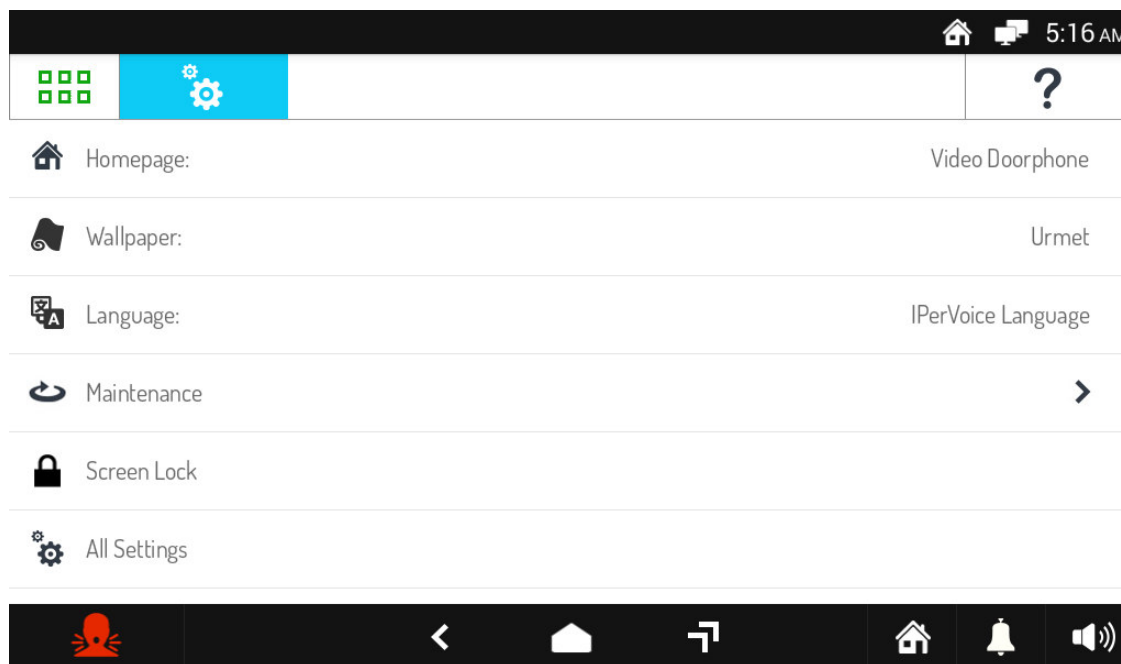




- Нажмите на пункт LANGUAGE (Язык). Текущее установленное значение параметра указано справа. Выберите язык монитора или нажмите X, чтобы закрыть окно без сохранения изменений.

## 8.4 Как настроить сети и подключения



Чтобы настроить параметры сети и подключений:

- Включите дисплей, если он выключен, прикоснувшись к нему или нажав на центральную клавишу монитора 1717/31 или /33.
- Нажмите на иконку , чтобы попасть на главную страницу.
- Нажмите на иконку , чтобы перейти к странице основных настроек.

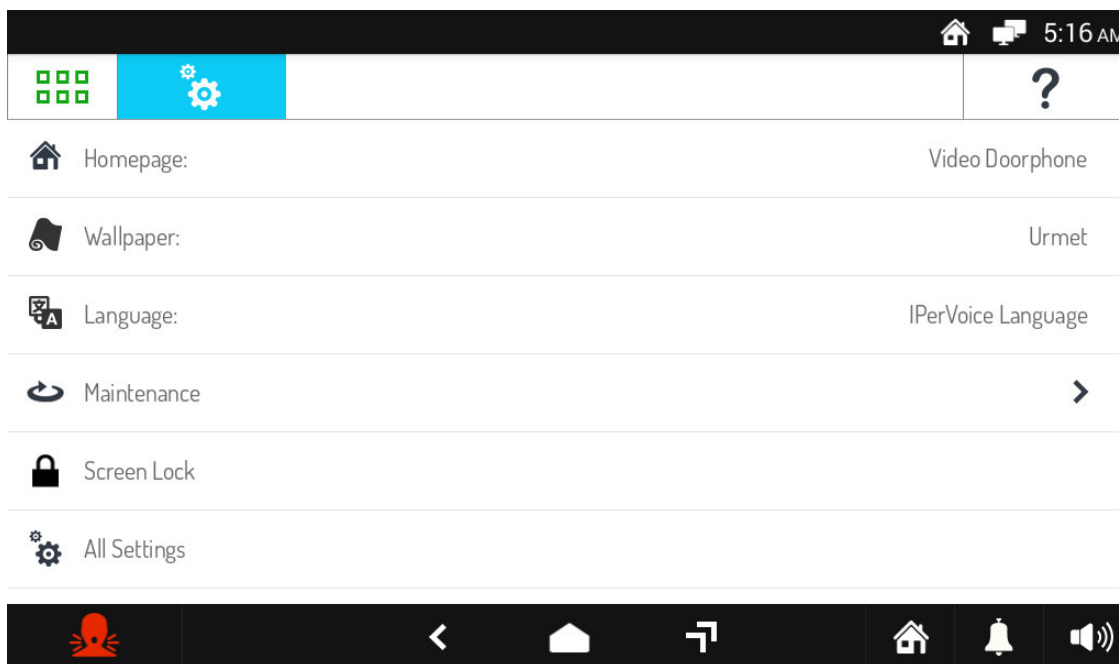

Нажмите на пункт MAINTENANCE (Обслуживание). Откроется новое окно со списком доступных сетей. Настройки сети, обозначенной как ETH0, изменять нельзя. Вы можете включать или отключать все остальные сети и подключения при помощи переключателя ON/OFF (Вкл/Выкл) и настроить их. При нажатии на названии сети или соединения появляется окно, в котором можно задать или изменить настройки сети, как показано ниже:

### 8.4.1 ETH1 Network

Сеть ETH1 используется для проводного подключения монитора к локальной сети с доступом к Интернет.


Доступные параметры:

- IP-адрес устройства, например IPv4 адрес монитора в локальной сети (этот адрес не может принадлежать сети ETH0).
- IP address of the router (IP-адрес маршрутизатора).
- Network mask (Маска подсети).

Выбрав пункт Advanced можно получить доступ к следующим настройкам:

- Gateway (Шлюз).
- DNS server (сервер DNS).


Для уточнения значений параметров обратитесь к администратору сети или провайдеру.

Если все параметры заданы верно, то справа вверху появится иконка  в дополнение к уже имеющейся иконке сети IPerVoice.

## 8.4.2 WiFi network

Сеть WiFi используется для создания беспроводного подключения между монитором и локальной сетью (с доступом к Интернет). После поиска доступных сетей и выбора сети, для настройки будут доступны следующие параметры:

Password of the selected WiFi network (Пароль для выбранной сети WiFi)


- IP address of the device (IP-адрес устройства)
- IP address of the router (IP-адрес маршрутизатора).
- Network mask (маска подсети).
- Если все параметры заданы верно, то справа вверху появится иконка  в дополнение к уже имеющейся иконке сети IPerVoice.

## 8.4.3 Bluetooth



Подключение по Bluetooth используется для создания соединения по радио между монитором и другими устройствами.


После выполнения поиска доступных устройств выберите желаемое для подключения по Bluetooth.

## 8.5 Как посмотреть основные настройки монитора



Для просмотра основных настроек монитора:

- Включите дисплей, если он выключен, прикоснувшись к нему или нажав на центральную клавишу монитора 1717/31 или /33.
- Нажмите на иконку , чтобы попасть на главную страницу.
- Нажмите на иконку , чтобы перейти к странице основных настроек.

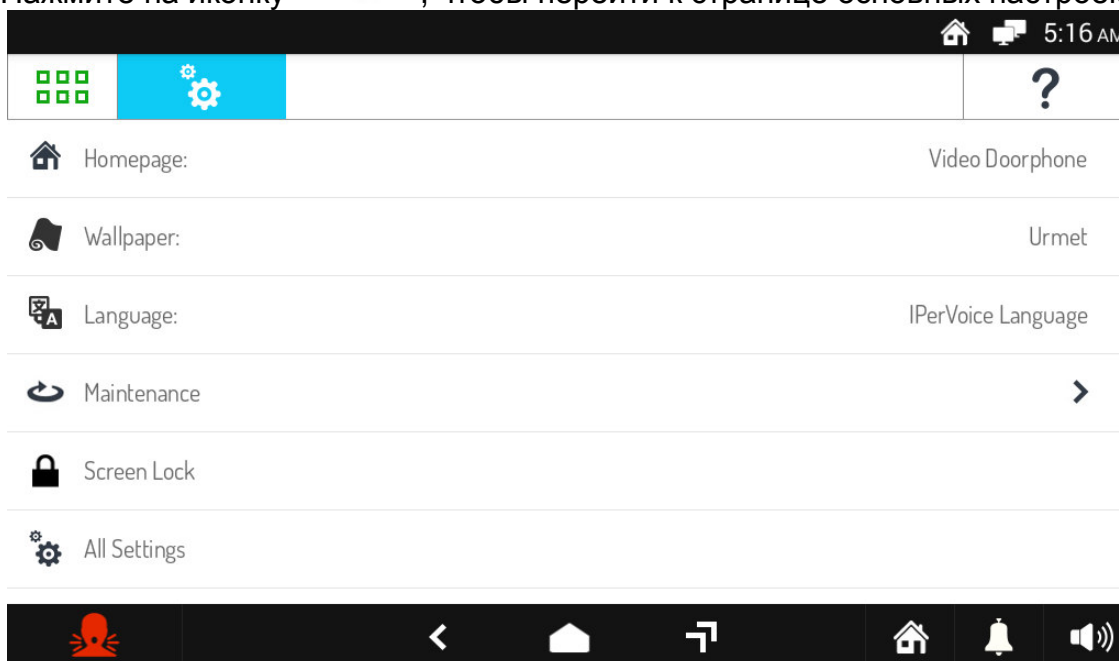

- Нажмите на пункт ALL SETTINGS (Все настройки). Откроется новое окно со списком различных параметров. Выбирая пункты и их подпункты можно просмотреть настройки каждого из доступных параметров.






- **ВНИМАНИЕ!** Несмотря на то, что многие из параметров допускают внесение изменений, настоятельно не рекомендуется менять настройки параметров, произведённые при установке монитора.




## 8.6 Как изменить звуки видео домофона



Для изменения звуков видео домофона

- Включите дисплей, если он выключен, прикоснувшись к нему или нажав на центральную клавишу монитора 1717/31 или /33.
- Если вкладка видео домофон не активна, то нажмите на иконку  , чтобы перейти в главную страницу и после на иконку  страницы видео домофон.
- Нажмите на верхнюю правую иконку  , чтобы перейти к странице основных настроек видео домофона.

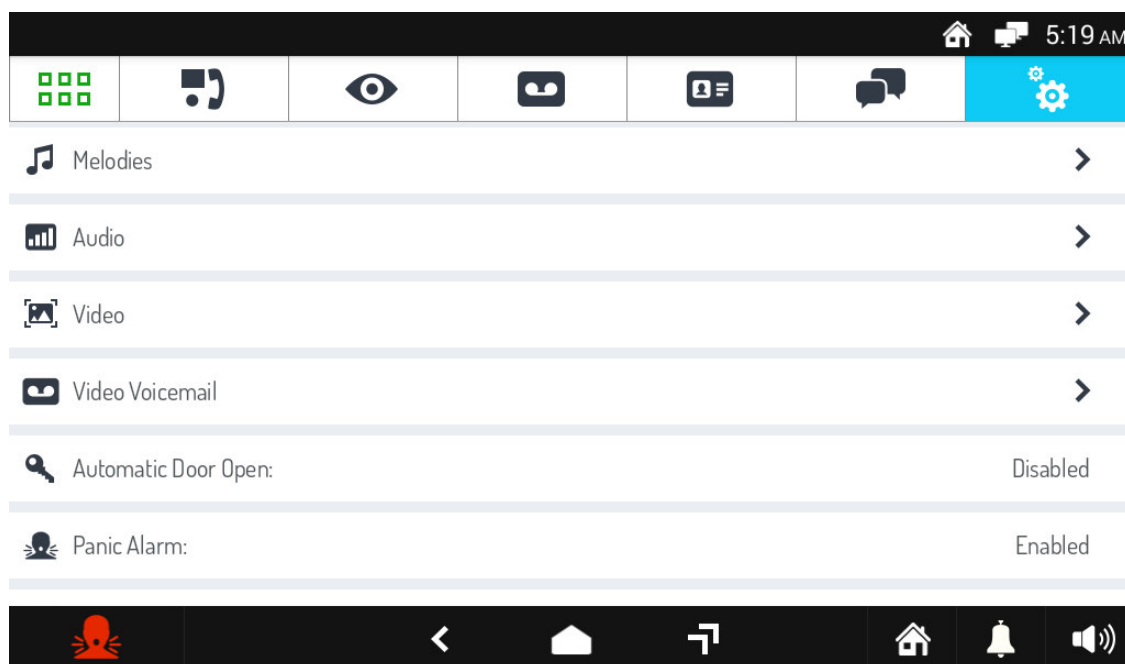




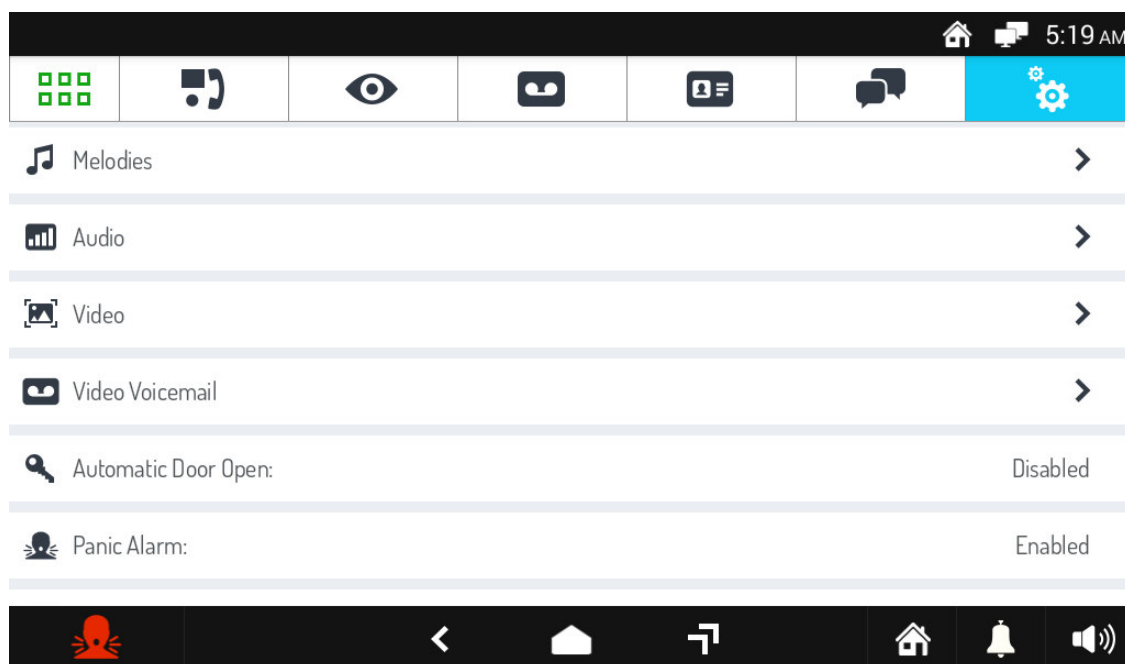
- Нажмите на пункт MELODIES (Звуки). Появится новое окно со списком различных типов вызова.
- Нажмите тип вызова, мелодию которого желаете изменить. Появится окно со списком доступных звуков.
- Выберите новый звук или нажмите X, чтобы закрыть окно без сохранения изменений.

## 8.7 Как настроить громкость аудио



Для изменения громкости аудио:

- Включите дисплей, если он выключен, прикоснувшись к нему или нажав на центральную клавишу монитора 1717/31 или /33.
- Если вкладка видео домофон не активна, то нажмите на иконку , чтобы перейти в главную страницу и после на иконку  страницы видео домофон.
- Нажмите на верхнюю правую иконку , чтобы перейти к странице основных настроек видео домофона.






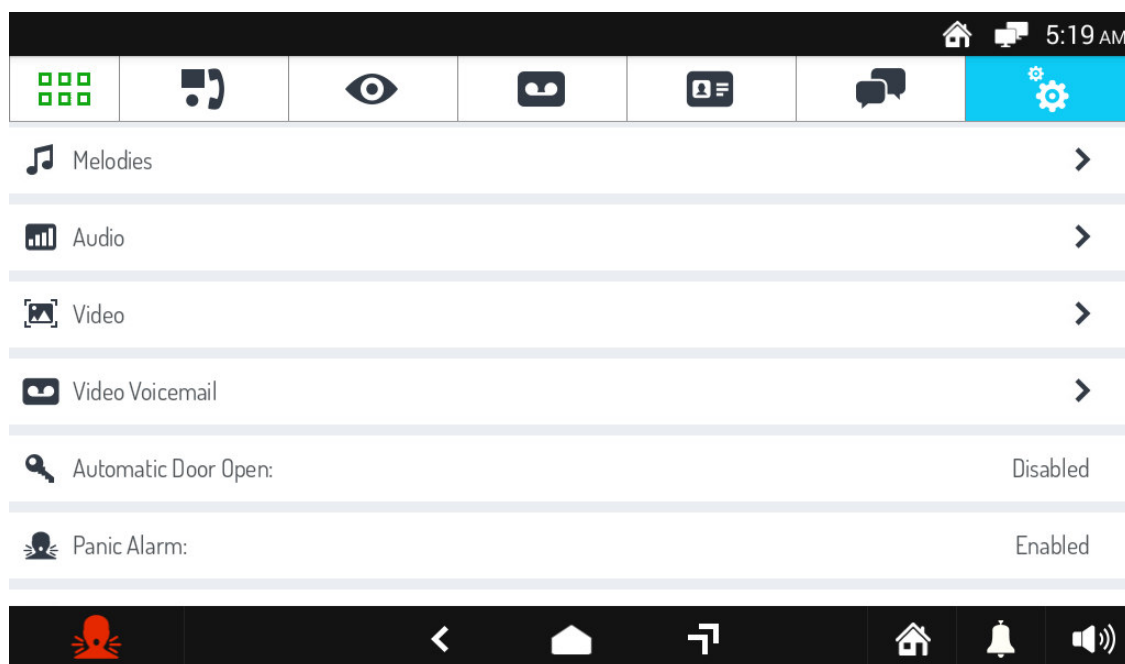
- Нажмите на пункт Audio. Откроется окно с пунктами настроек громкости вызова Ringtone Volume и громкости аудио Audio Volume.
- Нажмите на пункт Ringtone Volume, чтобы изменить громкость сигнала вызова, Audio Volume, чтобы изменить громкость динамика. Справа в строке отображается текущее значение громкости.
- Откроется выпадающее меню и сигнал вызова или шум на заднем фоне будет воспроизведён с выбранной громкостью.
- Изменяйте громкость при помощи специального ползунка. Тот же звук будет воспроизведён снова с выбранным уровнем громкости.
- Нажмите на иконку X чтобы закрыть окно.



## 8.8 Как изменить настройки дисплея



Для изменения настроек дисплея:

- Включите дисплей, если он выключен, прикоснувшись к нему или нажав на центральную клавишу монитора 1717/31 или /33.
- Если вкладка видео домофон не активна, то нажмите на иконку  , чтобы перейти в главную страницу и после на иконку  страницы видео домофон.
- Нажмите на верхнюю правую иконку  , чтобы перейти к странице основных настроек видео домофона.






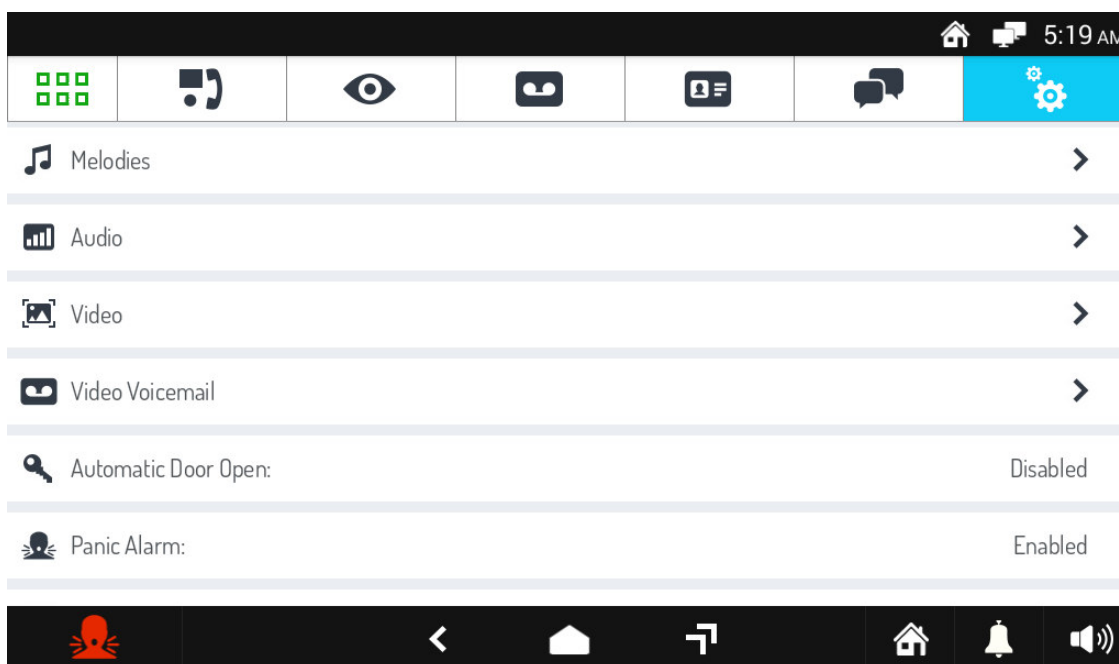
- Нажмите на пункт Video. Откроется окно со списком параметров дисплея. Установленные значения указаны справа от названия параметров:
  - Screen Brightness (яркость экрана).
  - Idle timeout (время ожидания), т.е. время, в течении которого монитор остаётся активным перед отключением.
  - Default Video Mode for calls (формат видео по умолчанию), т.е. формат изображения (16:9 или 4:3) входящих видео вызовов. Формат изображения  может быть временно изменён во время вызова нажатием на иконку .
- Нажмите на параметр, который вы хотите изменить. Откроется выпадающее меню в котором параметр можно будет изменить при помощи ползунка или выбором значения из списка возможных.
- Выберите требуемый параметр или нажмите на иконку X справа сверху, чтобы закрыть окно без внесения изменений.

## 8.9 Как изменить настройки голосовой почты видео домофона




Для изменения настроек голосовой почты видео домофона:

- Включите дисплей, если он выключен, прикоснувшись к нему или нажав на центральную клавишу монитора 1717/31 или /33.
- Если вкладка видео домофон не активна, то **нажмите** на иконку  , чтобы перейти в главную страницу и после на иконку  страницы видео домофон.
- Нажмите на верхнюю правую иконку  , чтобы перейти к странице основных настроек видео домофона.



- Нажмите на пункт Video Voicemail (Видео голосовая почта). На дисплее откроется список настроек голосовой почты. Справа от каждого параметра указывается его текущее значение. Для Audio Сообщения указывается дата и время его записи.
  - Recording Time (время записи), т.е. максимальная продолжительность аудио/видео сообщения (от 10 до 20 секунд).
  - Audio Message (Аудио сообщение), т.е. персональное голосовое сообщение, которое воспроизводится панелью вызова при поступлении вызова в случае, если функция голосовой почты активирована.
  - Play Audio Message (Воспроизведение аудио сообщения) позволяет включить или отключить воспроизведение аудио сообщения при активированной функции голосовой почты. Если параметр неактивен сообщение не воспроизводится панелью вызова.
  - Play Beep (звуковой сигнал), чтобы включить или отключить звуковой сигнал после аудио сообщения. Если Воспроизведение аудио сообщения отключено, то звуковой сигнал отключится автоматически.
  - Нажмите на параметр, который желаете изменить. В зависимости от выбранного параметра откроется выпадающее меню, в котором вы сможете:
    - Изменить время записи голосового сообщения.

- Записать и воспроизвести новое сообщение. Новое сообщение автоматически перезаписывает предыдущее. Иконка  используется для удаления записанного сообщения.
- Включить или отключить воспроизведение аудио сообщения (отключение не удаляет записанное сообщение, и его можно будет активировать позже).
- Включить или отключить звуковой сигнал.
- Выберите требуемый параметр или нажмите на иконку X справа сверху, чтобы закрыть окно без внесения изменений.


## 8.10 Как автоматически отпирать дверь




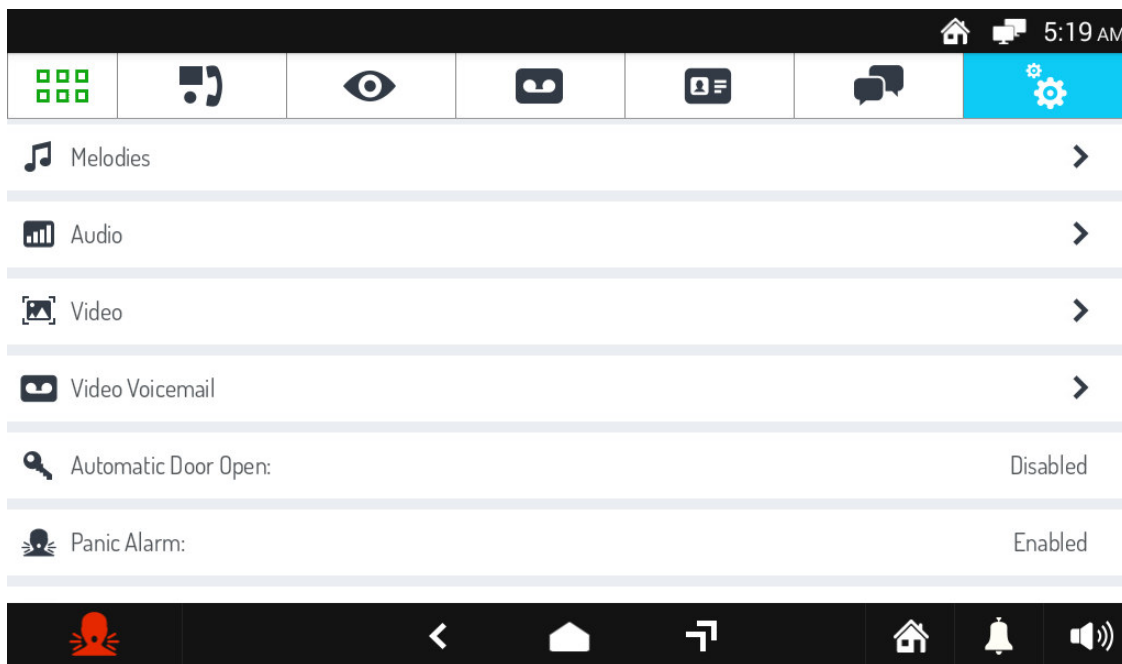
Автоматическое открывание двери отпирает дверь при поступлении вызова без необходимости на него отвечать.

- Включите дисплей, если он выключен, прикоснувшись к нему или нажав на центральную клавишу монитора 1717/31 или /33.


- Если вкладка видео домофон не активна, то нажмите на иконку , чтобы

перейти в главную страницу и после на иконку  страницы видео домофон.

- Нажмите на верхнюю правую иконку , чтобы перейти к странице основных настроек видео домофона.



- Нажмите на пункт Automatic Door Open (Автоматическое отпирание двери). Установленное значение указано справа от названия параметра. Откроется выпадающее меню в котором вы сможете включить или отключить функцию автоматического отпирания двери при вызове.

Если автоматическое отпирание активно, то иконка  появится в верхнем правом углу дисплея и сразу после автоматического отпирания двери вызов будет автоматически завершён.

- Выберите требуемое значение параметра или нажмите на иконку X, чтобы закрыть окно без внесения изменений.


## 8.11 Как включить и отключить функцию Panic Alarm (Паника)




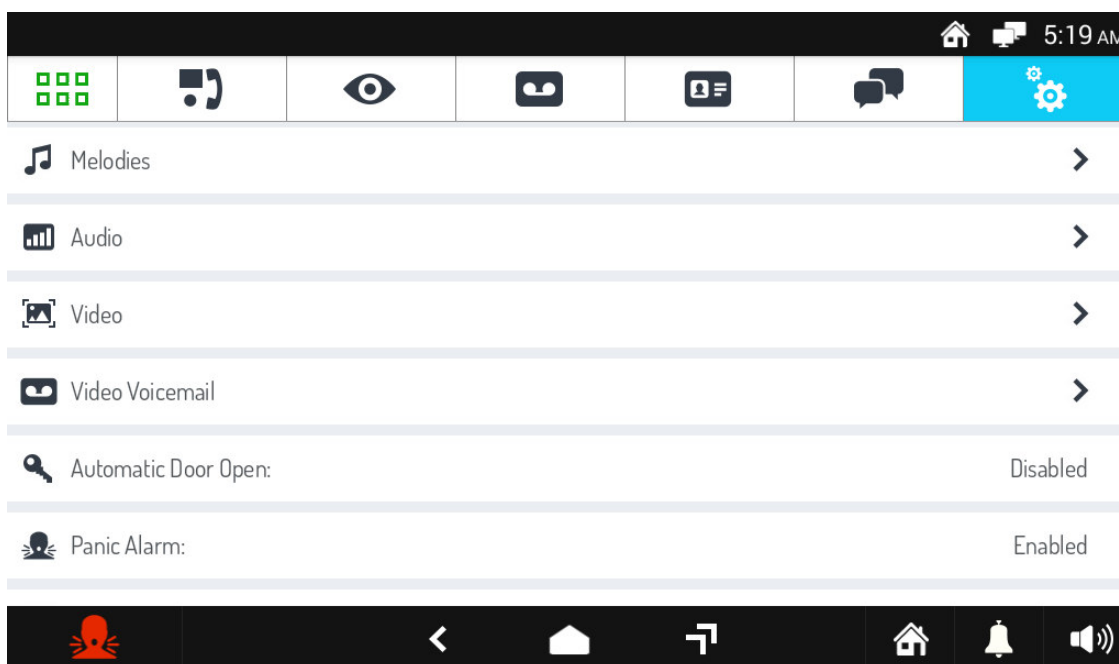
Для включения или отключения иконки Panic Alarm (Паника):

- Включите дисплей, если он выключен, прикоснувшись к нему или нажав на центральную клавишу монитора 1717/31 или /33.

- Если вкладка видео домофон не активна, то **нажмите** на иконку  , чтобы

перейти в главную страницу и после на иконку  страницы видео домофон.

- Нажмите на верхнюю правую иконку  , чтобы перейти к странице основных настроек видео домофона.



Нажмите на пункт Panic Alarm (Паника). Текущая настройка отображается справа от надписи. Откроется выпадающее меню, в котором можно включить или отключить функцию Panic Alarm.

- Выберите требуемое значение параметра или нажмите на иконку X, чтобы закрыть окно без внесения изменений.



**ВНИМАНИЕ!** Функция Panic Alarm (Паника) требует чтобы:

- В системе присутствовал пост консьержа
- Система была корректно настроена для использования этой функции (подробная информация о настройке системы содержится в руководстве к системе IPERVOICE)
- За постом консьержа присутствовал оператор
- Оператор поста консьержа был надлежащим образом обучен действиям в случае поступления сигнала тревоги.


## 8.12 Как проверить настройки сети




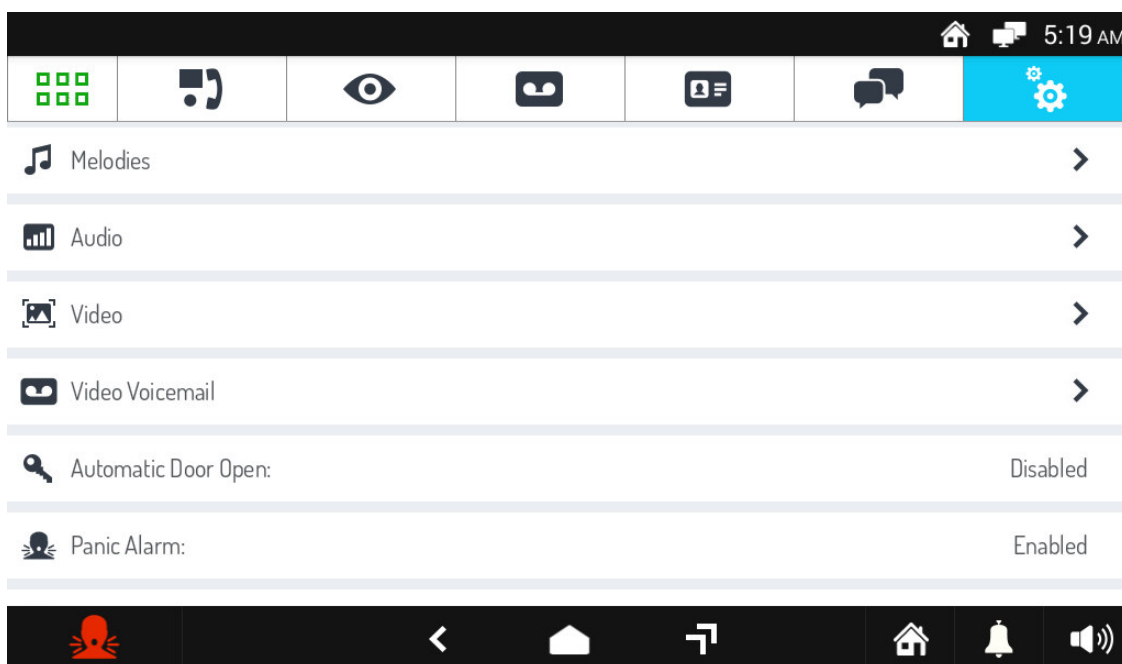
Для проверки настроек сети:

- Включите дисплей, если он выключен, прикоснувшись к нему или нажав на центральную клавишу монитора 1717/31 или /33.

- Если вкладка видео домофон не активна, то нажмите на иконку  , чтобы

перейти в главную страницу и после на иконку  страницы видео домофон.

- Нажмите на верхнюю правую иконку  , чтобы перейти к странице основных настроек видео домофона.



Прокрутите список и нажмите на пункт Network Settings (Настройки сети). Откроется окно, в котором можно познакомиться с настройками системы IPERVOICE или с настройками самого монитора.

Нажмите на пункт соответствующий требуемой группе параметров. Откроется новое окно со списком параметров и их установленных значений.



- **ВНИМАНИЕ!** Параметры отображаются только для ознакомления и не могут быть изменены. Изменение настроек доступно только установщику.

## 9. Техническое обслуживание



### 9.1 Как почистить монитор


Для чистки монитора используйте мягкую сухую ткань. Не используйте жидкие или абразивные чистящие средства. Перед чисткой монитора отключите сенсорный дисплей (см.разд.1.7 Отключение сенсорного дисплея), чтобы избежать случайных нажатий.

### 9.2 Как перезагрузить монитор

Данная процедура используется, чтобы перезагрузить Android-монитор

Для управления перезагрузкой:

- Включите дисплей, если он выключен, прикоснувшись к нему или нажав на центральную клавишу монитора 1717/31 или /33.
- Нажмите на иконку , чтобы перейти в главную страницу.
- Нажмите на иконку , чтобы перейти к странице основных настроек.

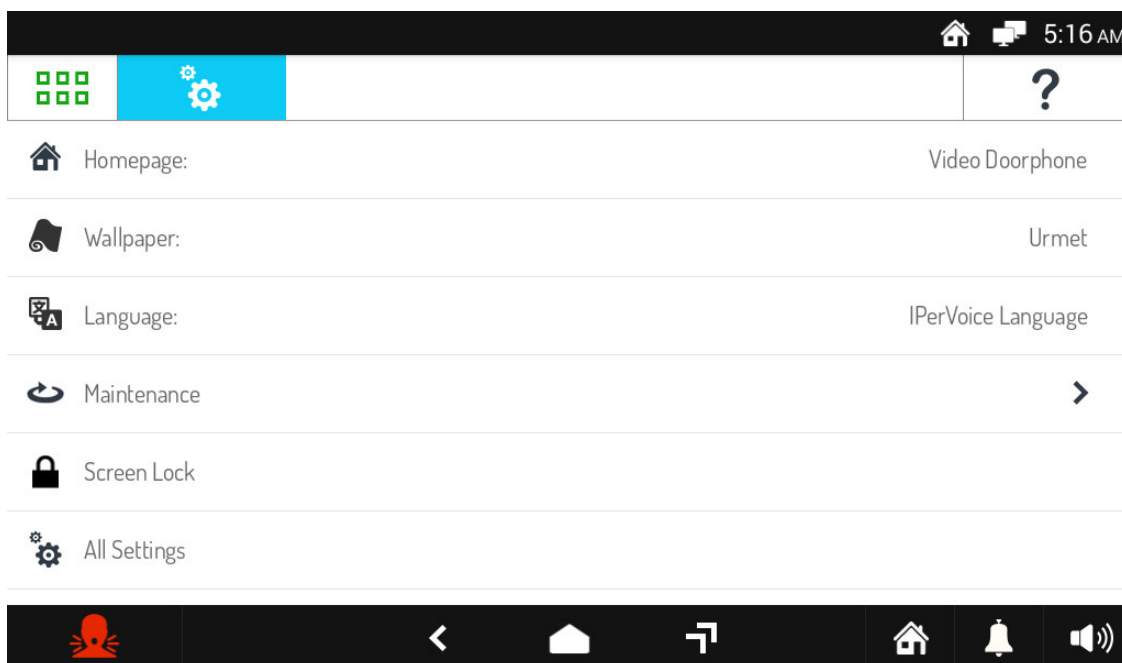

- Нажмите на пункт Maintenance (обслуживание). Откроется окно со списком возможных процедур обслуживания.
- Нажмите на пункт Reboot (перезагрузка). Появится окно подтверждения. Нажмите Confirm (подтверждаю), чтобы произвести перезагрузку или Cancel (отмена), чтобы отменить процедуру.
- Если выбран пункт Confirm (подтверждаю), монитор будет перезагружен.






### 9.3 Как сбросить пользовательские настройки

Сброс пользовательских настроек удаляет все сохранённые данные, такие как история чатов, добавленные вручную контакты и журнал вызовов.

Процедура сброса пользовательских настроек необратима.

Для выполнения сброса:

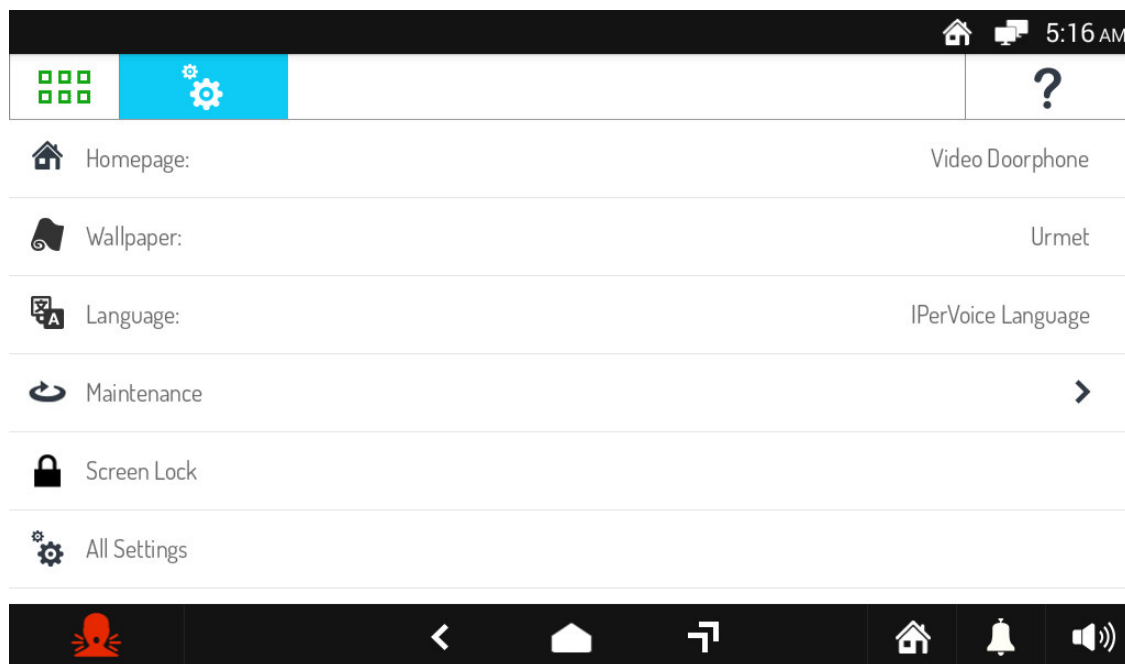

- Включите дисплей, если он выключен, прикоснувшись к нему или нажав на центральную клавишу монитора 1717/31 или /33.
- Нажмите на иконку  , чтобы перейти в главную страницу.
- Нажмите на иконку  , чтобы перейти к странице основных настроек.
- 




- Нажмите на пункт Maintenance (обслуживание). Откроется окно со списком возможных процедур обслуживания. Нажмите на пункт User Data Reset (Сброс пользовательских настроек). Появится окно подтверждения. Нажмите Confirm (подтверждаю), чтобы произвести сброс настроек или Cancel (отмена), чтобы отменить процедуру.
- Если выбран пункт Confirm (подтверждаю), пользовательские данные и настройки на мониторе будут удалены.

## 9.4 Как восстановить заводские параметры

Для восстановления заводских параметров монитора и удаления всех настроек и данных:

- Включите дисплей, если он выключен, прикоснувшись к нему или нажав на центральную клавишу монитора 1717/31 или /33.
- Нажмите на иконку , чтобы перейти в главную страницу.
- Нажмите на иконку , чтобы перейти к странице основных настроек.
- 

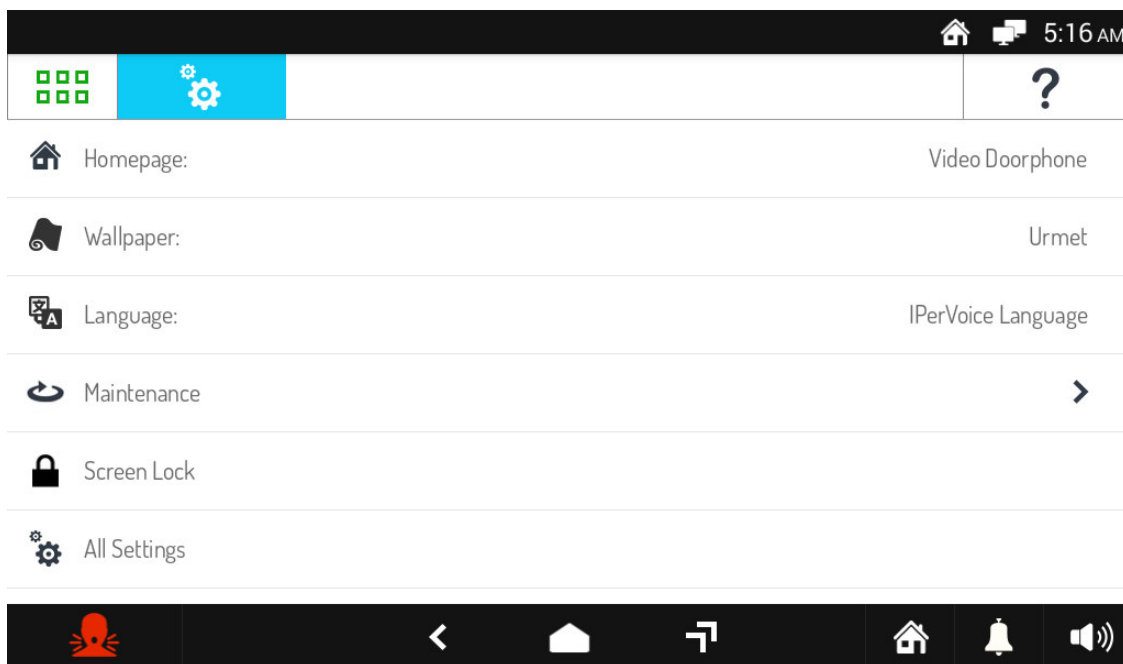



- Нажмите на пункт Maintenance (обслуживание). Откроется окно со списком возможных процедур обслуживания. Нажмите на пункт Factory Reset (Восстановление заводских настроек). Появится окно подтверждения. Нажмите Confirm (подтверждаю), чтобы вернуться к заводским настройкам или Cancel (отмена), чтобы отменить процедуру.




**ВНИМАНИЕ!** Процедура возврата к заводским настройкам необратима и потребует дальнейшей настройки монитора, так как все произведённые ранее персональные настройки, такие как выбор домашней страницы, активация автоматического отпираания двери, выбор сигнала вызова и др., будут отменены.

- При выборе пункта Confirm (подтверждаю) все параметры монитора будут установлены в заводские значения, а все сохранённые данные удалены.

## 9.5 Как просмотреть информация о версии программного обеспечения монитора

- Включите дисплей, если он выключен, прикоснувшись к нему или нажав на центральную клавишу монитора 1717/31 или /33.
- Нажмите на иконку , чтобы перейти в главную страницу.
- Нажмите на иконку , чтобы перейти к странице основных настроек.

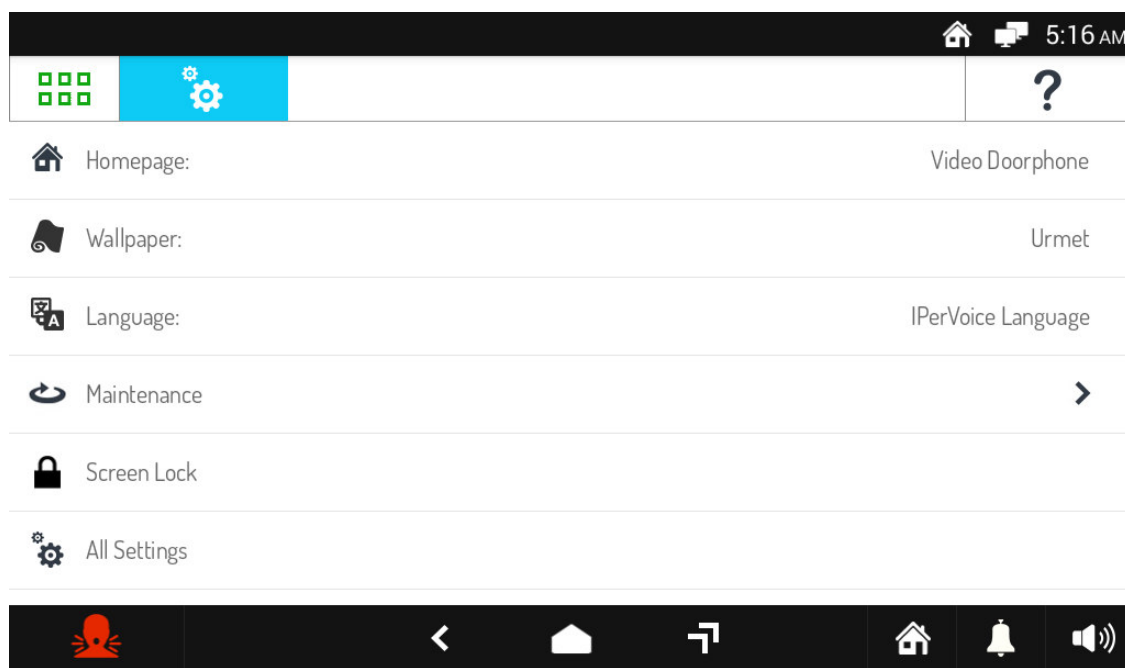

- Нажмите на пункт Maintenance (обслуживание).
- Последний пункт в списке – версия программного обеспечения монитора, например 5.0.0-10\_VER\_1\_42.