



1039/41
1060/41

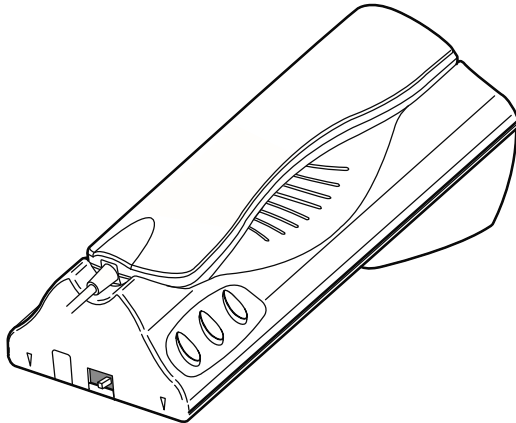

УСТАНОВКА

- Подключите разъем громкоговорителя (зеленый разъем) к выходу громкоговорителя ПК.
- Подключите разъем микрофона (розовый разъем) к входу микрофона на ПК.
- Подключите USB-разъем к порту ПК. Зеленый разъем

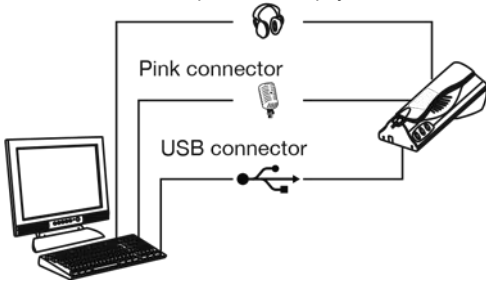

Устройство не нуждается в инсталляционном драйвере; Установка запускается автоматически, когда устройство подключено к ПК через кабель USB.

Дополнительную информацию об использовании коммутатора в системе IperVoice см. в руководстве к системе.

Питание устройства обеспечивается портом USB.

Ток потребления:

5v 500ma MaX

Описание клемм

SP+ Сигнал громкоговорителя

GND земля

MC+ сигнал микрофона

S+ }

S- Дополнительный звонок