


APRILINEARE

Реечный привод для автоматизации окна
с питанием ~230 В / =24 В

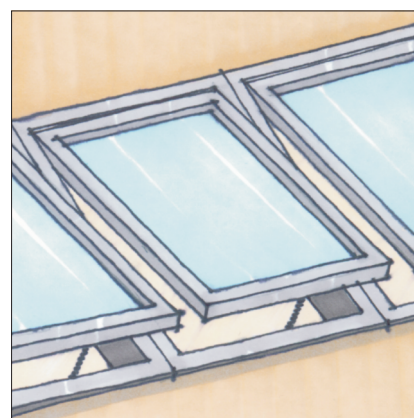

**Инструкция по монтажу,
подключению и настройке.**

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Производитель рекомендует, чтобы установка оборудования производилась исключительно квалифицированными специалистами, обладающими всеми необходимыми знаниями и опытом для монтажа подобных изделий в соответствии с действующим законодательством, нормами техники безопасности и ПУЭ.
- Производитель рекомендует проверять работоспособность изделия не реже чем один раз в год, чтобы быть уверенным в корректной и безопасной работе автоматики.
- Автоматические системы расположенные ниже 2,5 метров от земли должны управляться вручную с помощью выключателя.
- При возникновении вопросов и пожеланий по данному оборудованию свяжитесь с компанией, продавшей вам данное изделие.

ВНИМАНИЕ


- Так как сила открывания/закрывания привода составляет 650 Н, необходимо предварительно оценить прочность и надёжность поверхности, на которую предполагается устанавливать привод.
- Убедитесь в том, что никакие элементы конструкции окна не ограничивают и не мешают работе привода. В противном случае возможно повреждение конструкции окна или привода.
- Окно должно быть надёжно закреплено и снабжено всеми необходимыми системами безопасности, так как привод не может использоваться в этих целях.
- Сила необходимая для открывания/закрывания окна не должна превосходить номинального значения силы выбранного привода (необходимо учитывать ветровые нагрузки, скопление осадков).
- При ширине или высоте створки окна более 1,4 м рекомендуется получить консультацию у представителя производителя.

Все приведённые инструкции были составлены и проверены с особым вниманием. Несмотря на это, производитель не несёт ответственности за возможные ошибки или опечатки. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в содержание инструкции без предварительных уведомлений.


ЗАО “Урмет Интерком”

Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.33, 8Н-9Н, тел. +7 (812) 441-32-83, факс. +7 (812) 441-30-41, e-mail: spb@urmet.ru
Москва, 127055, ул. Лесная, д. 43, тел./факс. +7 (499) 974-1981, 978-5163, e-mail: msk@urmet.ru
www.urmet.ru


1

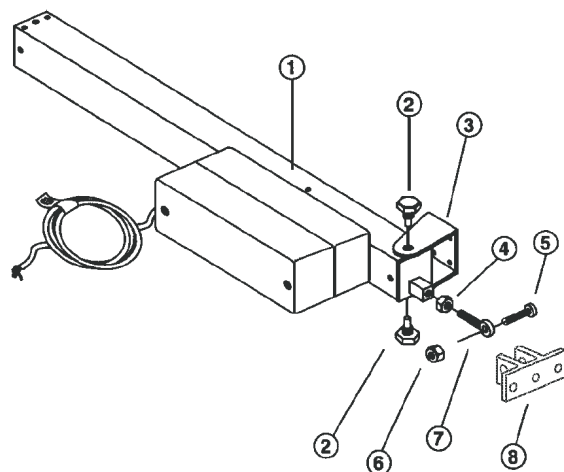


2

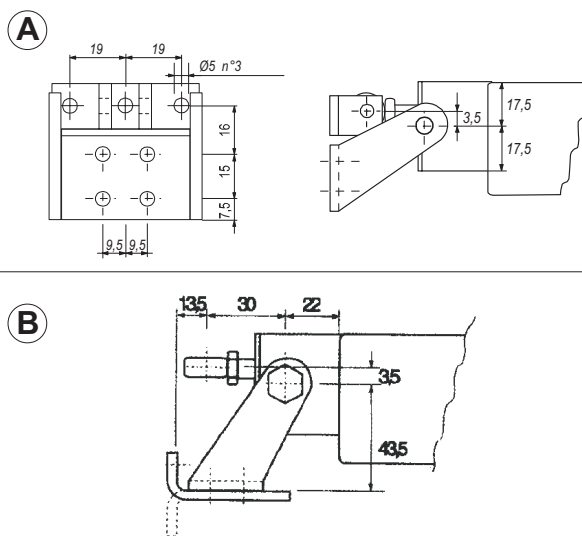


3

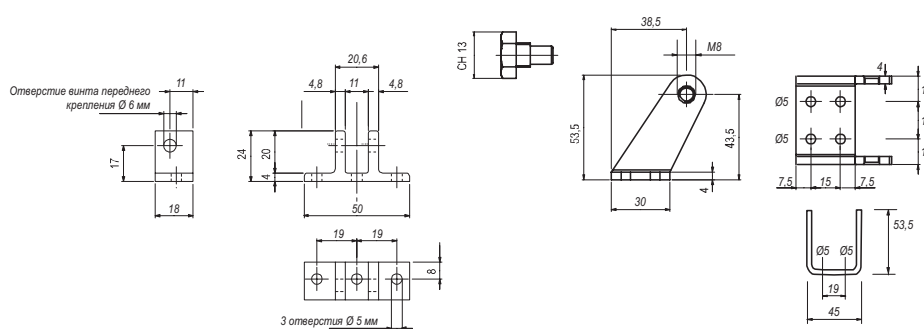

4

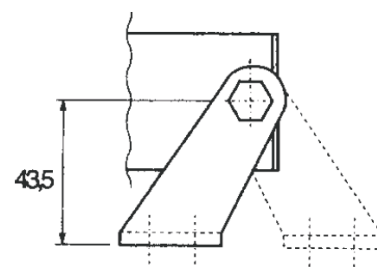


5

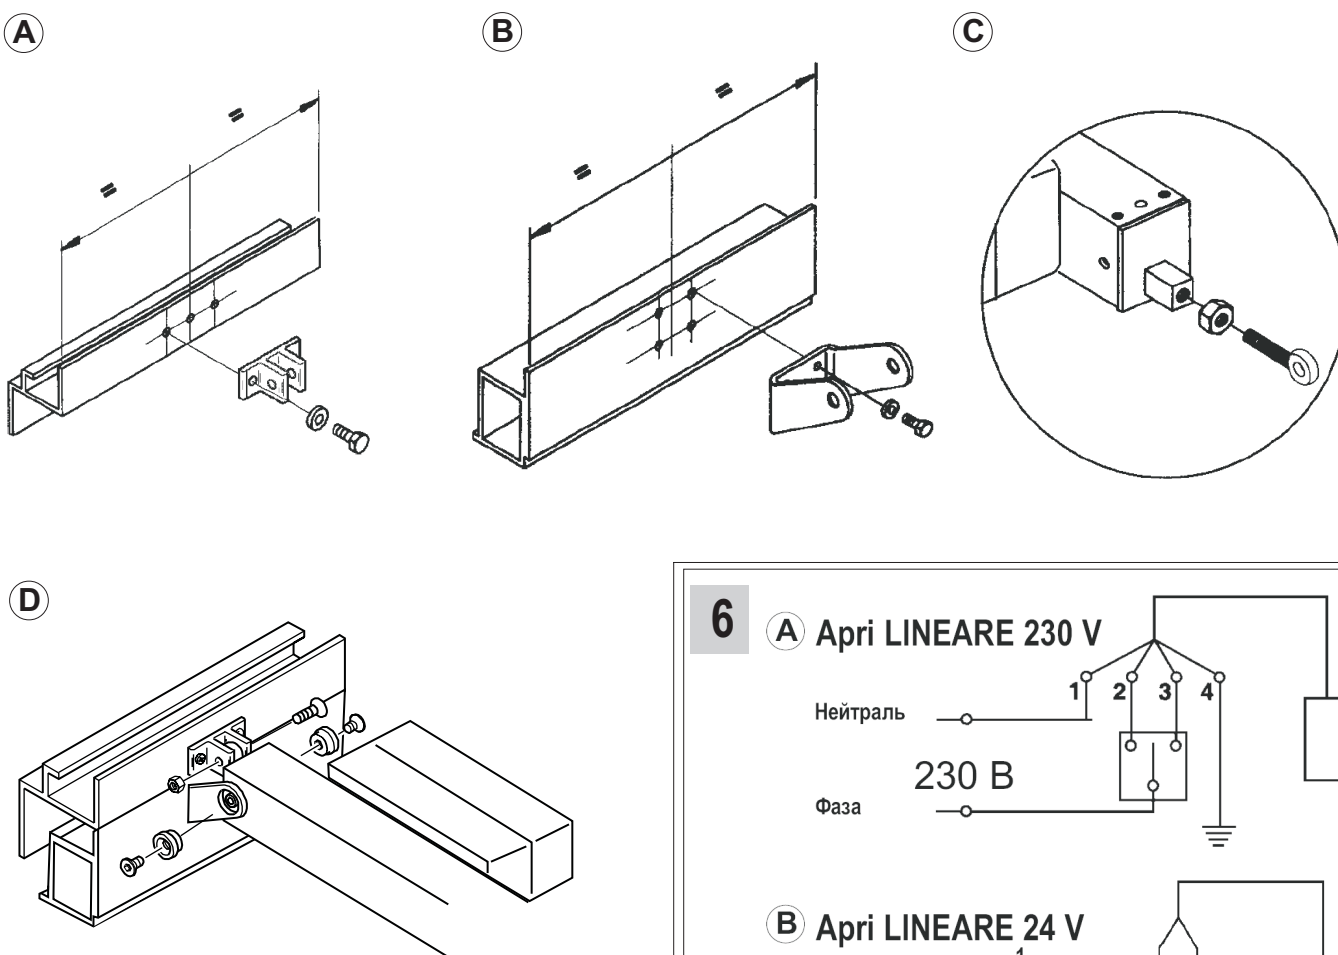


6

A Apri LINEARE 230 V

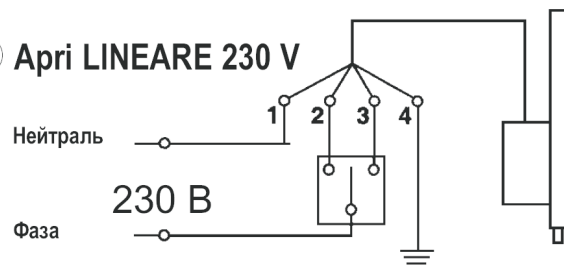

B Apri LINEARE 24 V

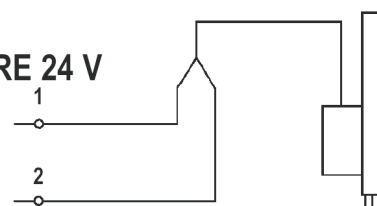

РЕЕЧНЫЕ ПРИВОДЫ



ОПИСАНИЕ

Линейный реечный привод, анодированный алюминием с электронным концевым выключателем, класс защищённости IP 65. В комплект входит монтажная скоба анодированная алюминием и оцинкованное переднее крепление. Зубчатая рейка 10x10 выполнена из оцинкованной стали, двигатель размещён в герметичном кожухе из ударопрочного пластика. Привод поставляется с подключенным кабелем электропитания. Опционально доступны различные типы креплений и зубчатые рейки из нержавеющей стали.

1 СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- | | | |
|---|-------------------------------------|----------|
| 1 | Привод | Кол-во 1 |
| 2 | Винт крепления монтажной скобы | Кол-во 2 |
| 3 | Монтажная скоба | Кол-во 1 |
| 4 | Гайка | Кол-во 1 |
| 5 | Винт | Кол-во 1 |
| 6 | Контргайка | Кол-во 1 |
| 7 | Резьбовой штифт переднего крепления | Кол-во 1 |
| 8 | Переднее крепление | Кол-во 1 |
- 2 Монтажные размеры указаны для стандартных аксессуаров.
- A Установка непосредственно на раму.
- B Установка на монтажный уголок или на имеющуюся опорную поверхность.

3 Размеры стандартных аксессуаров.

4 Монтажная скоба также может размещаться в задней части привода.

В процессе монтажа привода окно должно быть закрыто

5 УСТАНОВКА

- A Наметьте карандашом середину окна и зафиксируйте переднее крепление с помощью подходящего крепежа. Для монтажа на алюминиевый профиль используйте самонарезающие винты 4.8 x 16. Убедитесь, что крепление надёжно зафиксировано.
- С помощью специальной наклейки наметьте положение крепежа.**
- B Зафиксируйте монтажную скобу привода так, чтобы середина монтажной скобы оказалась строго под серединой переднего крепления привода.
- C Вверните резьбовой штифт переднего крепления в зубчатую рейку.
- D Закрепите привод на монтажной скобе с помощью специальных винтов. полностью закройте и прижмите окно (для герметичности) и соедините резьбовой штифт с передним креплением с помощью винта.
- Убедитесь, что при закрытии окна, концевой выключатель срабатывает вовремя (окно полностью закрыто) и ничто не мешает движению окна.
- N.B.** Привод поставляется с зубчатой рейкой в крайнем убранном положении.

6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Убедитесь в том, что сечение используемого кабеля соответствует потребляемой мощности привода.
- A Привод с питанием ~230 В ± 5%
Провод 1 = Голубой - общий Провод 2 = Коричневый - закрытие
Провод 3 = Чёрный - открытие Провод 4 = Жёлтый/зелёный - земля
- B Привод с питанием =24 В ± 15%
Провод 1 = Голубой (+открытие,-закрытие) Провод 2 = Коричневый

N.B. Для большей безопасности, для управления приводом рекомендуется использовать кнопку управления (присутствие оператора) или таймированные источники питания.

ВНИМАНИЕ:

Не прикасайтесь к зубчатой рейке во время работы привода.
Не стойте в оконном проёме во время работы привода.
Осторожно: окно должно быть оснащено подходящими ограничителями открывания.
Во время монтажа, питание привода должно быть отключено.
N.B.: При необходимости ручного управления положением створки окна, отсоедините резьбовой штифт зубчатой рейки от переднего крепления привода.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Периодически проверяйте (раз в год) состояние петель окна и надёжность креплений привода.

7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- | | |
|---------------------------|--|
| Сила тяги и толкания: | 650 Н
(200 Н = версия Speedy для сдвижных окон) |
| Стандартный ход: | 170, 230, 350, 550, 750 мм
(до 1350 мм для сдвижных окон) |
| Параллельное подключение: | ДА |
| Линейная скорость: | 8 мм/с
(30 мм/с = версия Speedy для сдвижных окон) |
| Напряжение питания: | ~230 В =24 В |
| Потребляемый ток: | 0.09 А 0,8 А |
| Потребляемая мощность: | 20 Вт |
| Частота питающей сети: | 50 Гц |
| Концевой выключатель: | Электронный |
| Класс защищённости: | IP 65 |



Не предназначено для интенсивного использования



Aprimatic S.p.A. • Zona Industriale Fossatone
40060 Villa Fontana • Medicina • Bologna (ITALY)
tel. +39051 6979511 • fax +39051 6930396