

# signo


Mod.  
1139

DS 1039-033

LBT 8570

## ПАСПОРТ

Абонентское устройство **SIGNO** для **IPERVOICE**

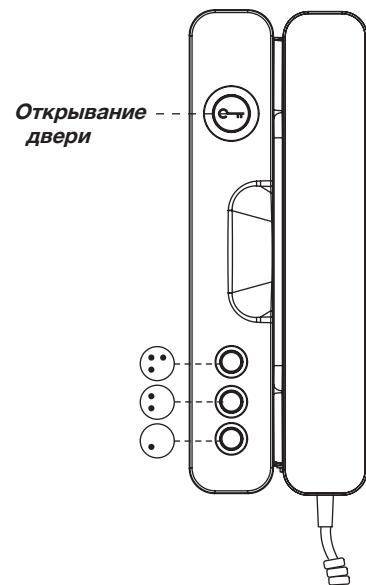

1139/2

## ОПИСАНИЕ

Домофон Signo 1139/2 предназначен для использования в аналоговых магистралях только в системе IPvoice.

Он снабжен кнопкой открытия двери и тремя кнопками для дополнительных функций, описанных в руководстве по системе.

## УСТАНОВКА

- Снимите крышку.
- Прикрепите основание к стене с помощью винтов и болтов.
- Подключите кабель CAT5 для подключения системы.
- Установите программные переключатели. Подробнее см. В руководстве по системе.
- Поставьте крышку на место.

### 1 ПОЛУЧЕНИЕ ВЫЗОВА

Когда из панели вызова поступает телефонный звонок, трубка Signo Ref. 1139/2 издает звуковой сигнал, используя мелодию звонка, выбранную пользователем.

#### 1.1 ОТВЕТ НА ЗВОНOK

Поднимите трубку, чтобы установить связь сзывающим абонентом. Чтобы завершить разговор, повесьте трубку.

#### 1.2 ОТКРЫВАНИЕ ЗАМКА ДВЕРИ ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА

После того, как звонок получен от панели вызова или во время связи с панелью вызова, входную дверь или ворота можно открыть, нажав кнопки  и .

## 2 ОСОБЕННОСТИ

### 2.1 ДВЕРНОЙ ЗВОНOK

При нажатии кнопки дверного звонка, трубка Signo Ref. 1139/2 издает звуковой сигнал, используя мелодию звонка, выбранную пользователем..

### 2.2 ВЫЗОВ КОНСЬЕРЖА

Если сконфигурировано установщиком на сервере 1039, то вызов консьержа может быть выполнен с использованием одной из трех программируемых клавиш ,  и  когда трубка поднята. Чтобы выполнить вызов, выполните следующие действия: поднимите трубку и нажмите кнопку вызова, связанную с функцией «вызов на коммутатор». Если коммутатор отвечает в течение 10 секунд, связь устанавливается напрямую; если он не отвечает, когда коммутатор снова вызывается, трубка звонит, как обычно.



Информацию о программировании и использовании кнопок телефона можно найти в параграфе 4.

### 2.3 ВЫЗОВ ДРУГИХ АПАРТАМЕНТОВ

Можно позвонить в другие квартиры, только если они находятся в той же магистрали что изывающий. Эта функция доступна только в том случае, если на сервере IPvoice запрограммирована кнопка вызова на телефоне. Чтобы выполнить вызов, выполните следующие действия: поднимите трубку и нажмите нужную кнопку вызова; дождитесь ответа вызванной квартиры.

### 2.4 ВЫЗОВ УСТРОЙСТВ ВНУТРИ КВАРТИРЫ

Для вызова внутреннего номера в квартире выполните те же операции, что описаны в параграфе 2.3.

### 2.5 ТРЕВОГА


Активация сигнала «тревога» доступна только в том случае, если кнопка или радио дистанционное управление Ref. 1033/212 подключены к клеммным выводам «PANIC».

## 3 ВЫБОР СИГНАЛА ЗВОНКА

### 3.1 ВЫЗОВ ОТ ПАНЕЛИ ВЫЗОВА


При вызове с панелей вызова IPervoice можно выбрать пять тонов. Тоны могут быть запрограммированы следуя простой последовательности ниже.

1. Удерживайте нажатой кнопку открытия двери. Нажмите и отпустите кнопку . Трубка воспроизведет выбранный тон.
2. Удерживая нажатой кнопку открытия двери, нажмите кнопку для смены тона.
3. Отпустите кнопку открытия двери, когда вы выбрали нужный тон. Теперь тон запрограммирован.

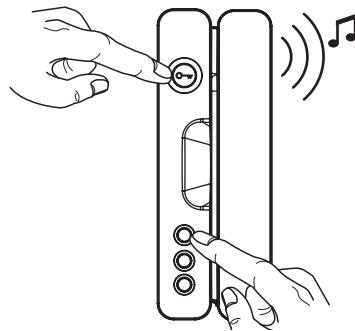

### 3.2 ВЫЗОВ ОТ КНОПКИ ЗВОНКА

1. Удерживайте нажатой кнопку открытия двери. Нажмите и отпустите кнопку .
2. Удерживая нажатой кнопку открытия двери, нажмите кнопку для смены тона.
3. Отпустите кнопку открытия двери, когда вы выбрали нужный тон. Теперь тон запрограммирован.

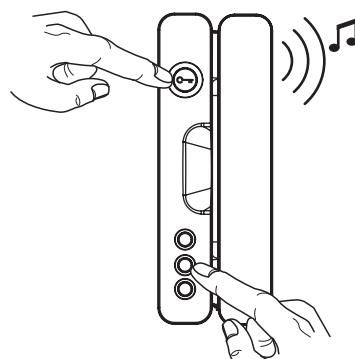

## 4 КНОПКИ ВЫЗОВА / СПЕЦИАЛЬНЫЕ КНОПКИ

Домофонная трубка Signo оснащена некоторыми кнопками, которые используются для выполнения специальных функций. Для некоторых кнопок эти функции предварительно сконфигурированы и не могут быть изменены, другие кнопки могут быть запрограммированы на сервере IPervoice. Некоторые программируемые кнопки могут быть связаны с двумя различными функциями, которые активируются в соответствии с рабочим статусом. В режиме ожидания, когда квартирная станция не общается с другими устройствами, существуют два разных условия:

- Трубка висит.
- Трубка снята.

Таким образом, количество функций, которые могут быть активированы, примерно в два раза больше доступных кнопок. В следующей таблице показаны доступные ассоциации. Выделенные функции - это те, которые могут быть изменены во время конфигурации системы, как описано выше. Используйте следующую таблицу, чтобы показать связь кнопок, как указано на сервере IPervoice.

Кнопка	Режим ожидания и трубка висит	Режим ожидания и трубка снята	Режим разговора и трубка снята
	Открывание двери	Открывание двери	Открывание двери
	Открывание ворот	Вызов 7 функция: .....	Открывание ворот
	Спецкнопка 6 функция: .....	Вызов 6 функция: .....	Спецкнопка 6 функция: .....
	Спецкнопка 5 функция: .....	Вызов 5 функция: .....	Спецкнопка 5 функция: .....
	Изменить тон дверного звонка	Не доступно	Не доступно
	Изменить тон вызова от панели вызова	Не доступно	Не доступно