


ПАСПОРТ

Считыватель ключей для системы IperVoice 1039/88 (/82)

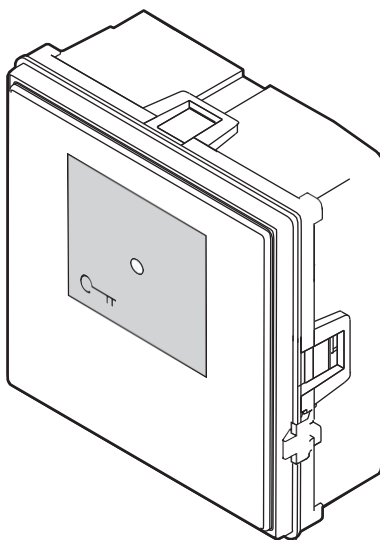

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Считыватель ключей 1039/88 (/82) используется для управления электрическим замком, когда:



- Ключ доступа поднесён к лицевой части считывателя.
- Нажата кнопка открывания замка подключённая к клеммам(РА).

Двухцветный светодиод изменяет цвет (от красного до зеленого), чтобы обозначить распознавание клавиши приближения, расположенной близко к передней панели. При работе замка светодиод загорается зеленым светом. Устройство может питаться от коммутатора PoE 1039/44 или / 45 или от внешнего блока питания.

Следуйте указаниям ниже во время установки:

- Подключите порт Ethernet PoE RJ45 к коммутатору PoE с помощью кабеля UTP (клеммы подключения V + / V-
- к внешнему блоку питания, если Ethernet порт, к которому подключено устройство, не относится к типу PoE).
- Подключите клеммы PA к внешней кнопке.
- Подключите клеммы SP к датчику открытой двери (дополнительно).
- Подключите релейный выход к замку.

 Чтобы установить тампер (нормально закрытый), отрежьте провод и выполните подключение, как показано ниже.

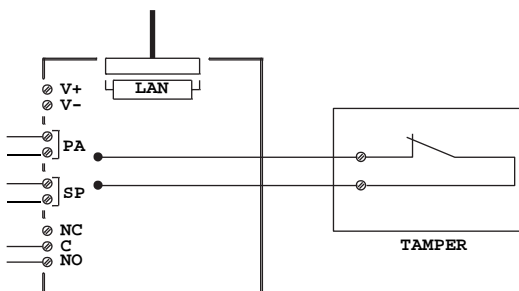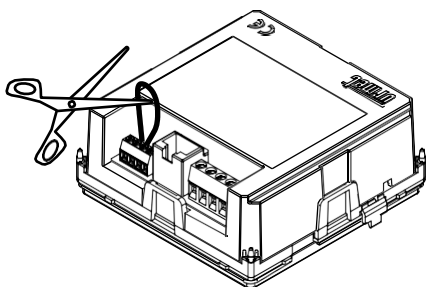

Для получения дополнительной информации о том, как использовать устройство в системах Ipervoice, см. Руководство по системе.

Электрические характеристики

Данные внешнего источника питания (+ V, -V)

Потребление:

Напряжение:

Диапазон рабочих температур:

100ma max. @48v

44 – 56vdc

-20°c to +80°c

Макс. мощность релейного контакта:

Максимальное напряжение переключения:

Максимальный ток переключения:

Максимальная нагрузка переключения:

30v

3.5a

40va 25W

Макс. расстояние от кнопки зала:

Макс. расстояние от датчика открытой двери:

Макс. расстояние от дополнительного


источника питания (+V; -V):

25 м с сечением кабеля 0.5mm²

50 м с сечением кабеля 1.5mm²

100 м с сечением кабеля 1.5mm²

Активация 1 электрического замка с помощью 1039/88

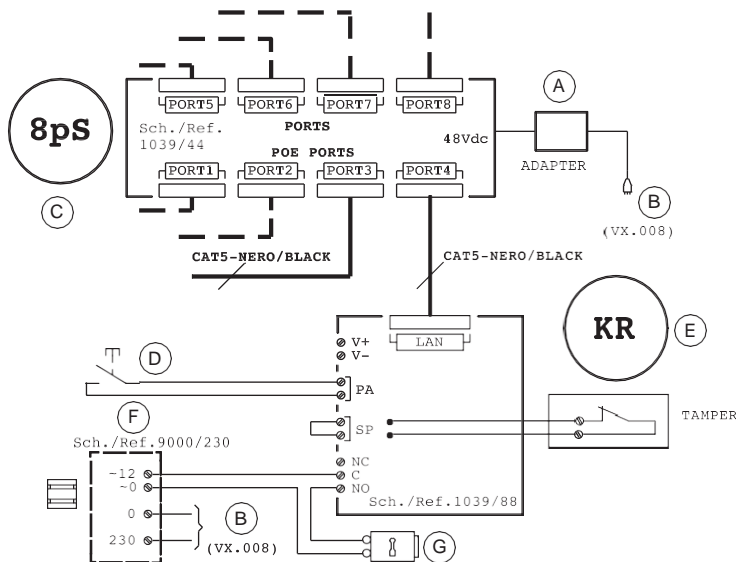

УРМЕТ ИНТЕРКОМ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, ПОМ.4 ТЕЛ./ФАКС (812) 441-3041

127055, Москва ул. Лесная, Д 43, офис 429 ТЕЛ./ФАКС (499) 973-1981; (499) 978-5163

E-mail : sales@urmet.ru <http://www.urmet.ru>